

Руководство по эксплуатации

Блок питания PFP 700, Релейная группа PFR 704



Содержание

Блок питания PFP 700, Релейная группа PFR 704	1
Содержание	1
Безопасность	1
Проверка области применения	2
PFP 700	2
PFR 704	2
Монтаж	2
Замена PFP 700/PFR 704	2
Монтаж кабельной проводки	3
Пуск в эксплуатацию	3
Неисправности	4
Технические данные	4
Сертификация	4
Контакт	4

Безопасность

Пожалуйста, прочитайте и сохраните



Перед монтажом и эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство. После монтажа передайте руководство пользователю. Данное руководство Вы можете также найти в Интернете по адресу: www.docuthek.com.

Легенда

■, 1, 2, 3... = действие
 ▷ = указание

Ответственность

Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие вследствие несоблюдения данного руководства и неправильного пользования прибором.

Указания по технике безопасности

Информация, касающаяся техники безопасности, отмечена в руководстве следующим образом:

ОПАСНОСТЬ

Указывает на ситуации, представляющие опасность для жизни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможную опасность для жизни или опасность травмирования.

! ОСТОРОЖНО

Указывает на возможный материальный ущерб.

Все работы разрешается проводить только квалифицированному персоналу. Работы, связанные с электрической проводкой, разрешается проводить только квалифицированным электрикам.

Переоборудование, запасные части

Запрещается вносить технические изменения. Допускается применение только оригинальных запасных частей.

Транспортировка

При получении изделия проверяйте комплект поставки (см. Обозначение деталей). Незамедлительно сообщайте о повреждениях во время транспортировки.

Хранение

Храните изделие в сухом месте. Температура окружающей среды: см. Технические данные.

Изменения к изданию 05.09

Изменения были внесены в следующие разделы:

- Электроподключение
- Сертификация

Проверка области применения

PF700


Для монтажа в контрольно-распределительном шкафу, для питания управляющих входов автоматов управления горелками PFU 760, PFU 780 или для обеспечения вспомогательным напряжением релейной группы PFR 704.

Функциональная способность гарантируется только в указанных границах, см. Технические данные. Любое другое применение считается не отвечающим назначению.

Расшифровка типовых обозначений


Код	Описание
PFP	питание
700	серия
T	напряжение питания: 220/240 В~
N	110/120 В~
Z	специальное конструктивное исполнение

Обозначение деталей

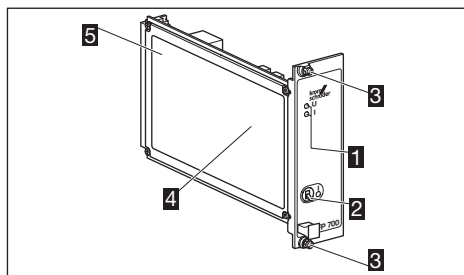

- 1 светодиодный индикатор
- 2 выключатель
- 3 винты для монтажа в контрольно-распределительном шкафу
- 4 схема подключения
- 5 шильдик прибора

Входное напряжение и температура окружающей среды – см. шильдик.




PF704

Для монтажа в контрольно-распределительном шкафу, умножения контактов, напр., при управлении несколькими воздушными заслонками посредством одного управляющего сигнала при предварительной продувке или для переключения нагрева/охлаждения при использовании прибора импульсного управления печами MPT. Функциональная способность гарантируется только в указанных границах, см. Технические данные. Любое другое применение считается не отвечающим назначению.

Расшифровка типовых обозначений


Код	Описание
PFR	релейная группа
7	серия
04	с 4 независимыми реле
T	напряжение питания: 220/240 В~
N	110/120 В~
K	24 В=
H	24 В~
Z	специальное конструктивное исполнение

Обозначение деталей

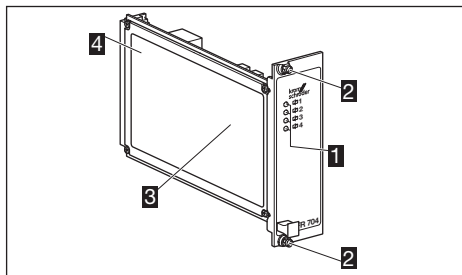


- 1 светодиодный индикатор для управления реле
- 2 винты для монтажа в контрольно-распределительном шкафу
- 3 схема подключения
- 4 шильдик прибора

Входное напряжение – см. шильдик.



Монтаж

- ▷ Монтажное положение: любое.
- ▷ Удаление PFU от горелки макс. 100 м (328 футов).

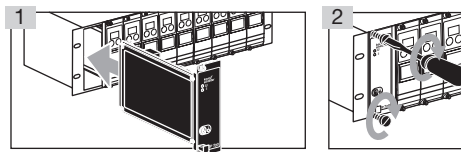


Замена PFP 700/PFR 704

- ▷ С февраля 2008 у блока питания PFP 700 и релейной группы PFR 704 черная передняя панель. PFP 700 и PFR 704 с черной панелью имеют все те же функции, что были у PFP 700 и PFR 704 с серой передней панелью.
- ▷ Новый блок питания PFP 700 и релейную группу PFR 704 можно устанавливать на место приборов более старой конструкции.

! ОСТОРОЖНО

Во избежание повреждений PFP во время работы нужно соблюдать следующее:

- Проверяйте настройку сетевого напряжения на заменяемом приборе – см. положение переключателя **S1** (115 В или 230 В).
- При необходимости поменяйте положение переключателя **S1** на новом приборе.

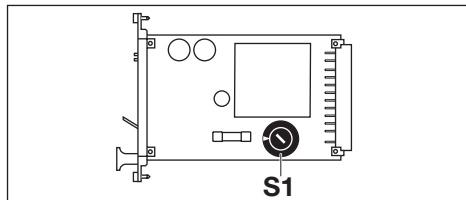

PFP 704

! ОСТОРОЖНО

Во избежание повреждений PFP во время работы нужно соблюдать следующее:

- На релейную группу можно подавать только разрешенное напряжение (см. схему подключения **B** для PFP 704).

Монтаж кабельной проводки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность электрического удара! Перед выполнением работ на токоведущих частях следует отключить напряжение от всех электрических кабелей!

1 Обесточьте систему.



- ▷ PFP и PFR не соответствуют требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (SELV/PELV).
- ▷ Выходы одной платы подключайте только к сетевому напряжению одной фазы или 24 В~/=. Не используйте выходы для разных фаз (L1, L2 и L3).
- ▷ Подключение следует производить только стационарной электропроводкой.

2 Произведите подключение в соответствии со схемой подключения.

Схемы подключения

A = PFP 700

B = PFR 704

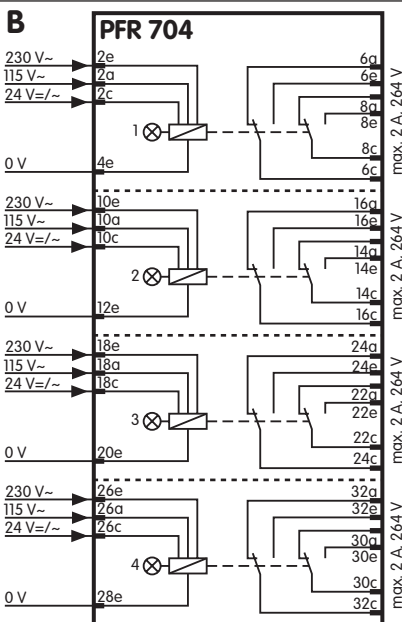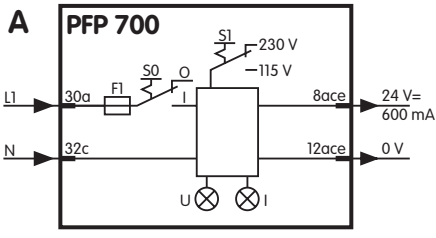

Пуск в эксплуатацию

! ОСТОРОЖНО

Сетевое напряжение разрешается присоединять только специалистам.

1 Перед запуском в эксплуатацию проверяйте электрические соединения, положения переключателей, параметры плат 19» и настройку горелки.

2 Включите установку.

PFP 700

3 Подайте напряжение на клемму 30a.

4 Включите блок питания PFP 700.

▷ Загорается зеленый светодиодный индикатор.

PFR 704

▷ При подаче командного сигнала на одно из реле загорается зеленый светодиодный индикатор.