


|                                                                                                 |                                                  |                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Декларация соответствия требованиям ЕС                                                          | Prohlášení o shodě EU                            | Deklaracja zgodności UE                  | AT Uygunluk Beyanı                            |
| Инструкция по эксплуатации и монтажу                                                            | Návod k použití                                  | Instrukcja obsługi                       | Çalıştırma ve montaj talimatları              |
| MB (DLE) 403 B01                                                                                |                                                  |                                          |                                               |
| GasMultiBloc®<br>jednostupňový<br>způsob provozu                                                | GasMultiBloc®<br>jednostupňový<br>způsob provozu | GasMultiBloc®<br>praca<br>jednostopniowa | GazMultiBloc®<br>tek kademeli<br>içletme türü |
| Номинальные внутренние диаметры<br>Jmenovité světlosti<br>średnice znamionowe<br>Nominal çaplar | Rp 3/8 - Rp 1/2                                  |                                          |                                               |

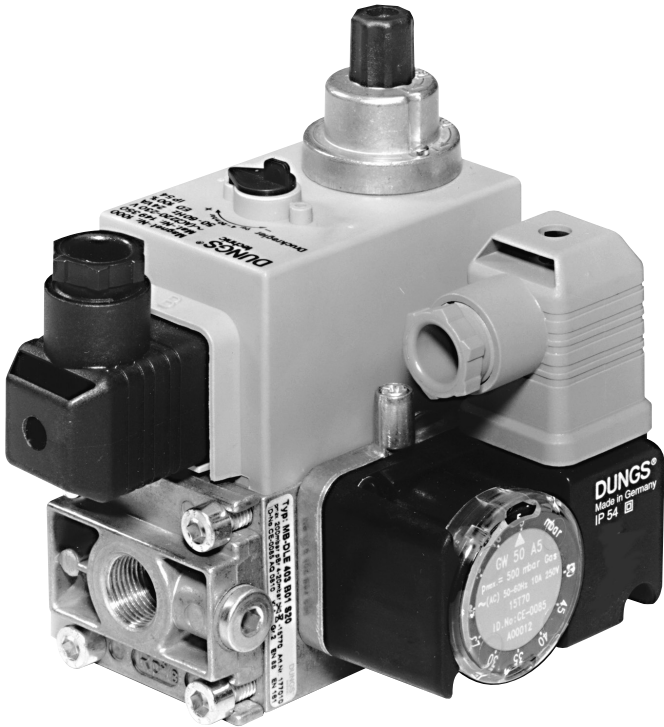

MB (DLE) 403 B01  
# 228 927

ООО ПромЭлектроника  
sales@prom-elec.com



**Декларация соответствия требованиям ЕС**

**Prohlášení o shodě EU**

**Deklaracja zgodności UE**

**AT Uygunluk Beyanı**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Продукт / Produkt<br>Produkt / Ürün                                                                                                                                                    | MB-D (LE) 403 B01                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | Универсальный газовый блок одноступенчатого действия<br>GasMultiBloc® jednostupňový způsob provozu<br>GasMultiBloc® praca jednostopniowa<br>GazMultiBloc® tek kademeli işletme türü |  |
| Производитель / Výrobce<br>Producent / Üretici                                                                                                                                         | Karl Dungs GmbH & Co. KG<br>Karl-Dungs-Platz 1<br>D-73660 Urbach, Germany                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |  |
| настоящим подтверждает, что все продукты в настоящем перечне прошли испытание ЕС типового образца и отвечают следующим нормам безопасности:                                            | tímto prohlašuje, že produkty uvedené v přehledu byly předmětem přezkoušení typu podle směrnice EU a splňují hlavní nároky na bezpečnost následujících předpisů: | niniejszym oświadcza, że produkty wymienione w tym zestawieniu zostały poddane badaniu zgodności z wzorcem konstrukcyjnym UE i spełniają istotne wymagania bezpieczeństwa następujących przepisów: | Yukarıda adı geçen üretici, bu genel bakışta belirtilen ürünlerin AT tip incelemesine tabii tutulduğunu ve aşağıda belirtilen güncel yönetmeliklerinin                              |  |
| Технические условия ЕС для газовых приборов 2016/426                                                                                                                                   | Nařízení EU o spotřebičích plynových paliv 2016/426                                                                                                              | Rozporządzenie UE w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe 2016/426                                                                                                                            | AT Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği 2016/426                                                                                                                                          |  |
| Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением 2014/68                                                                                                                        | Směrnice EU o tlakových zařízeních 2014/68                                                                                                                       | Dyrektywa UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68                                                                                                                                              | AT Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68                                                                                                                                         |  |
| в действующей редакции.                                                                                                                                                                | v platném znění.                                                                                                                                                 | w obowiązującym brzmieniu.                                                                                                                                                                         | önemli güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu beyan ediyor.                                                                                                                          |  |
| В случае внесения в прибор несанкционированных нами изменений данная декларация теряет силу.                                                                                           | V případě námi neschválené změny na přístroji ztrácí toto prohlášení platnost.                                                                                   | W razie wprowadzenia w urządzeniu niedozwolonych przez producenta zmian niniejsza deklaracja traci ważność.                                                                                        | Cihazda, firmamız tarafından onaylanmamış değişikliklerin yapılması halinde bu uygunluk beyanı geçerliliğini kaybeder.                                                              |  |
| Основание для испытания ЕС типового образца<br>Podklady pro přezkoušení typu podle směrnice EU<br>Podstawa badania zgodności z wzorcem konstrukcyjnym UE<br>AT Tip İncelemesi esasları |                                                                                                                                                                  | EN 126<br>ISO 23551-8                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |  |
| Срок действия/Свидетельство<br>Platnost/osvědčení<br>Okres ważności/zaświadczenie<br>Geçerlilik süresi/Sertifika                                                                       |                                                                                                                                                                  | 2028-04-10<br>CE-0123CT1203                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |  |
| Уполномоченный орган<br>Příslušná instituce<br>Jednostka notyfikowana<br>Yetkili kuruluşlar                                                                                            |                                                                                                                                                                  | (EU) 2016/426<br>TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen<br>Ridlerstraße 65<br>D-80339 München<br>Germany<br>Notified Body number: 0123                                                    |                                                                                                                                                                                     |  |
| Проверка системы контроля качества<br>Kontrola systému QS<br>Kontrola systemu QS<br>Kalite Kontrol sisteminin denetimi                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |  |

Dr.-Ing. Karl-Günther Dalsatz,  
Директор / Jednatel  
Prezes / Genel Müdür  
Urbach, 2018-04-21



Product Service

# EU-Type Examination Certificate

No. C5A 18 04 22629 021

**Holder of Certificate:** Karl Dungs GmbH & Co. KGKarl-Dungs-Platz 1  
73660 Urbach  
GERMANY**Product:** Fittings (Gas)  
Multifunctional control**Model(s):** Series MB- ... 403 B01**Parameters:** Valid from 2018-04-21  
PIN CE-0123CT1203

for further information see annex

**Tested according to:** DIN EN 126:2012  
DIN EN 161:2013  
DIN EN 88-1:2016  
DIN EN 13611:2011  
ISO 23551-8:2016  
ISO 23551-1:2012  
ISO 23551-2:2006  
ISO 23550:2011

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH confirms according to Annex III (Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex I of Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample submitted for testing and certification and on its technical documentation. See also notes overleaf.

**Test report no.:** V-M 1610-00/18**Valid until:** 2028-04-10**Date,** 2018-04-11  
(Norbert Hörmann)

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

Page 1 of 3

**EU-Baumusterprüfbescheinigung****Nr. C5A 18 04 22629 021**

Product Service

**Zertifikatsinhaber: Karl Dungs GmbH & Co. KG**Karl-Dungs-Platz 1  
73660 Urbach  
DEUTSCHLAND**Produkt: Ausrüstungen (Gas)  
Mehrfachstellgerät****Modell(e): Baureihe MB- ... 403 B01****Kenndaten:** Gültig ab 21.04.2018  
PIN CE-0123CT1203

alle weiteren Kenndaten siehe Anhang

**Geprüft nach:** DIN EN 126:2012  
DIN EN 161:2013  
DIN EN 88-1:2016  
DIN EN 13611:2011  
ISO 23551-8:2016  
ISO 23551-1:2012  
ISO 23551-2:2006  
ISO 23550:2011

Die Zertifizierstelle von TÜV SÜD Product Service GmbH bestätigt gemäß Anhang III (Modul B) die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:** V-M 1610-00/18**Gültig bis:** 2028-04-10**Datum,** 2018-04-11

  
( Norbert Hörmann )

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3

## Инструкция по эксплуатации и монтажу

Универсальный газовый блок  
 одноступенчатого действия  
 Тип MB-D (LE) 403 B01  
 Номинальные внутренние диаметры  
 Rp 3/8 - Rp 1/2

## Provozní a montážní návod Plynový multiblok

(GasMultiBloc)  
 jednostupňový způsob  
 provozu  
 Typ MB-D (LE) 403 B01  
 Jmenovité světlosti  
 Rp 3/8 - Rp 1/2


## Instrukcja obsługi i montażu

GasMultiBloc  
 praca jednostopniowa  
 typ MB-D(LE) 403 B01  
 średnice znamionowe  
 Rp 3/8 - Rp 1/2

## Kullanım ve Montaj Kılavuzu




GazMultiBloc  
 tek kademeli işletme türü  
 Tip MB-D (LE) 403 B01  
 Nominal çap  
 Rp 3/8 Rp 1/2

Положение при монтаже  
 Poloha vestavění  
 Położenie zabudowy  
 Montaj pozisyonu

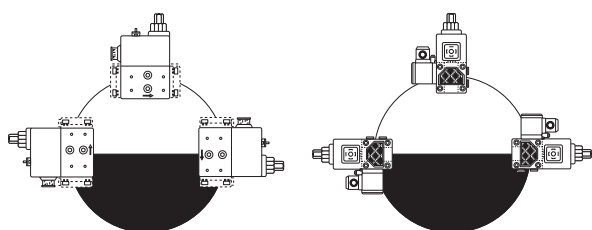


Электрическое соединение  
 Elektrický přípoj  
 Podłączenie elektryczne  
 Elektrik bağlantısı  
 IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

Заземление согласно местным инструкциям  
 Uzemnění podle místních předpisů  
 Uziemienie zgodnie z lokalnymi przepisami  
 Yerel yönetmeliklere göre topraklama

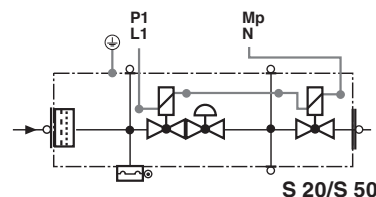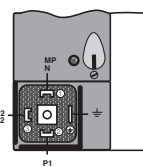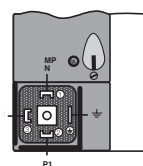


S 20/S 50

S 22/S 52

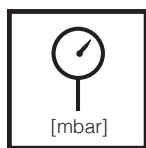

[mbar]

Макс. рабочее давление  
 max. provozní tlak  
 Maks. ciśnienie robocze  
 Max. işletme basıncı  
 MB...403...:  $p_{max./maxi.} = 200 \text{ mbar (20 kPa)}$

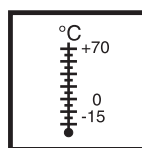

°C  
 +70  
 0  
 -15

Температура окружающей среды  
 Teplota okolí  
 Temperatura otoczenia  
 Çevre sıcaklığı  
 -15 °C ... +70 °C




EN 161

V1+V2 класс A, группа 2  
 V1+V2 třída A, skupina 2  
 V1+V2 Klasa A, grupa 2  
 V1+V2 Sınıf A, Grup 2  
 согласно / podle / wg / göre  
 EN 161




IEC 529

Вид защиты  
 Krytí  
 Rodzaj ochrony  
 Koruma türü  
 IP 54 nach / podle / wg / göre  
 IEC 529 (DIN 40 050)

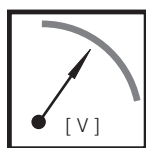

[V]

$U_n \sim(\text{AC}) 230\text{V} + 10\%$   
 или /nebo/lub/veya  
 $\sim(\text{AC}) 110\text{V} - 120\text{V}, \sim(\text{AC}) 240\text{V}$   
 $=(\text{DC}) 48\text{V}; =(\text{DC}) 24\text{V} - 28\text{V}$   
 Продолжительность включения/Doba  
 zapnutí/czas włączenia/ Devrede kalma  
 süresi 100 %

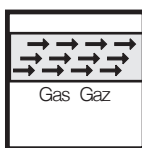


Gas Gaz

Семейство 1 + 2 + 3  
 Skupina 1 + 2 + 3  
 Rodzina 1 + 2 + 3  
 Familya 1 + 2 + 3




EN 88

класс A, группа 2  
 Třída A, skupina 2  
 Klasa A, grupa 2  
 Sınıf A, Grup 2  
 согласно / acc. / wg / a norme  
 EN 88

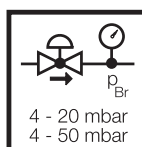


$p_{Br}$   
 4 - 20 mbar  
 4 - 50 mbar

Диапазон давления на выходе  
 Rozsah výstupního tlaku  
 Zakres ciśnienia wylotowego  
 Basınc çıkış bölümü  
 S 20 / S 22: 4 - 20 mbar (0,4 - 2 kPa)  
 S 50 / S 52: 4 - 50 mbar (0,4 - 5 kPa)

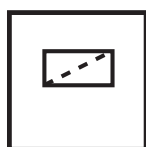

Микрофильтр  
 Jemný filtr  
 Mikrofiltr  
 İnce filtre

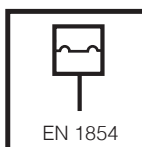

EN 1854



Реле давления/ Hlídač tlaku/  
 Czujnik ciśnienia/ Presostat  
 тип/Typ/typ/tip  
 GW... A5, GW...A2, NB...A2, ÜB...A2  
 согласно/ podle / wg / göre  
 EN 1854



EN 549

В установках сжиженного газа запрещается эксплуатация MB-D...ниже 0°C. Применять только для газообразного сжиженного газа, жидкие углеводороды разрушают уплотнительные материалы.  
 V zařízeních na kapalný plyn neprovozovat MB-D... pod 0 °C. Vhodný pouze pro plyný kapalný plyn, kapalné uhlovodíky roztuží těsnící materiály.  
 W instalacji gazu płynnego nie należy eksploatować MB-D... w temperaturze poniżej 0°C. Dostosowany tylko do gazów płynnych w postaci gazowej; ciekłe węglowodory powodują zniszczenie materiału uszczelkek.  
 Likit gaz tesislerinde MB-D... 0°C altında çalıştırılmayacaktır. Yalnızca gaz halindeki likit gaz için uygundur, sıvı hidrokarbonlar conta malzemelerini tahrip eder.



Пункты для измерения давления  
Odběry tlaku  
Odprowadzenia ciśnieniowe  
Basınç çıkışları

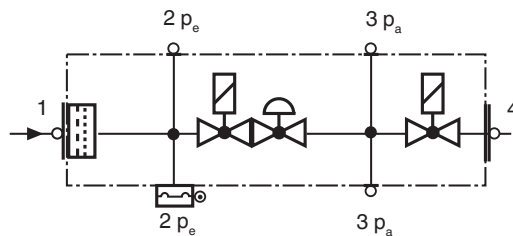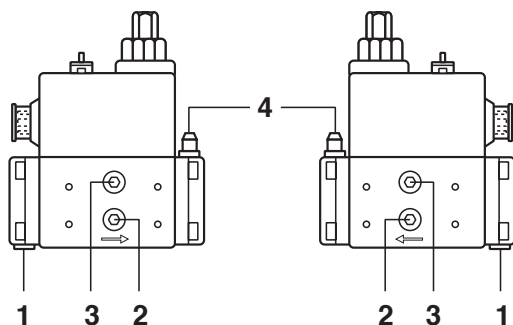


- |        |                                   |        |                                |
|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
| 1,3,4  | Резьбовая пробка G 1/8            | 1,3,4, | Śruba zamykająca G 1/8         |
| 2      | Измерительный патрубок, по выбору | 2      | Króciec pomiarowy, opcjonalnie |
| 1,3,4, | Šroub uzávěru G 1/8               | 1,3,4, | Kapak civatası G 1/8           |
| 2      | Měřicí nástavec opčně             | 2      | Ölçüm elemanı, opsiyonel       |

Сборочные размеры / Montážní rozměry / Wymiary montażowe / Boyutlar [mm]

- A = Место, требующееся для открытия кожуха  
A = prostor potřebný pro otevření krytu  
A = przestrzeń konieczna do otwarcia kotpaka  
A = Kapağın açılması için yer gereksinimi
- B = Место, требующееся для замены соленоида  
B = prostor potřebný pro výměnu magnetu  
B = przestrzeń konieczna dla wymiany elektromagnesu  
B = Mıknatis değıştirme için yer gereksinimi

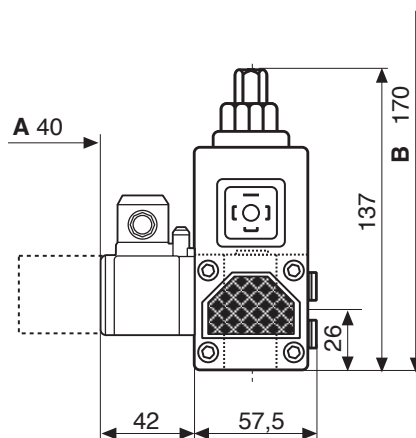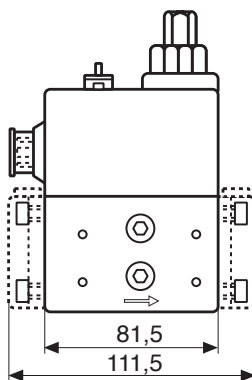

| Тип<br>Typ<br>Typ<br>Tip | Rp     | Время размыкания<br>Doba otevření<br>Czas otwarcia<br>Açma süresi | Сборочные размеры / Montážní rozměry /<br>Wymiary montażowe / Boyut<br>[mm] |     |    |    |    |    |    |     |     |  | Бес<br>Hmotnost<br>Masa<br>Ağırlık [kg] |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|-----------------------------------------|
|                          |        |                                                                   | a                                                                           | b   | c  | d  | e  | f  | g  | h   | i   |  |                                         |
| MB-(D) 403 B01           | Rp 1/2 | < 1 s                                                             | 80                                                                          | 122 | 53 | 95 | 40 | 24 | 76 | 85  | 130 |  | 1,4                                     |
| MB-(DLE) 403 B01         | Rp 1/2 | < 20 s                                                            | 80                                                                          | 122 | 53 | 95 | 40 | 24 | 76 | 112 | 140 |  | 1,5                                     |




Макс. крутящие моменты / Трубопроводная арматура  
max. kroučící momenty / příslušenství systému  
Maks. momenty obrotowe/wyposażenie systemu  
max. Tork değerleri / Sistem aksesuari

| M 3    | M 4    | M 5  | M 6  | M 8   | G 1/8 | G 1/4 | G 1/2 | G 3/4 |
|--------|--------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,2 Nm | 2,5 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 15 Nm | 5 Nm  | 7 Nm  | 10 Nm | 15 Nm |



Используйте специальные инструменты!  
Používat vhodné nářadí!  
Wykorzystać odpowiednie narzędzia!  
Uygun alet kullanın!

Винты вкручивайте крестообразно!  
Šrouby utahovat křížem!  
Śruby dokręcać na krzyż!  
Civataları çapraz sıralamaya göre sıkın!


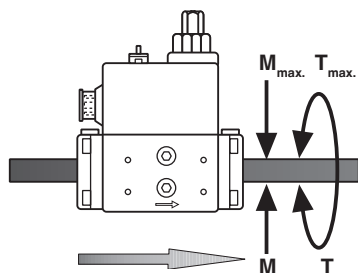


Узел запрещается использовать в качестве рычага.  
Přístroj nesmí být používán jako páka.  
Urządzenia nie używać w charakterze dźwigni.  
Cihaz kol olarak kullanılmayacaktır.

| DN                | 10  | 15  |
|-------------------|-----|-----|
| Rp                | 3/8 | 1/2 |
| M <sub>max.</sub> | 70  | 105 |
| T <sub>max.</sub> | 35  | 50  |

[Nm] t ≤ 10 s

[Nm] t ≤ 10 s

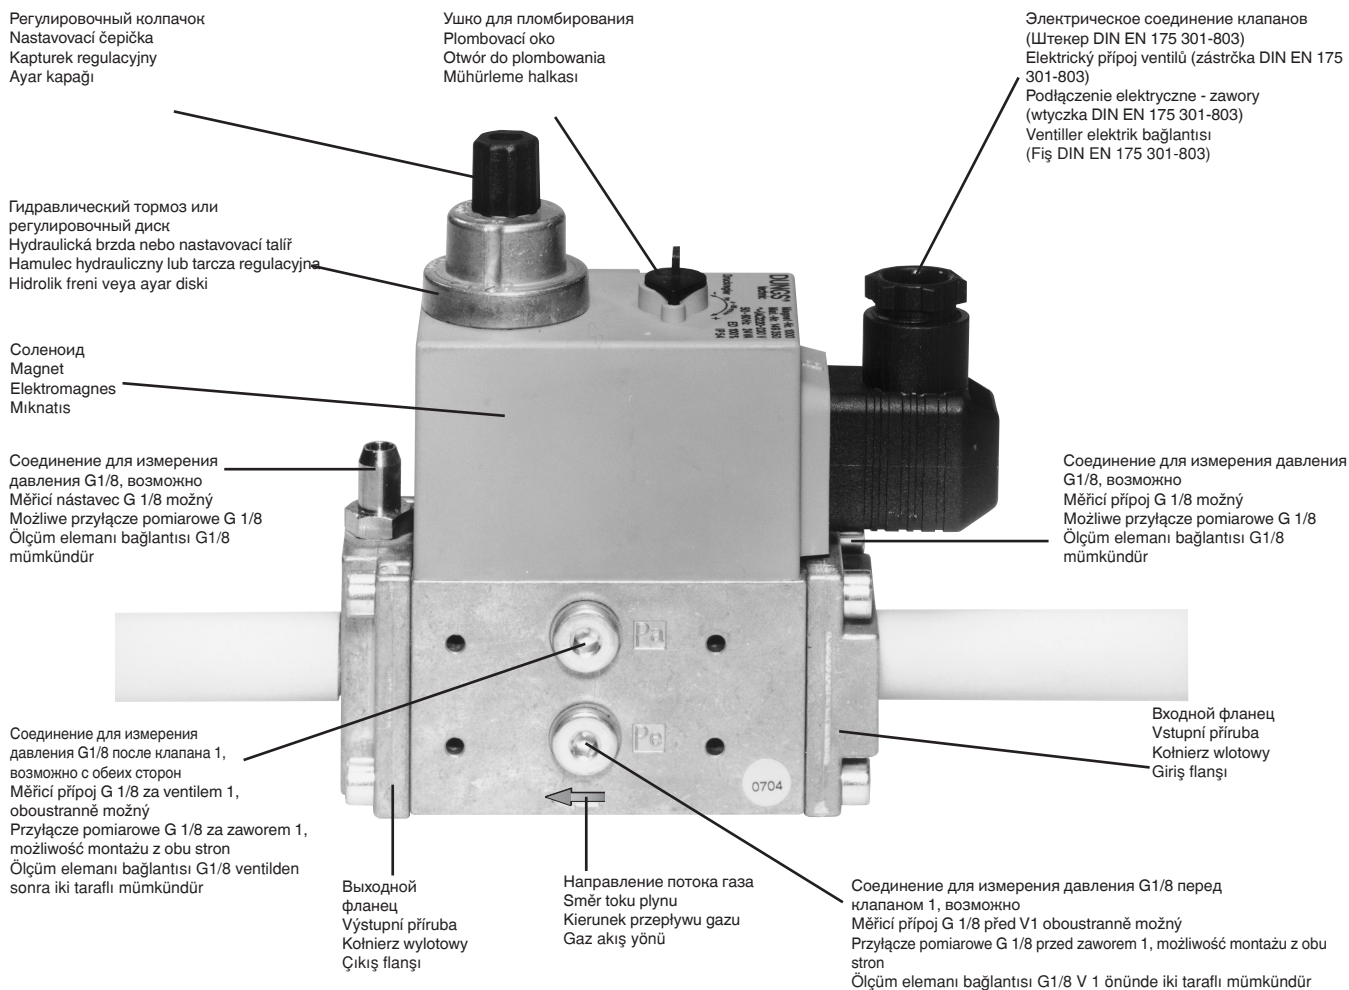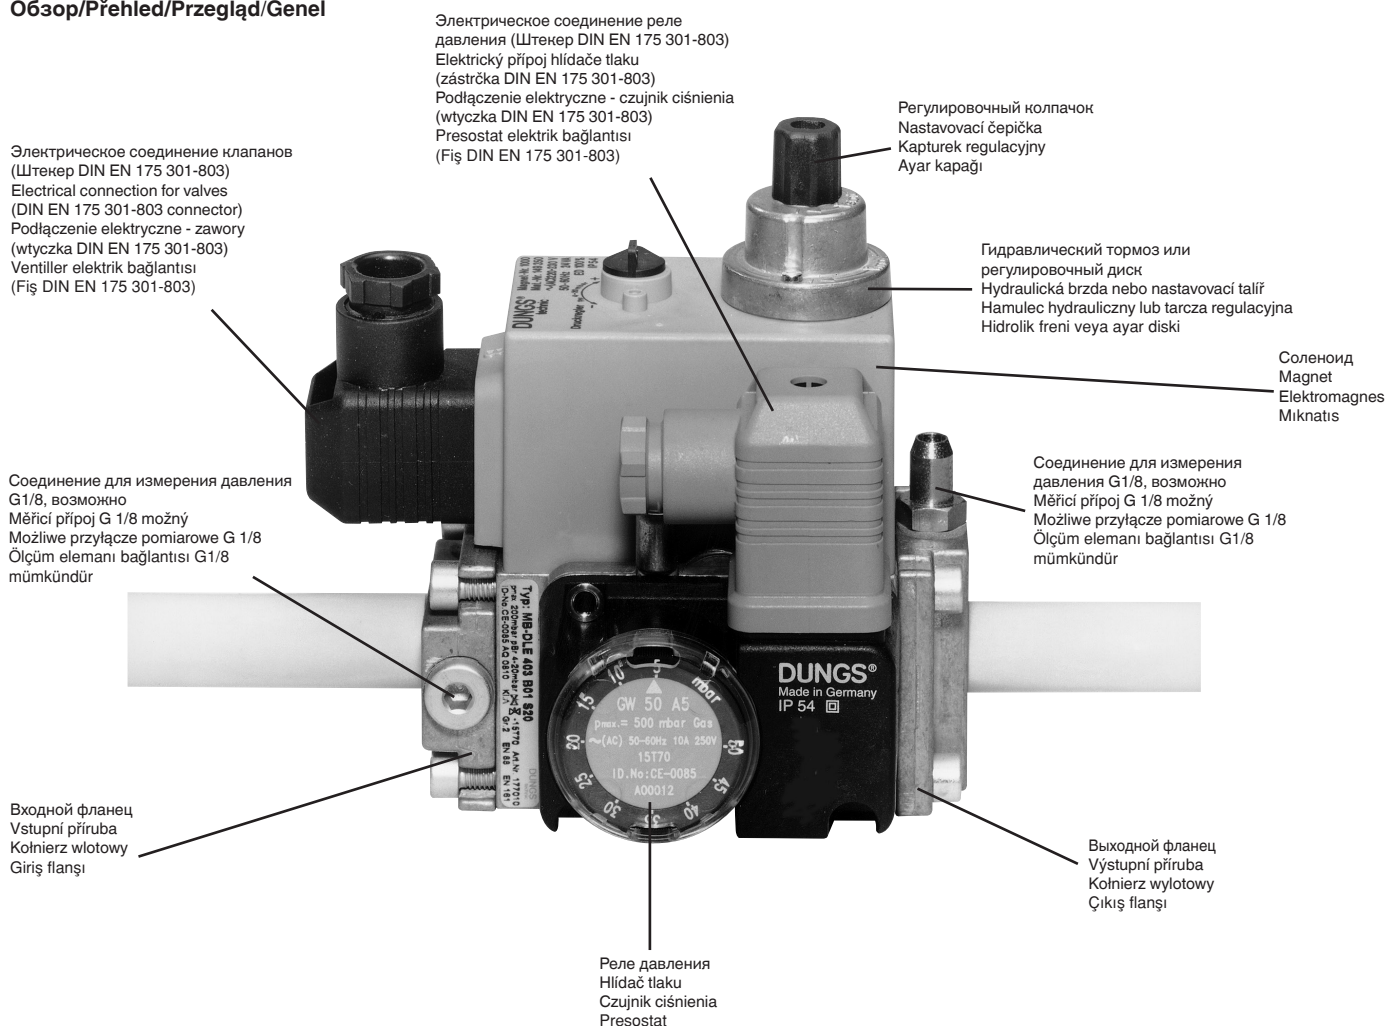

**Резьба типа  
MB-... B01  
(DN 10 - DN 15)**

**Монтаж и демонтаж**

1. Нарезать резьбу.
2. Смонтировать фланцы, применять испытанную уплотнительную пасту.
3. Установить универсальный газовый блок, вкрутить винты A - H. Соблюдайте направление потока!
4. После окончания работ провести проверку на герметичность и правильность функционирования. Соединения 1 и 4, MB..403:

**p<sub>max.</sub> : 200 мбар**

**Provedení závitové příruby  
MB- ... B01  
(DN 10 - DN 15)**

**Montáž a demontáž**

1. Vyřezat závit.
2. Příruby namontovat, používat přezkoušený těsnící prostředek.
3. Vsadit plynový multiblok, šrouby A až H zašroubovat. Dbát směru průtoku!
4. Po montáži provést zkoušku těsnosti a funkční zkoušku. Přípoj 1 a 4, MB..403:

**p<sub>max.</sub> : 200 mbar.**

**Wykonanie z połączeniem  
gwintowym kołnierzym  
MB-... B01 (DN 10 - DN 15)**

**Montaż i demontaż**

1. Naciąć gwinty.
2. Zamontować kołnierze, wykorzystać atestowany środek uszczelniający.
3. Osadzić GasMultiBloc, wkręcić śruby A do H. Przestrzegać prawidłowego kierunku przepływu!
4. Po zakończeniu montażu przeprowadzić kontrolę szczelności i działania. Przyłącze 1 i 4, MB..403:



**p<sub>max.</sub> : 200 mbar**

**Vida dişli flanş versiyonu  
MB-... B01  
(DN 10 - DN 15)**

**Montaj / demontaj**

1. Vida dişini açın.
2. Flanşları monte edin. Uygun conta malzemesi kullanın.
3. GazMultiBloc elemanını yerleştirin, A - H civataları sıkın, akış yönüne dikkat edin!
4. Montaj işleminden sonra sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolünü yapın. Bağlantı 1 ve 4, MB...403:

**p<sub>max.</sub> = 200 mbar**

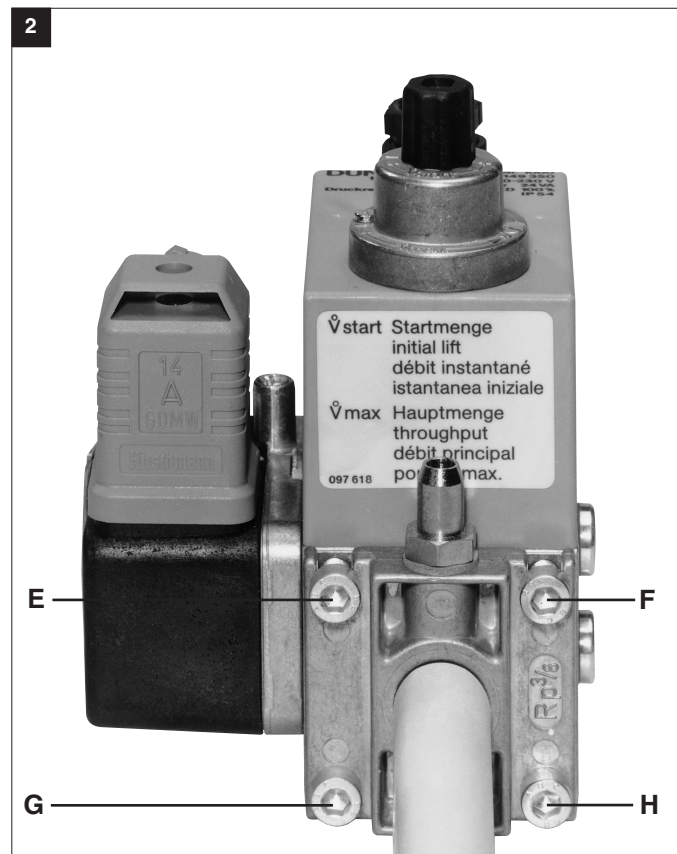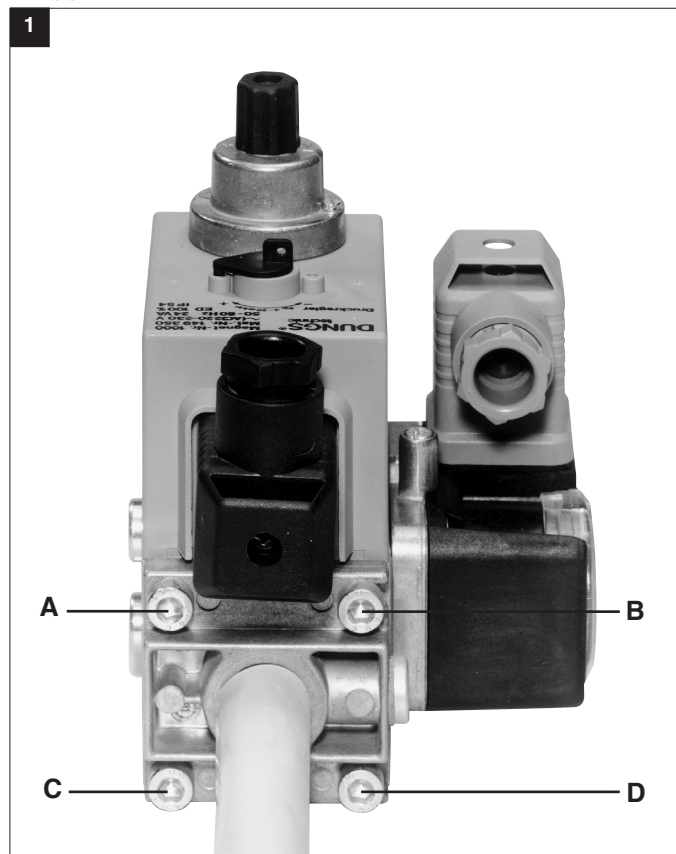

### Настройка реле давления газа MB-...B01

С помощью специального  
инструмента, отвертки № 3 или PZ 2,  
открутить болты на кожухе, рис. 1.  
Кожух снять.

### Nastavení hlídače tlaku plynu MB-... B01

Kryt demontovat vhodným nářadím,  
šroubovák č. 3 reps. PZ 2, obrázek  
1.  
Kryt sejmout.


### Regulacja czujnika ciśnienia gazu MB-... B01

Zdemontować kołpak przy pomocy  
odpowiedniego narzędzia;  
wykorzystać wkrętak nr 3 lub PZ 2,  
rysunek 1.  
Zdjąć kołpak.

### Gaz presostatının ayarlanması MB-...B01

Kapağı uygun bir alet ile demonte  
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,  
Şekil 1  
Kapağı çıkarın.

1

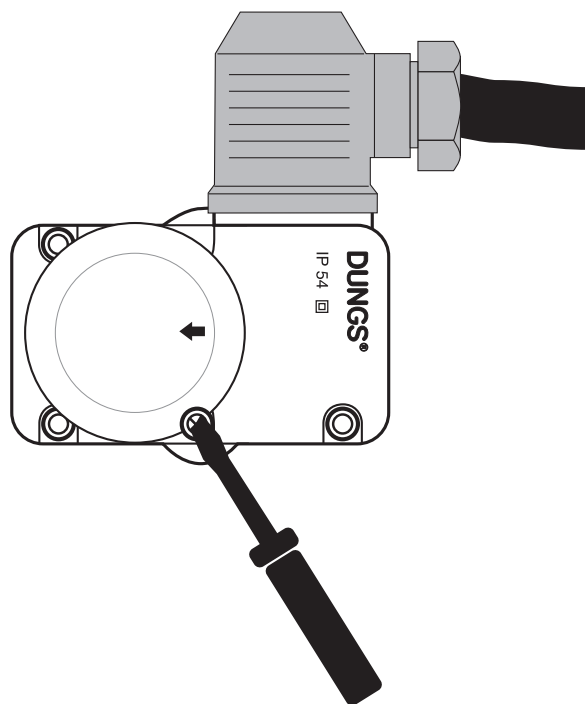

Реле давления установите с  
помощью регулировочного  
колесика со шкалой на заданное  
значение давления, рис. 2.



**Соблюдайте указания  
изготовителя горелок!**

Реле давления включается при  
падении давления: установка на ↓.  
Кожух снова установить на место!

Wyregulować czujnik ciśnienia  
przy pomocy pokrętki ze skalą  
nastawiając wymaganą wartość  
zadaną ciśnienia, rysunek 2.



**Przestrzegać instrukcji  
producenta palnika!**

Czujnik ciśnienia ulega przełączeniu  
przy spadku ciśnienia: ustawienie  
↓. Na powrót założyć kołpak!

Hlídač tlaku nastavit na  
regulačním kolečkem se stupnicí  
na požadovanou hodnotu tlaku,  
obrázek 2.



**Dbát návodu výrobce  
hořáku!**

Hlídač tlaku spíná při klesajícím  
tlaku: nastavení na ↓.  
Kryt opět namontovat!


Skalalı (kadranlı) ayar düğmesi  
ile presostatı öngörölmüş nominal  
basınç değeriine ayarlayın, Şekil 2.



**Brülör imalatçısının  
talimatlarına dikkat edin!**


Presostat düşen basınç değeriinde  
açıyor. ↓ işaretine ayarlayın.  
Koruma kapağını tekrar takın!

2

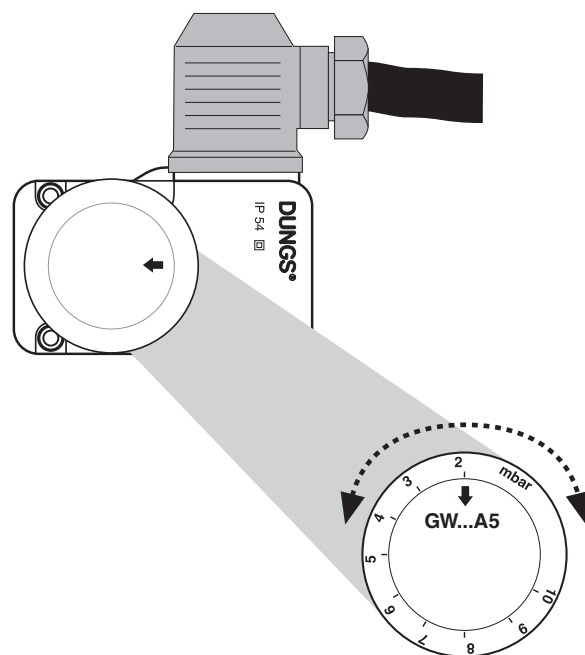

**MB-... B01**  
**Установка регулятора**  
**давления**

1. Открыть защитную заглушку 1.
2. Поворачивая отверткой № 3 регулировочный винт, установить регулятор давления на требуемое давление на выходе  $p_a$ , рис. 1. Разрешается работать с давлением на выходе в диапазоне 4-20 мбар или 4-50 мбар. Измерение давления производить в точке измерения давления № 3.

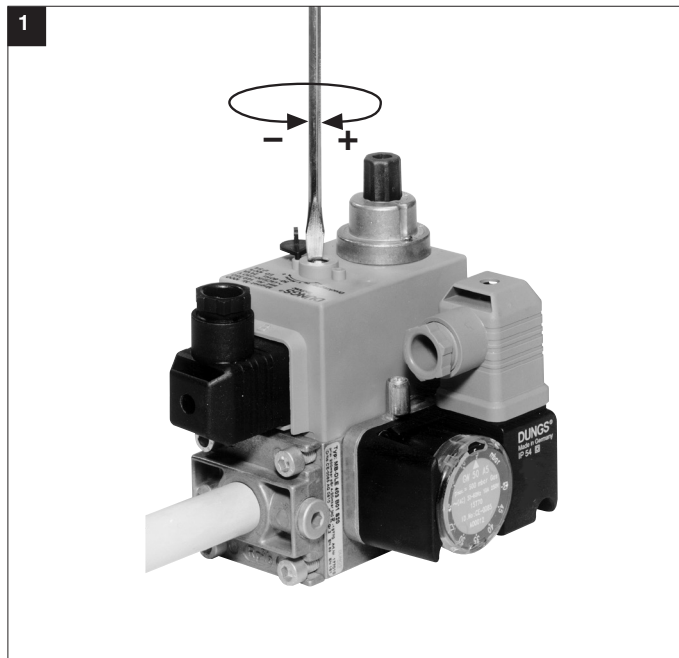

**MB-... B01**  
**Nastavení regulátoru tlaku**


1. Ochranný kryt 1 otevřít.
2. Regulátor nastaví otáčením regulačního šroubu šroubovákem č. 3 na požadovaný výstupní tlak  $p_a$ , obrázek 1. Možné rozsahy výstupního tlaku 4-20 mbar resp. 4-50 mbar. Měření tlaku na snímači tlaku č. 3.

**MB-... B01**  
**Wyregulowanie modułu**  
**regulacji ciśnienia**

1. Otworzyć kapturek ochronny 1.
2. Moduł regulacji ciśnienia nastawić na wymagane ciśnienie wylotowe  $p_a$  przez obracanie śruby regulacyjnej przy pomocy wkrętaka nr 3, rysunek 1. Możliwe zakresy ciśnienia wylotowego 4-20 mbar lub 4-50 mbar. Pomiar ciśnienia na odprowadzeniu ciśnieniowym nr 3.

**MB-... B01**  
**Basınç regülatörü ayarı**

1. Koruma kapağını 1 açın.
2. Basınç regülatörünün ayar civatasını 3 nolu tornavida ile çevirerek istenilen çıkış basıncına  $p_a$  ayarlayın Şekil 1. Mümkün olan çıkış basınç değerleri 4-20 mbar veya 4-50 mbar. 3 nolu basınç çıkışında basınç ölçümü yapılabilir.

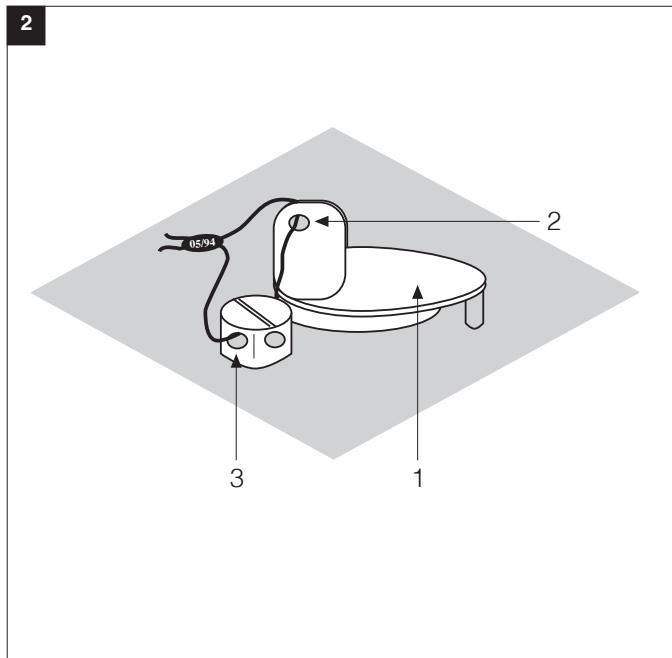

**Пломбирование**

Пломбирочное ушко 2 на заглушке диаметром  $\varnothing = 1,5$  мм. Пломбирочное ушко 3 на винте с крестовым шлицем диаметром  $\varnothing = 1,5$  мм.

После установки заданного давления.

1. Закрыть защитную заглушку 1.
2. Протянуть проволоку через ушки 2 и 3, рис. 2.
3. Прижать пломбу на концы проволоки, проволочная петля должна быть минимальной длины.

**Zaplombování**

Plombovací oko 2 v uzavírací klapce  $\varnothing 1,5$  mm. Plombovací oko 3 v křížovém šroubu  $\varnothing 1,5$  mm.

Po nastavení požadované hodnoty tlaku.

1. Ochranný kryt 1 zavřít.
2. Drát protáhnout skrze 2 a 3.
3. Plombu stisknout kolem konců drátu, drátěné oko co nejkratší.

**Plombowanie**

Otwór do plombowania 2 w pokrywce  $\varnothing 1,5$  mm. Otwór do plombowania 3 w śrubie z łbem o gnieździe krzyżowym  $\varnothing 1,5$  mm.

Po nastawieniu wymaganej wartości zadanej ciśnienia:

1. Zamknąć pokrywkę ochronną 1.
2. Przeciągnąć drut przez otwory 2 i 3, rysunek 2.
3. Zaciśnąć plombę na końcówkach drutu; zastosować krótką pętlę drutu.

**Mühürleme**

Mühür halkası 2,  $\varnothing 1,5$  mm çaplı kapak klapesinde Mühür halkası 3,  $\varnothing 1,5$  mm çaplı çapraz delikli civatada



İstenilen nominal basınç değeri ayarlandıktan sonra:

1. Koruma kapağını 1 kapatın.
2. Teli 2 ve 3 nolu delikten geçirin, ekil 2
3. Tel sonlarında mühürü bastırın, tel düğümünü kısa tutun.

**MB-D ... B01**



Регулировку главного потока  
можно производить лишь на V2.  
Nastavení hlavního množství  
je možné pouze na V2.  
Regulacja strumienia  
głównego możliwa tylko na V2.  
Ana akış miktarı ayarı  
yalnızca V2'de mümkündür.

Открутить винт  
šrouby povolit  
Zwolnić śruby  
Civataları gevşetin

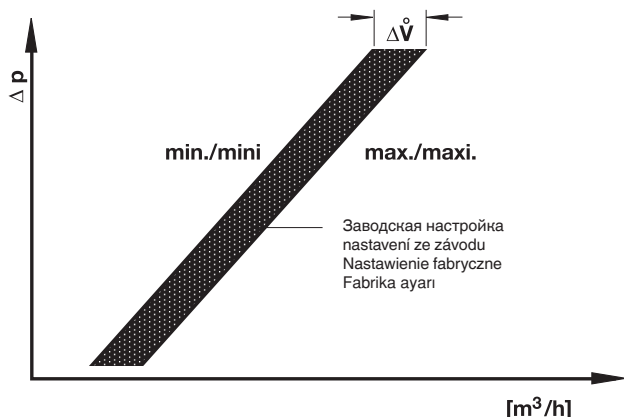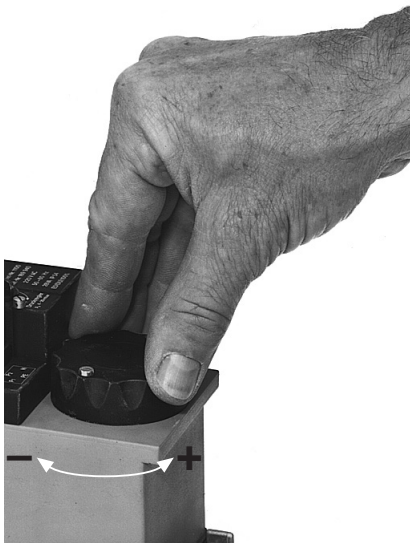**MB-DLE ... B01**

Регулировку главного потока  
можно производить лишь на V2.  
Nastavení hlavního množství  
je možné pouze na V2.  
Regulacja strumienia  
głównego możliwa tylko na V2.  
Ana akış miktarı ayarı  
yalnızca V2'de mümkündür.

Открутить винт  
šrouby povolit  
Zwolnić śruby  
Civataları gevşetin

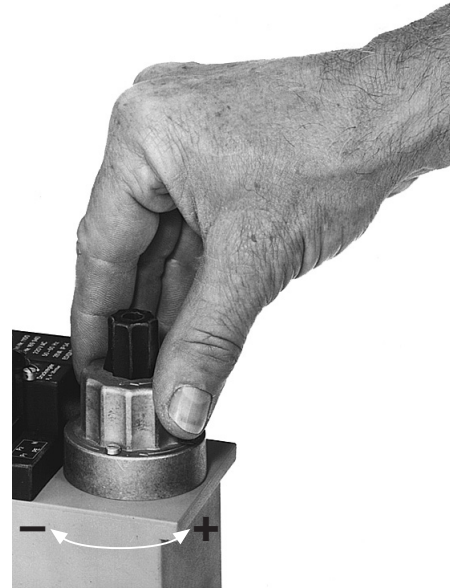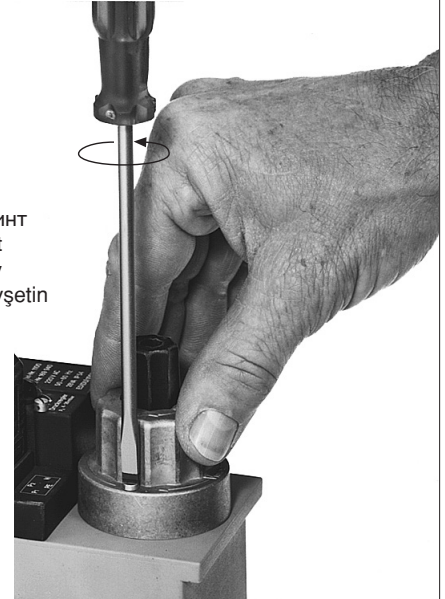

**!** Регулировка главного  
потока при доставке  
узла: (открыто) макс.  
установленное положение  
предохранять лаком.  
Регулировка узлов MB-... и MB-  
LE... не может быть произведена.

**!** Nastawienie strumienia  
głównego przy dostawie:  
otwarcie maksymalne.  
Nastawienie zabezpieczyć przy  
pomocy lakieru.  
Dla MB- ... i MB-LE...  
nastawienie nie jest możliwe.


**!** Nastavení hlavního  
množství při vyexpedování:  
(otevřeno) max. nastavení zajistit  
lakem. U MB-... a MB-LE... není  
nastavení možné.

**!** Teslimattaki ana akış miktarı  
ayarı: (açık) max. Ayarı boya  
ile emniyetleyin. MB- ... ve MB-LE...  
ayarı mümkün değildir.

**MB-DLE ... B01****MB-LE ... B01****Настройка скоростного подъема  $\dot{V}_{\text{start}}$** 

Заводская настройка MB-DLE ... B01, MB-LE ... B01: настройка скоростного подъема не произведена

1. Открутить регулировочный колпачок E гидравлического привода.
2. Регулировочный колпачок повернуть и использовать в качестве инструмента.
3. Поворачивая влево = возрастает скоростной подъем (+).

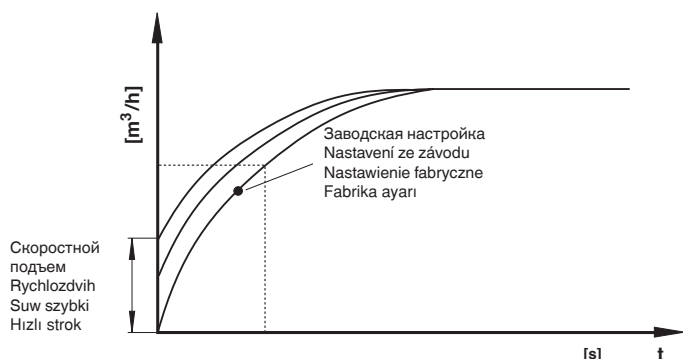**MB-DLE ... B01****MB-LE... B01****Nastavení rychlozdvihu  $\dot{V}_{\text{start}}$** 

Nastavení MB-DLE ... B01, MB-LE ... B01 ze závodu: rychlozdvih není nastaven.

1. Nastavovací čepičku E odšroubovat od hydrauliky.
2. Nastavovací čepičku obrátit a použít jako nářadí.
3. Otáčení doleva = zvětšení rychlozdvihu (+).

**MB-DLE ... B01****MB-LE ... B01****Nastawienie suwu szybkiego  $\dot{V}_{\text{start}}$** 


Nastawienie fabryczne MB-DLE ... B01, MB-LE ... B01: suw szybki nie nastawiony

1. Wykręcić kapturek regulacyjny E z modułu hydraulicznego.
2. Odwrócić kapturek regulacyjny i wykorzystać w charakterze narzędzia.
3. Obrót w lewo = zwiększenie suwu szybkiego (+)

**MB-DLE...B01****MB-LE...B01****Hızlı strok ayarı  $\dot{V}_{\text{start}}$** 

Fabrika ayarı MB-DLE...B01: MB-LE...B01: Hızlı strok ayarı yapılmamıştır


1. Ayar kapağını E hidrolik üniteden sökün.
2. Ayar kapağını döndürün ve alet olarak kullanın.
3. Kapağı sola döndürme = Hızlı stroğun büyütülmesi (+)

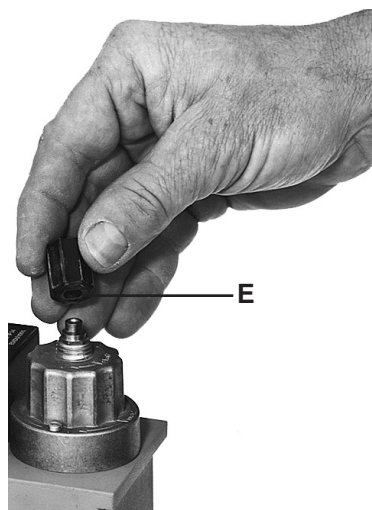**Замена гидравлического узла или регулировочного диска**

1. Установку выключить.
2. Удалить с винта с потайной головкой A предохранительный лак.
3. Выкрутить винт с потайной головкой A.
4. Выкрутить винт с цилиндрической головкой B.
5. Снять регулировочный диск C или гидравлический узел D.
6. Заменить регулировочный диск C или гидравлический узел D
7. Вкрутить снова винты с потайной и цилиндрической головками. Винт с потайной головкой закрутить так, чтобы гидравлический узел можно было еще прокручивать.
8. Винт с потайной головкой A покрыть предохранительным лаком.
9. Проверку на герметичность проводить в точке измерения давления через резьбовую пробку 3:  $p_{\text{max}} = 200$  мбар
10. Провести проверку функционирования.
11. Включить установку

**Výměna hydrauliky nebo nastavovacího talíře**

1. Zařízení vypnout.
2. Odstranit pojistný lak ze zápusného šroubu A.
3. Zápusný šroub A vyšroubovat.
4. Šroub s válcovou hlavou B vyšroubovat.
5. Nastavovací talíř C resp. hydrauliku D sejmout.
6. Nastavovací talíř C resp. hydrauliku D vyměnit.
7. Zápusný šroub A šroub s válcovou hlavou opět zašroubovat. Zápusný šroub utáhnout pouze tak, aby mohlo být s hydraulikou ještě otáčeno.
8. Zápusný šroub A přetřít pojistným lakem.
9. Zkouška těsnosti přes snímač tlaku šroub uzávěru 3  $p_{\text{max}} = 200$  mbar.
10. Provést funkční zkoušku.
11. Zařízení zapnout.

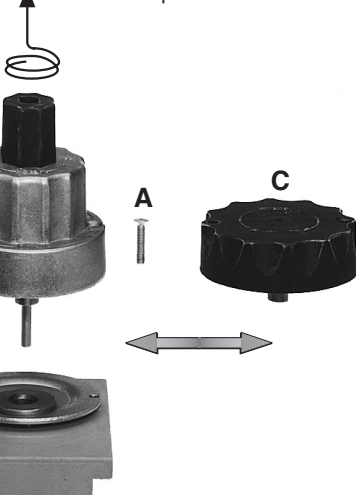**Wymiana modułu hydraulicznego lub tarczy regulacyjnej**

1. Wyłączyć instalację.
2. Usunąć lakier zabezpieczający ponad śrubą z łbem stożkowym wpuszczanym A.
3. Wykręcić śrubę z łbem stożkowym wpuszczanym A.
4. Wykręcić śrubę z łbem walcowym B.
5. Podnieść tarczę regulacyjną C lub moduł hydrauliczny D.
6. Wymienić tarczę regulacyjną C lub moduł hydrauliczny D.
7. Na powrót wkręcić śrubę z łbem stożkowym wpuszczanym i śrubę z łbem walcowym. Śrubę z łbem stożkowym wpuszczanym dociągnąć tylko na tyle, aby można jeszcze było obracać moduł hydrauliczny.
8. Śrubę z łbem stożkowym wpuszczanym A pokryć lakierem zabezpieczającym.
9. Przeprowadzić kontrolę szczelności poprzez odprowadzenie ciśnieniowe ze śrubą zamykającą 3  $p_{\text{max}} = 200$  mbar.
10. Przeprowadzić kontrolę działania.
11. Włączyć instalację.

**Hidrolik ünitesi veya ayar diskinin değiştirilmesi**

1. Tesisi kapatın.
2. Gömme başlı civata A üzerindeki emniyet boyasını temizleyin.
3. Gömme başlı civatayı A sökün.
4. Silindirik başlı civatayı B sökün.
5. Ayar diskini C veya hidrolik ünitesini D kaldırın.
6. Ayar diskini C veya hidrolik ünitesini D değiştirin.
7. Gömme ve silindirik başlı civatayı tekrar takın. Gömme başlı civatayı hidrolik ünitesi döndürülebiyecek kadar sıkın.
8. Gömme başlı civataya A emniyet boyasını sürün.
9. Basınç çıkışı kapak civatası 3 üzerinden sızdırmazlık kontrolünü yapın:  $p_{\text{max}} = 200$  mbar
10. Fonksiyon kontrolü yapın.
11. Tesisi tekrar çalıştırın.

**MB - ... B01**  
**Контроль фильтра**

- ⚠ **Контроль фильтра** должен проводиться как минимум один раз в год!
- ⚠ **Замена фильтра** должна производиться, если значение  $\Delta p$  между соединениями для подачи газа 1 и 2 > 10 мбар.
- ⚠ **Замена фильтра** должна производиться, если значение  $\Delta p$  между соединениями для подачи газа 1 и 2 увеличилось в два раза по сравнению с последним контролем.

**Замену фильтра следует производить, сняв арматуру.**

1. Прекратить подачу газа, закрутить шаровый кран.
2. Выкрутить винты A - H, вынуть универсальный газовый блок.
3. Фильтрующую вставку заменить новой.
4. Установить снова универсальный газовый блок и вкрутить винты A - H.
5. Провести проверку на герметичность и правильность функционирования. Подача давления через резьбовые пробки 1 и 4:  $p_{\text{max.}} = 200$  мбар

**MB- ... B01**  
**Kontrola filtru**

- ⚠ **Kontrola filtru** minimálně jedenkrát ročně!
- ⚠ **Výměna filtru** když je  $\Delta p$  mezi tlakovým přípojem 1 a 2 > 10 mbar.
- ⚠ **Výměna filtru**, když je  $\Delta p$  mezi tlakovým přípojem 1 a 2 ve srovnání s poslední kontrolou dvakrát tak vysoký.

**Výměna filtru musí být provedena demontáží armatury**

1. Přerušit přívod plynu, kulový kohout zavřít.
2. Šrouby A až H vyšroubovat, plynový multiblok vyjmout.
3. Vložku filtru vyměnit.
4. Plynový multiblok opět namontovat, šrouby A až H zašroubovat.
5. Provést funkční zkoušku a zkoušku těsnosti. Tlakový přípoj tlaku přes šroub uzávěru 1 a 4  $p_{\text{max.}} = 200$  mbar

**MB- ... B01**  
**Kontrola filtra**

- ⚠ **Kontrolę filtra** należy przeprowadzać co najmniej raz w roku!
- ⚠ **Wymiana filtra** jest konieczna, jeśli  $\Delta p$  pomiędzy przyłączem ciśnieniowym 1 i 2 > 10 mbar.
- ⚠ **Wymiana filtra** jest konieczna, jeśli  $\Delta p$  pomiędzy przyłączem ciśnieniowym 1 i 2 jest dwukrotnie wyższe w porównaniu z wartością uzyskaną w czasie poprzedniej kontroli.

**Wymiana filtra wymaga demontażu armatury.**

1. Odciąć doprowadzenie gazu, zamknąć zawór kulowy.
2. Wykręcić śruby A do H, wyjąć GasMultiBloc.
3. Wymienić wkład filtrujący.
4. Na powrót zamontować GasMultiBloc i wkręcić śruby A do H.
5. Skontrolować działanie i szczelność. Przyłącze ciśnieniowe poprzez śrubę zamykającą 1 i 4.  $p_{\text{max.}} = 200$  mbar

**MB-...B01**  
**Filtre kontrolü**

- ⚠ En az yılda bir defa **filtre kontrolünü** yapın!
- ⚠ 1 ve 2 nolu basınç bağlantısı arasındaki basınç fark değeri > 10 mbar olduğunda **filtreyi değiştirin**.
- ⚠ 1 ve 2 nolu basınç bağlantısı arasındaki basınç fark değeri son kontrolle kıyaslandığında iki kat daha fazla olduğunda **filtreyi değiştirin**.

**Filtre değiştirme işlemi armatür sökülerek yapılacaktır**

1. Gaz akışını kesin. Küresel vanayı kapatın.
2. A - H civatarlarını sökün, GazMultiBloc elemanını çıkarın.
3. Filtre elemanını değiştirin.
4. GazMultiBloc elemanını tekrar yerine takın. A - H civataları takın.
5. Fonksiyon ve sızdırmazlık kontrolünü yapın, basınç çıkışı 1 ve 4 nolu kapak civataları üzerinden,  $p_{\text{max}} = 200$  mbar

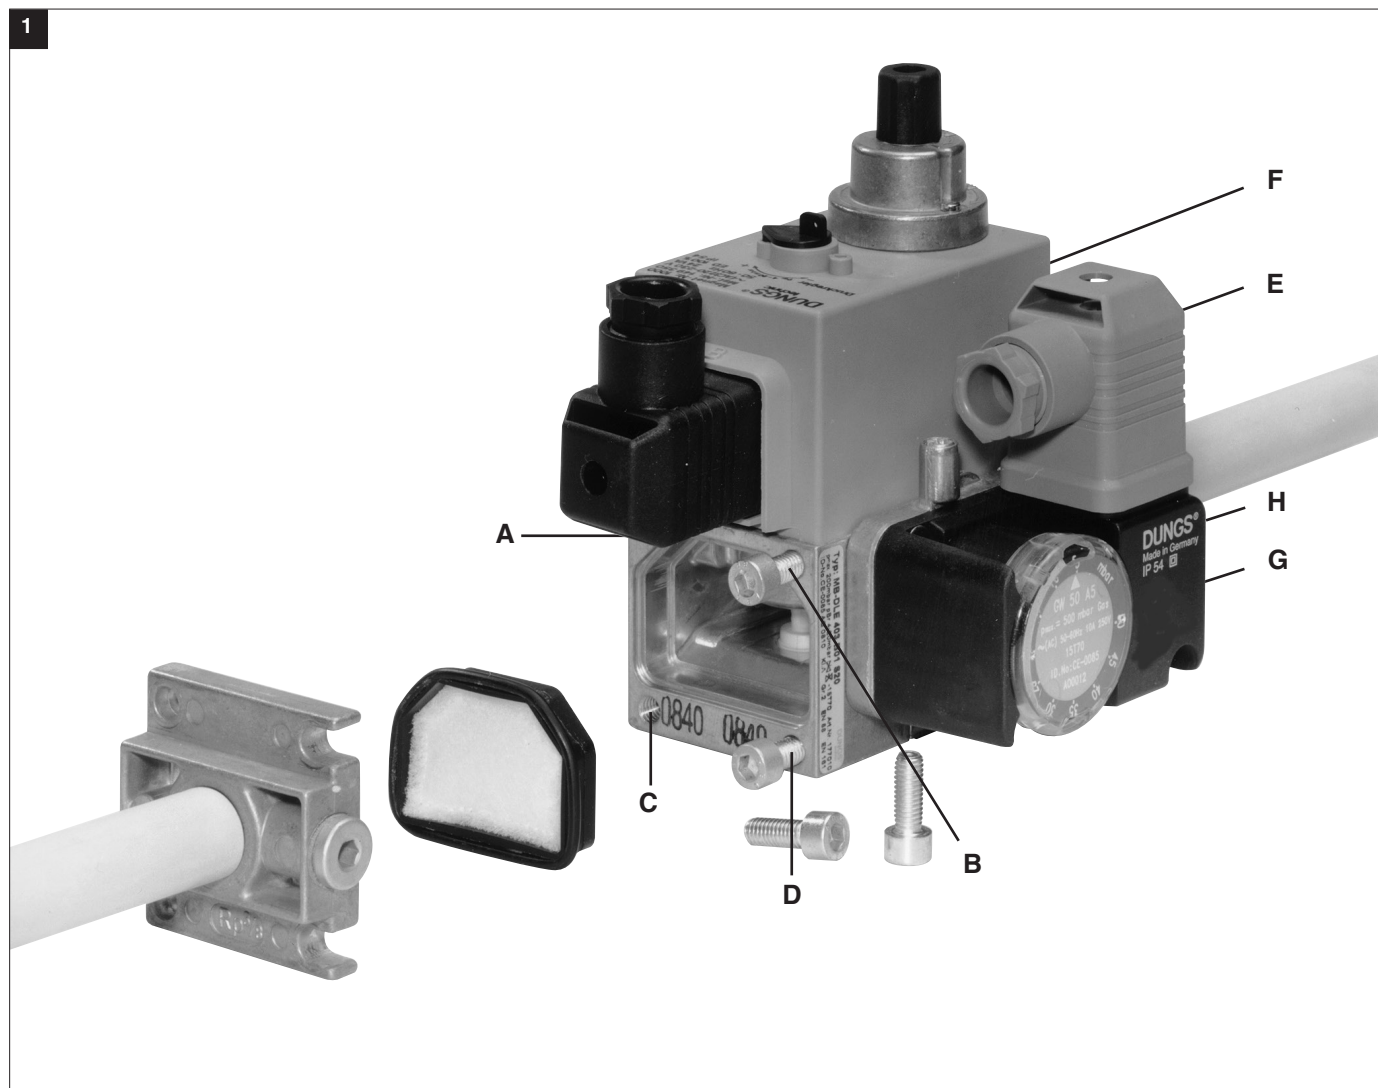


Диаграмма расхода 1 / Průtokový diagram 1 / Charakterystyki przepływu 1 / Akış diyagramı 1  
 Кривые для выбора узла MB-053/403 (в отрегулированном состоянии), со стандартным фильтром  
 Křivky pro volbu přístrojů MB-053/403 (v regulovaném stavu), s normovaným filtrem  
 Krzywe wyboru urządzeń MB-053/403 (w stanie doregulowanym), z filtrem znormalizowanym  
 Norm filtreli MB 053/403 (regülasyonlu durumda) cihaz seçimleri için olan eğriler


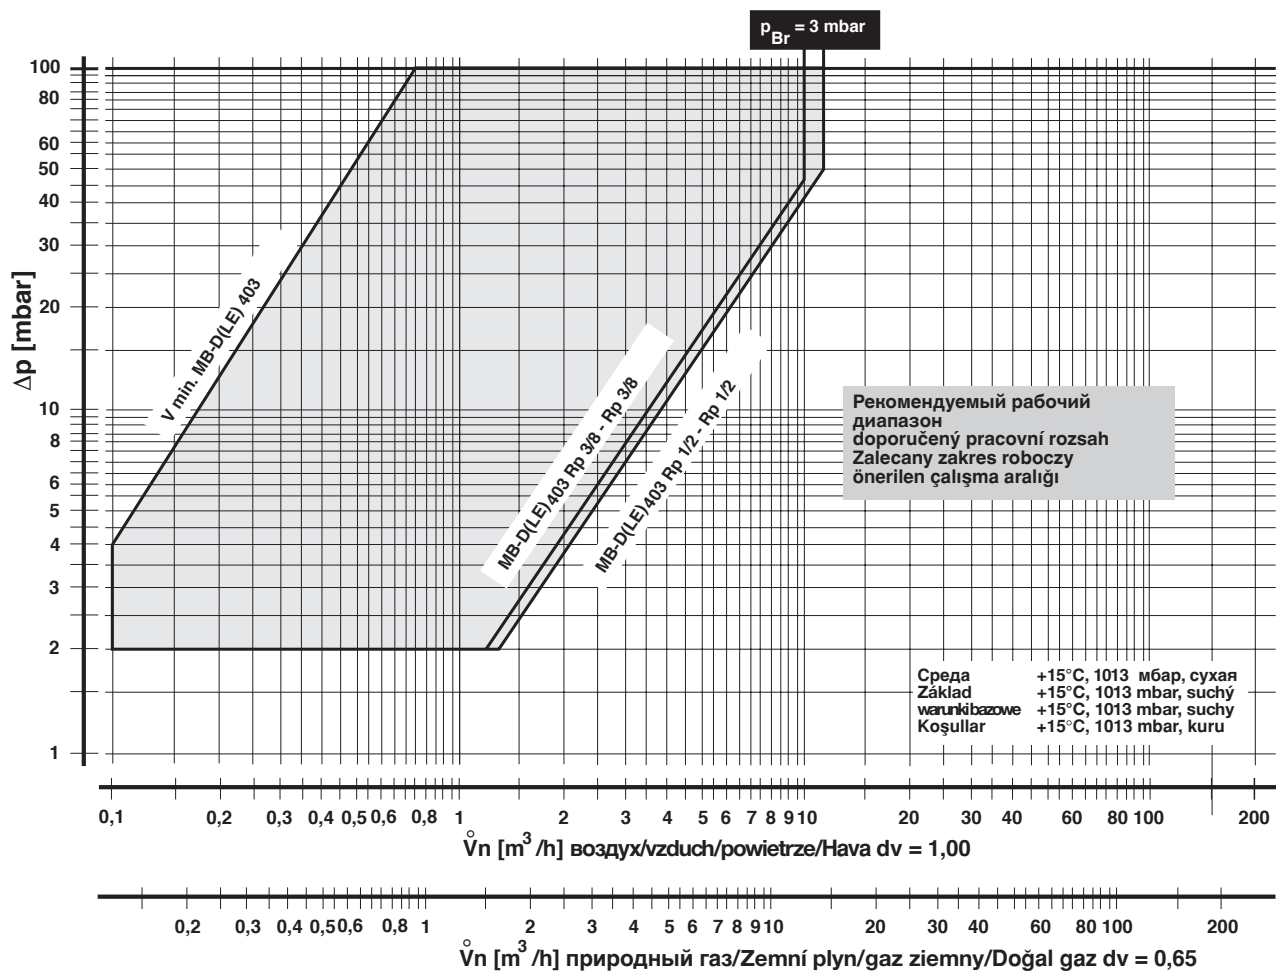


Диаграмма расхода 2 / Průtokový diagram 2 / Charakterystyki przepływu 2 / Akış diyagramı 2  
 открыт механическим способом/ со стандартным фильтром / для выбора узла MB использовать диаграмму расхода 1  
 mechanicky otevřeno / s normovaným filtrem / pro volbu přístrojů MB použijte průtokový diagram 1  
 mechanicznie otwarty/z filtrem znormalizowanym/do wyboru urządzeń MB należy wykorzystać charakterystyki przepływu 1  
 Mekanik açık / norm filtresi ile / MB- cihaz seçimleri için 1 nolu akış diyagramını kullanın

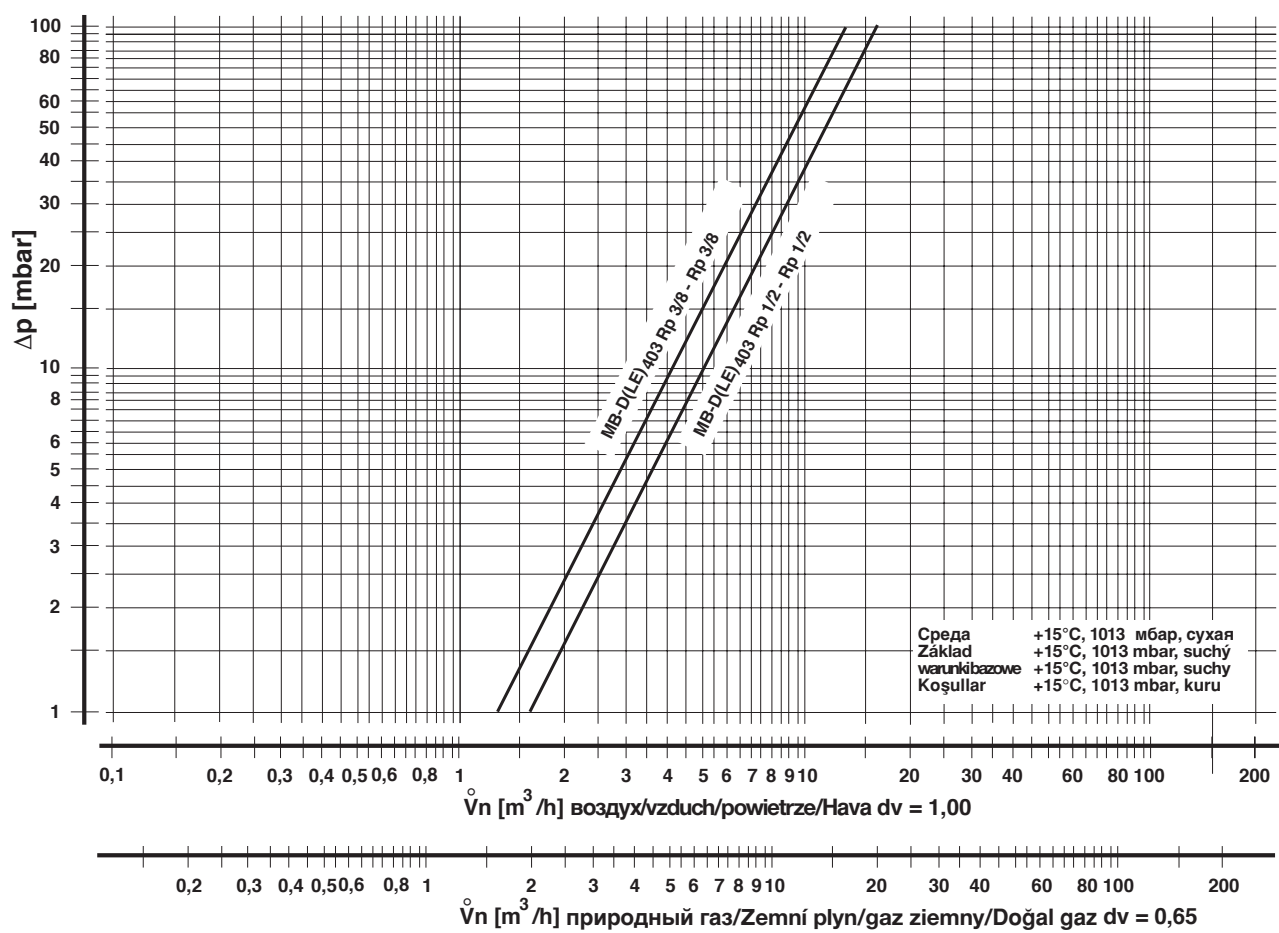

$$\dot{V}_{\text{применяемый газ/}}\dot{V}_{\text{použitý plyn/stosowany gaz/kullanılan gaz}} = \dot{V}_{\text{воздух/vzduch/powietrze/Hava}} \times f$$

$$f = \sqrt{\frac{\text{плотность воздуха / Hustota vzduchu / gęstość powietrza / Havanın özgül ağırlığı}}{\text{плотность применяемого газа / Hustota použitého plynu / gęstość stosowanego gazu / Kullanılan gazın özgül ağırlığı}}}$$

| Вид газа<br>Druh plynu<br>Rodzaj gazu<br>Газ cinsi       | Плотность<br>Hustota<br>Gęstość<br>Özgül ağırlığı<br>[kg/m³] | dv   | f    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| природный газ/Zemní plyn/<br>gaz ziemny/Doğal gaz        | 0.81                                                         | 0.65 | 1.24 |
| Городской газ/Svítiplyn/<br>Газ miejski/Hava gazı        | 0.58                                                         | 0.47 | 1.46 |
| Сжиженный газ/Kapalný plyn/<br>Газ płynny/LPG (sıvı gaz) | 2.08                                                         | 1.67 | 0.77 |
| воздух/vzduch/<br>powietrze/Hava                         | 1.24                                                         | 1.00 | 1.00 |



Проводить работы на универсальном газовом блоке разрешается только квалифицированному персоналу.

Práce na plynovém multibloku smějí být prováděny pouze odborným personálem.

Prace w obrębie GasMultiBloc mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowców.

GazMultiBloc ünitesinde yapılması gereken işlemler sadece yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır.




Предохраняйте поверхности фланцев от повреждений. Винты вкручивайте крестообразно. Производите сборку, не создавая внутренних напряжений!

Chránit přírubové plochy. Šrouby utahovat křížem. Dbát na montáž bez pnutí!

Chronić powierzchnie kołnierzy. Śruby dokręcać na krzyż. Zapewnić montaż bez naprężeń!

Flanş yüzeylerini koruyunuz. Cıvataları karşılıklı (çapraz) olarak sıkınız. Montaj esnasında mekanik gerilme olmamasına dikkat ediniz.

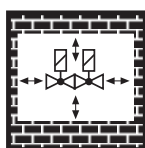


Не допускается прямой контакт между универсальным газовым блоком и кирпичными, бетонными стенами, полом.

Přímý kontakt mezi plynovým multiblokem a tvrdnoucím zdívkem, betonovými stěnami, podlahou není přípustný.

Bezpośredni kontakt GasMultiBloc z murami, ścianami betonowymi i podłożem jest niedopuszczalny.

GazMultiBloc ünitesi ile sertleşmiş (kurumuş) duvar, beton duvarlar ve zemin arasında doğrudan temas olması yasaktır.

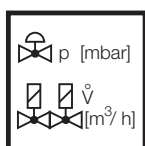

Установка номинальной мощности или заданного давления должна производиться исключительно на регуляторе давления газа. Дросселирование, зависящее от мощности, проводится посредством второго клапана.

Jmenovitý výkon resp. požadované hodnoty tlaku zásadně nastavit na regulačním přístroji tlaku plynu. Výkonnostně specifické škrcení přes 2. ventil.

Przepływ znamionowy lub wartości zadane ciśnienia należy z zasady nastawić na module regulacji ciśnienia gazu. Dławienie dla uzyskania wymaganej wartości przepływu należy zapewnić poprzez zawór 2.

Nominal güç veya basınç itibari değerleri genel olarak gaz basıncı ayar cihazında ayarlanmalıdır. Güce bağlı özel kısma işlemi 2. ventil üzerinden yapılmalıdır.




После проведения разборки или изменения конструкции уплотнители следует заменять новыми.

Po demontáži/přestavbě dílů používat zásadně nová těsnění.

Po demontażu części i dokonaniu zmian montażowych należy z zasady wykorzystać nowe uszczelki.

Parça değiştirirken / söküp takarken genel olarak yeni contalar kullanınız.

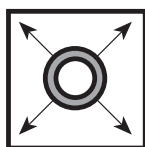

При проведении проверки трубопровода на герметичность шаровой кран перед универсальным газовым блоком следует закрутить.

Zkouška těsnosti potrubí: kulový kohout před plynovým multiblokem zavřít.

Kontrola szczelności rurociągu: zamknąć zawór kulowy leżący przed GasMultiBloc.

Boru hatlarının sızdırmazlığının kontrolü: GazMultiBloc ünitesinden önceki yuvarlak (küresel) vanayı kapatınız.



После завершения работ на универсальном газовом блоке провести проверку на герметичность и правильность функционирования.

Po ukončení prací na plynovém multibloku: provést zkoušku těsnosti a funkční zkoušku.

Po zakończeniu prac w obrębie GasMultiBloc należy przeprowadzić kontrolę szczelności i działania.

GazMultiBloc ünitesindeki çalışmalardan sonra: Sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü yapınız.



Запрещается проведение работ, если блок находится под газовым давлением или напряжением. Избегайте открытого огня. Соблюдайте инструкции государственных ведомств.

Nikdy neprovádět práce tehdy, když je zařízení pod tlakem plynu nebo pod napětím. Nepřibližovat se s otevřeným ohněm. Dodržovat místní předpisy.

Nigdy nie podejmować czynności roboczych przy utrzymaniu ciśnienia gazu lub przy doprowadzeniu napięcia. Unikać otwartych źródeł ognia. Przestrzegać przepisów bhp.

Gaz basıncı veya elektrik gerilimi mevcutken katıyen sistemde herhangi bir çalışma (bakım / onarım / değiştirme vs.) yapmayınız. Açık ateş bulundurmayınız. Kanuni yönetmeliklere uyunuz.



Все установки и параметры настройки осуществляются только в соответствии с руководством по эксплуатации производителя котла / горелки.

Veškeré hodnoty a parametry musí být nastaveny v souladu s provozní příručkou vydanou výrobcem kotle/hořáku.

Wszystkie ustawienia i wartości nastawcze należy realizować zgodnie z instrukcją obsługi producenta kotła / palnika.

Tüm ayarları ve ayar parametrelerini kazan/fırın imalatçısının işletme kılavuzu ile uyumlu olarak yapınız.



При несоблюдении указаний может быть нанесен физический или материальный ущерб.

Při nedodržování pokynů jsou možné následné škody na zdraví nebo věčné škody.

Nie przestrzeganie wskazówek postępowania może być przyczyną szkód osobowych i rzeczowych.

Verilen bilgi ve talimatlara uyulmazsa, can ve mal kaybı veya hasar söz konusudur.



Директива ЕС по оборудованию, работающему под давлением (PED) и Директива ЕС по энергоэффективности зданий (EPBD) требуют регулярных проверок генераторов тепла для долгосрочного обеспечения высокой производительности и минимального воздействия на окружающую среду. По истечении их срока службы следует производить замену компонентов, обеспечивающих безопасность работы. Эта рекомендация касается только нагревательных установок, а не случаев тепловой обработки. DUNGS рекомендует замену согласно данным из следующей таблицы:

Směrnice o tlakových zařízeních (PED) a směrnice o energetické účinnosti v budovách (EPBD) předepisují pro tepelné generátory pravidelné revize, jejichž cílem je zajistit dlouhodobý provoz s pokud možno co nejvyšším koeficientem využitelnosti, a potažmo co možná nejmenšími negativními dopady na životní prostředí. Existuje nezbytnost výměny komponent, relevantních pro bezpečnost, po dosažení doby jejich životnosti. Toto doporučení platí pouze pro topná zařízení a ne pro aplikace termoprocesu. DUNGS doporučuje výměnu podle následující tabulky:

Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (PED) i dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wymagają regularnej kontroli generatorów ciepła w celu trwałego zapewnienia wysokiej efektywności w wykorzystaniu energii i minimalnego obciążenia środowiska. Po przekroczeniu okresu użytkowania istnieje konieczność wymiany elementów istotnych dla bezpieczeństwa. Niniejsze zalecenie obowiązuje tylko dla urządzeń grzewczych, a nie dla zastosowań procesów termicznych. DUNGS zaleca wymianę zgodnie z niżej przedstawioną tabelą:

Basınçlı cihaz yönetmeliği (PED) ve binaların toplam enerji verimliliği ile ilgili yönerge (EPBD) yüksek verimin ve dolayısıyla düşük çevreye emisyonlarının uzun vadede sağlanması için ısı üreteçlerinin düzenli olarak kontrol edilmesini öngörmektedir. Güvenlik açısından önemli parçaların, öngörülmuş azami kullanma süreleri sona erince değiştirilmesi gereklidir. Bu öneri sadece kalorifer tesisleri için geçerlidir, termoproses uygulamaları için değil. DUNGS, aşağıdaki tabloya göre değiştirme işlemi yapılmasını önerir:

| Компоненты, отвечающие за безопасность<br>Komponenta, relevantní pro bezpečnost<br>Elementy istotne dla bezpieczeństwa<br>Güvenlik açısından önemli parçalar                                                                              | Срок службы в зависимости от конструкции<br>Návrhová životnost<br>Uwarunkowany konstrukcyjnie cykl życia<br>Yapıdan kaynaklanan çalışma ömrü    |                                                                                          | Стандарт CEN<br>Norma CEN<br>Norma CEN<br>CEN normu        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           | Нол-во циклов<br>Počet cyklů<br>Liczba cykli<br>Döngü sayısı                                                                                    | Время [лет]<br>čas [letech]<br>Czas [lat]<br>Zaman [yıl]                                 |                                                            |
| Системы испытания клапанов / Systémy zkoušení ventilu<br>Systemy kontroli zaworów / Valf test sistemleri                                                                                                                                  | 250.000                                                                                                                                         | 10                                                                                       | EN 1643                                                    |
| Газ/плын/ Gaz<br>Реле давления / Hlídač tlaku / Czujnik ciśnieniowy / Presostat                                                                                                                                                           | 50.000                                                                                                                                          | 10                                                                                       | EN 1854                                                    |
| Воздух/Vzduch/Powietrze/Hava<br>Реле давления / Hlídač tlaku / Czujnik ciśnieniowy / Presostat                                                                                                                                            | 250.000                                                                                                                                         | 10                                                                                       | EN 1854                                                    |
| Выключатель, срабатывающий при снижении давления / vypínač nedostatku plynu / Czujnik niedoboru gazu / Gaz eksik şalteri                                                                                                                  | N/A                                                                                                                                             | 10                                                                                       | EN 1854                                                    |
| Контроллер горения / manager spalování<br>Menedžer paleniska / Ateşleme yöneticisi                                                                                                                                                        | 250.000                                                                                                                                         | 10                                                                                       | EN 298 (Газ/плын/ Gaz)<br>EN 230 (Масло/olej/<br>Olej/Yağ) |
| УФ датчик пламени <sup>1</sup><br>UV čidlo plamene <sup>1</sup><br>Czujnik zaniku płomienia UV <sup>1</sup><br>UV alev sezici <sup>1</sup>                                                                                                | N/A                                                                                                                                             | 10.000<br>Кол-во часов<br>работы<br>Provozní hodiny<br>Godziny pracy<br>İşletme saatleri | ---                                                        |
| Регуляторы давления газа <sup>1</sup> / Regulátory tlaku plynu <sup>1</sup><br>Regulatory ciśnienia gazu <sup>1</sup> / Gaz basıncı ayar cihazları <sup>1</sup>                                                                           | N/A                                                                                                                                             | 15                                                                                       | EN 88-1<br>EN 88-2                                         |
| Газовый клапан с системой контроля клапанов <sup>2</sup><br>plynový ventil se systémem na přezkušování ventilů <sup>2</sup><br>Zawór gazu z układem kontroli zaworów <sup>2</sup><br>Valf kontrol sistemine sahip gaz valfi <sup>2</sup>  | после установленной ошибки<br>po detekci chyby<br>po wykryciu błędu<br>Hata algılandıktan sonra                                                 |                                                                                          | EN 1643                                                    |
| Газовый клапан без системы испытания клапанов <sup>2</sup> / Plynový ventil bez systému zkoušení ventilů <sup>2</sup> / Zawór gazowy bez systemu kontroli zaworów <sup>2</sup> / Valf test sistemless gaz valfi <sup>2</sup>              | 50.000 - 200.000<br>в зависимости от<br>номинального диаметра<br>dle jmenovité světlosti<br>zależnie od średnicy znamionowej<br>genişliğı bağlı | 10                                                                                       | EN 161                                                     |
| Система соединения газа с воздухом / Systémy směsi plynového paliva a vzduchu / Systemy zespolone gazowo-powietrzne / Gaz-Hava kombine sistemleri                                                                                         | N/A                                                                                                                                             | 10                                                                                       | EN 88-1<br>EN 12067-2                                      |
| <sup>1</sup> Ухудшающиеся эксплуатационные характеристики вследствие старения / Zhoršování provozních vlastností časem<br>Pogarszające się właściwości eksploatacyjne wskutek starzenia / Eskimeden dolayı çalışma özelliklerinin düşmesi |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                            |
| <sup>2</sup> Газы семейств II, III / Rodiny plynů II, III / Rodzaje gazu II, III / Gaz sınıfları II, III                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                            |
| N/A не применимо / nehodí se / nie dotyczy / uygulanamaz                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                            |

Фирма сохраняет за собой право на изменения, проводимые в процессе технического совершенствования. / Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny. / Zmiany podyktowane potrzebami postępu technicznego zastrzeżone. / Teknik gelişme ve geliştirme açısından yararlı olabilecek değişiklikler yapma hakkı saklıdır.





Администрация и  
производство  
Administrace a provoz  
Adres zarządu i zakładu  
İdare ve işletme

Karl Dungs GmbH & Co. KG  
Karl-Dungs-Platz 1  
D-73660 Urbach, Germany  
Telefon +49 (0)7181-804-0  
Telefax +49 (0)7181-804-166

Почтовый адрес  
Korespondenční adresa  
Adres korespondencyjny  
Yazışma adresi

Karl Dungs GmbH & Co. KG  
Postfach 12 29  
D-73602 Schorndorf  
e-mail [info@dungs.com](mailto:info@dungs.com)  
Internet [www.dungs.com](http://www.dungs.com)