

Upute za rad generatora

1. Uvod


Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Uređaj je namijenjen za generiranje tijeka signala potrebnih kod testiranja, analiziranja elektroničkih sustava itd.

3. Priprema za rad i korištenje.

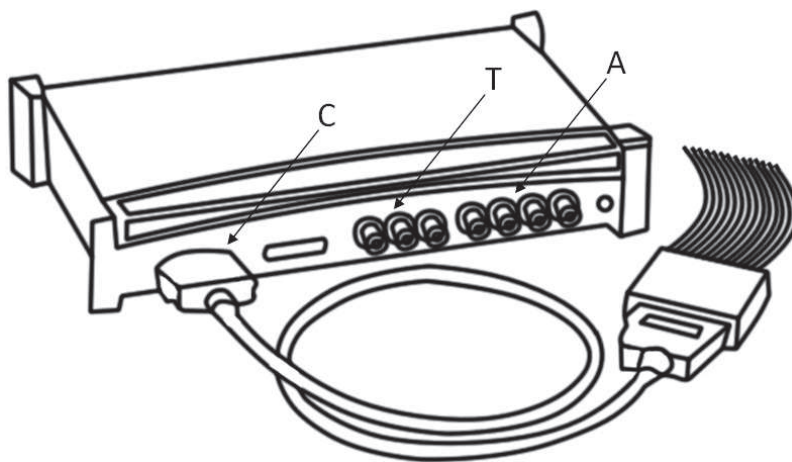

C - digitalni izlaz

T - satni izlaz/ulaz trigger

A - analogni izlaz




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN

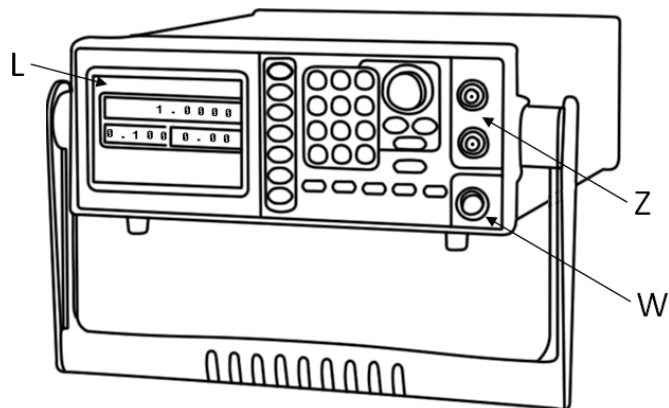

L - LCD zaslon

Z - izlazni konektor BNC

W - prekidač napajanja

- Priključite kabele napajanja u odgovarajuće gnijezdo.
- Uključitu napajanje pomoću gumba na panel ploči uređaja.
- Postavite prekidač za izbor funkcije/raspona na željeni položaj. Ako je vrijednost mjernog signala nepoznata, odabrali najveće mjerno područje.
- Priključiti kabel BNC u odgovarajuće gnijezdo uređaja i testiranog sklopa.
- Postaviti traženu izlaznu funkciju.

4. Mjere opreza

- Pridržavajte se nazivnih vrijednosti za uređaj koji je priključen na generator.
- Koristite odgovarajuća gnijezda, funkcija i raspona za dati uređaj.
- Prije promjene funkcije, treba odspojiti BNC kabele.
- Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen. Prije početka rada uređaja, provjerite njegovo kućište. Provjerite da nema puknuća, odlomljenih komadića. Detaljno provjerite izolaciju oko gnijezda.
- Nemojte koristiti uređaj ako radi nepravilno. Zaštita može biti oštećena. Ako nemate sigurnosti da je generator ispravan, predajte ga na servis.
- Budite oprezni prilikom rada s naponima iznad 30 V AC, učinkovitim 42 V AC, vršnim i 60 V DC. Ovi naponi mogu uzrokovati opekline.
- Prije početka rada, treba obratiti pozornost na kabele sonde da nisu oštećeni.
- Oštećene kabele treba zamijeniti novim.
- Tijekom rada ne smije se dodirivati kabel koji je priključen na uređaj.
- Tijekom servisiranja uređaja treba koristiti isključivo rezervne dijelove propisane od strane proizvođača uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj u sredinama gdje postoji opasnost od eksplozije, ako uređaj nije za to prilagođen.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN