

Kalibreerijate käivitusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud elektrooniliste mõõteseadmete kalibreerimiseks.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

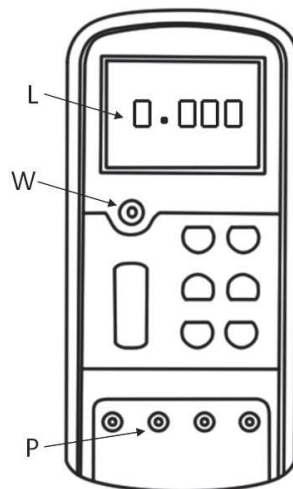


Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisnumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

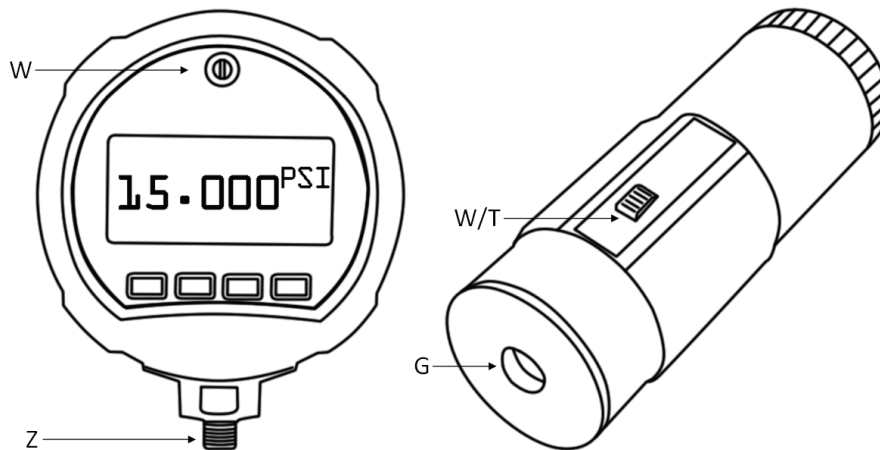

L - LCD kuvar W - toitelüliti P - W/T sondide ühendamise pesad - toitelüliti/patarei tester G - akustiline muundur Z - rõhu mõõtmise liitmik

- Vajaduse korral ühendage mõõte- ja/või toitejuhtmed sobivate pesadega.
- Seadke funktsiooni/mõõteala valiku lüliti soovitud asendisse. Kui mõõdetava signaali väärtus on tundmatu valige kõrgeim mõõteala.
- Asetage peale mõõtesondid, lähendage seade, mõõtmiseks ühendage või paigaldage see sobivasse kohta.
- Jälgige sisendsignaali väärtust.
- Patareide vahetuseks avada patarei kate, keerates lahti kinnituskruvid või vabastades lukustus, vahetada patareid, sulgeda kate.

4. Kaitsevahendid

- Iialgi ei tohi ületada lubatud sisendväärtusi mitte ühelegi funktsioonile.
- Ärge rakendage, seadmel paiknevate pesade vahel või pesa ja maanduse vahel määratletud ja märgistatud, nominaalsest pingest kõrgemat pinget.
- Kasutage antud mõõtmisele vastavaid pesi, funktsioone ja mõõtealasid.
- Enne seadme mõõtefunktsiooni muutmist tuleb mõõtejuhtmed mõõdetavast vooluringist lahti ühendada.
- Ärge kasutage seadet kui see on kahjustatud. Enne seadme kasutamist kontrollige selle korpust. Veenduge, et sellel ei oleks mõrasid ega lahtimurdunud kohti. Kontrollige hoolikalt isolatsiooni pesade ümber.
- Enne kui hakkate seadet kasutama, veenduge, et patareide kate on suletud ja lukustunud.
- Ärge kasutage seadet selle ebaõige töötamise korral. Kaitse võib olla kahjustatud. Kui Teil puudub kindlus seadme korrasoleku suhtes, andke see teenindusse.
- Olge ettevaatlik töötamise ajal pingetega, mis on kõrgemad kui 30 V AC aktiiv, 42 V AC piir ja 60 V DC. Sellised pinged võivad põhjustada elektrilööki.
- Enne mõõtmisi tuleb pöörata tähelepanu sellele, et juhtmete ja mõõtesondide isolatsioon ei oleks kahjustatud ning ei oleks paljastatud metalloosi.
- Kahjustatud mõõtejuhtmed tuleb uute vastu välja vahetada.
- Võimaluse korral eemaldage enne patareikatte avamist mõõtejuhtmed seadmelt.
- Kui kuvaril on näha nõrga patarei näit, vahetage patareid uute vastu või laadige aku.
- Seadme teenindamisel kasutage ainult tootja poolt määratletud varuosi.
- Ärge kasutage plahvatusohtlikes keskkondades, kui seade pole selleks kohandatud.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisnumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN