

Startmanual för kalibratorer

1. Inledning


Kära kund! Tack för att du köpt hos TME! Genom vårt miljöengagemang lämnar vi denna förkortade bruksanvisning. Vänligen, läs igenom den noga innan du börjar använda apparaten. Gå till: www.tme.eu

Ritningar som finns i den förkortade bruksanvisningen är förklarande illustrationer och kan skilja sig från det verkliga föremålet. Detta ändrar dock inte deras grundläggande egenskaper.

2. Avsedd användning

Instrumentet är avsett för kalibrering av elektroniska mätinstrument.

3. Förberedelser för drift och användning.

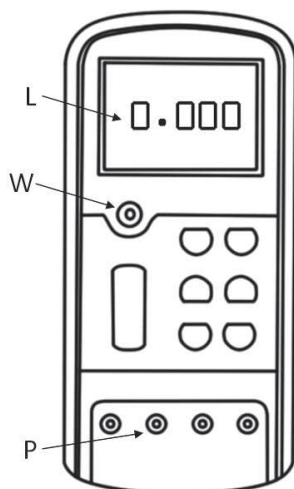


Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattnummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN

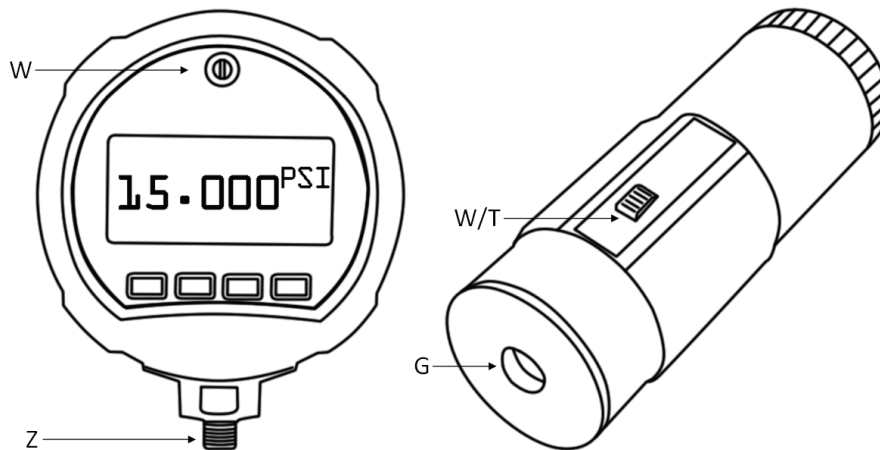

L - LCD-display

W - strömbrytare

P - uttag för anslutning av mätprober

W/T - strömbrytare/batteritestare

G - ljudomvandlare

Z - tryckmätanslutning

- Anslut mätkablar och/eller nätkablar till respektive uttag, om det behövs.
- Ställ funktions-/områdesväljaren i önskat läge. Om värdet för det uppmätta signalen är okänt, välj det högsta mätområdet.
- Sätt mätproberna, placera apparaten närmare, anslut eller installera den på rätt plats för att utföra mätningen.
- Följ insignalens värde.
- För att byta ut batteriet, öppna batteriluckan genom att skruva loss skruvarna eller lossa trycklåset, byt ut batteriet, stäng luckan.

4. Försiktighetsåtgärder

- Överskrid aldrig de tillåtna ingångsvärden för alla funktioner.
- Anbringa aldrig någon spänning som är högre än märkspänning som är fastställd och märkt på apparaten mellan uttagen eller mellan uttaget och jordningen.
- Använd uttag, funktioner och områden som är rätta för mätningen.
- Koppla bort mätledningarna från kretsen innan du ändrar apparatens mätfunktion.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Kontrollera apparatens hölje innan du använder den. Kontrollera att det inte har några sprickor eller avbrutna bitar. Kontrollera noggrant isoleringen runt uttagen.
- Kontrollera att batteriluckan är stängd och låst innan du börjar använda apparaten.
- Använd inte apparaten om den fungerar felaktigt. Säkringen kan vara skadad. Om du är osäker på om apparaten fungerar, lämna in den till en serviceverkstad.
- Var försiktig när du arbetar med spänningar över 30 V AC - effektivspänningar, 42 V AC toppspänningar och 60 V DC. Sådana spänningar kan orsaka elektriska stötar.
- Innan du börjar mätningarna, kontrollera att isoleringen på mätledningar och mätprober inte är skadad och att det inte syns några metalldelar.
- Skadade ledningar ska bytas ut.
- Ta bort mätledningarna från apparaten innan du öppnar batteriluckan, om det är möjligt.
- Byt ut batteriet till ett nytt eller ladda ackumulatören, om låg batterinivå indikeras på displayen.
- Vid service av apparaten, använd endast reservdelar som anges av tillverkaren.
- Använd inte apparaten i explosiva miljöer, om den inte är avsedd för detta ändamål.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattenummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN