

Instrukcja uruchomieniowa dla urządzeń do naświetlania

1. Wstęp


Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do naświetlania płytek PCB w procesie odwzorowania mozaiki ścieżek na lakierze światłoczułym.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

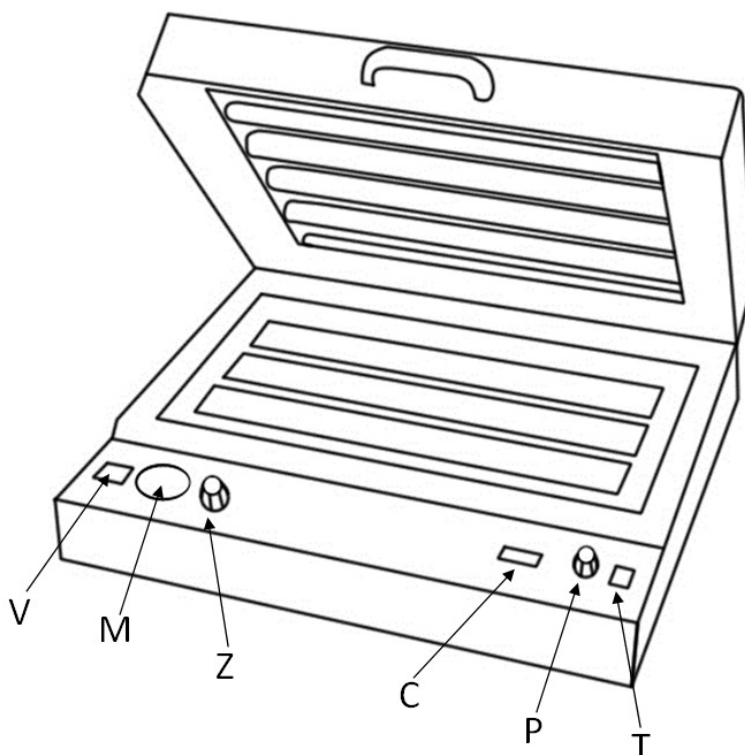

V - próżnia

M - wskaźnik próżni

Z - zawór próżni

C - pozostały czas

P - programowanie czasu/startu procesu

T - tryb pracy: płytka jedno-/dwustronna



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

- Ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.
- Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.
- Ustawić boczne osłony pokrywy tak, aby zapobiegały wydostawaniu się światła na zewnątrz. Jeśli to konieczne, poluzować boczne śruby trzymające boczne osłony.
- Zdjąć folię chroniącą lakier światłoczuły.
- Umieścić płytkę na szablonie.
- Docisnąć i zamknąć pokrywę.
- Włączyć zasilanie.
- Ustawić żądany czas naświetlania.
- Po skończonej pracy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający.

4. Środki ostrożności

- Nie włączać urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu z chłodnego pomieszczenia do ciepłego. Kondensacja pary wodnej może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Nigdy nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub gdy przewody są mokre, gdyż może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy używać naświetlarki do celów innych niż naświetlanie płytek PCB.
- Po skończonej pracy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Samowolne zmiany konstrukcyjne skutkują utratą gwarancji, a ponadto mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub być przyczyną wypadku.
- Zużyte urządzenie elektryczne nie może być składowane wraz z innymi odpadami. Zużyte urządzenie elektryczne należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.



Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN