

Gebruiksaanwijzing voor meetpanelen


1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming

Het apparaat is bestemd voor het inbouwen in elektronische systemen en dient voor elektrische metingen.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik

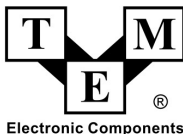

Transfer Multisort Elektronik B.V.
Croy 7 5653 LC Eindhoven, Nederland
KvK nummer: 64256286
BTW-nummer: NL855587842B01

- Sluit het apparaat aan op het systeem, rekening houdend met zijn nominale parameters.
- Monteer indien noodzakelijk een batterij in het apparaat.
- Bekijk de waarde van het ingangssignaal.
- Het overschrijden van de waarde wordt aangegeven door een symbool op de display. Verhelp na het verschijnen van het symbool de oorzaak van het overschrijden van het meetbereik. Kies indien mogelijk een hoger bereik. Als u al op het hoogste bereik werkt, onderbreek de meting dan onmiddellijk.
- Om de batterij te vervangen opent u het batterijklepje door de bevestigingsschroeven los te draaien, het sluitlipje los te maken of het hendeltje in het batterijvakje in te drukken. Vervang de batterij en sluit het batterijvakje.

4. Veiligheidsmaatregelen

- Overschrijd nooit de toegestane uitgangswaarden voor alle functies.
- Zet nooit een hogere spanning tussen de contacten en het contact en de aarding dan de nominale spanning die staat aangegeven op apparaat.
- Gebruik de contacten, functies en bereiken die geschikt zijn voor de betreffende meting.
- Het is niet toegestaan om stroom te meten die groter is dan de maximale stroom van de zekering.
- Maak de meetkabels los van het gemeten circuit voordat u de meetfunctie van het apparaat wijzigt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is. Controleer de behuizing voordat u gebruik gaat maken van het apparaat. Controleer of er geen barstjes inzitten en of er geen stukje zijn afgebroken. Controleer nauwkeurig de isolatie rond de contacten.
- Zorg ervoor dat het batterijklepje goed is gesloten voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het niet goed werkt. De beveiliging kan beschadigd zijn. Wanneer u er niet zeker van bent dat het apparaat goed werkt, breng het dan naar de klantenservice.
- Bij het maken van elektrische verbindingen moet u eerste de zwarte meetkabel aansluiten en daarna de rode; bij het uitschakelen moet u eerste de rode meetkabel losmaken en vervolgens de zwarte.
- Wees voorzichtig bij spanningen hoger dan 30 V AC effectief, 42 V AC piekspanning en 60 V DC. Deze spanningen kunnen schokken veroorzaken.
- Voordat u begint met de metingen moet u controleren of de isolatie niet is beschadigd en de metalen onderdelen ervan niet blootliggen.
- Vervang beschadigde meetkabels door nieuwe.
- Verwijder indien mogelijk de meetkabels van het apparaat voordat u het batterijklepje opent.
- Vervang de batterij door een nieuwe of laad de batterij op, wanneer op de display de verschijnt dat de batterij bijna leeg is.
- Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving, als het hiervoor niet geschikt is.