

Istruzioni d'avviamento dei generatori

1. Introduzione

Spettabile Clientela!


Vi ringraziamo per aver effettuato l'acquisto presso la TME! Tenendo cura dell'ambiente vi forniamo questa rapida istruzione d'uso. Prima di usare l'apparecchio vi preghiamo di leggere attentamente questa istruzione. Entrate sul sito: www.tme.eu/it

I disegni presenti nell'istruzione rapida sono delle illustrazioni generali e possono differire dal reale aspetto dell'elemento. Questo però non ne modifica le caratteristiche principali.

2. Indicazioni

Il dispositivo è indicato per generare i passaggi necessari durante i test, le analisi dei circuiti elettrici ecc.

3. Impostazione per il lavoro e l'utilizzo

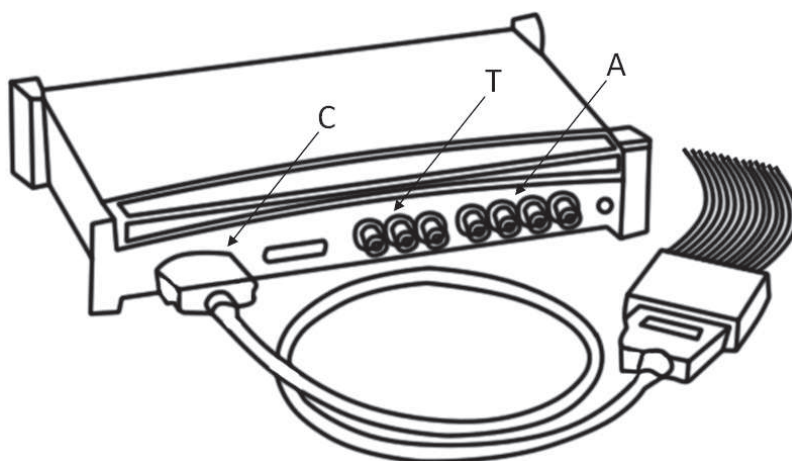

C - uscite digitali

T - uscita a orologio, uscita/ingresso trigger


A - uscita analogica



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN

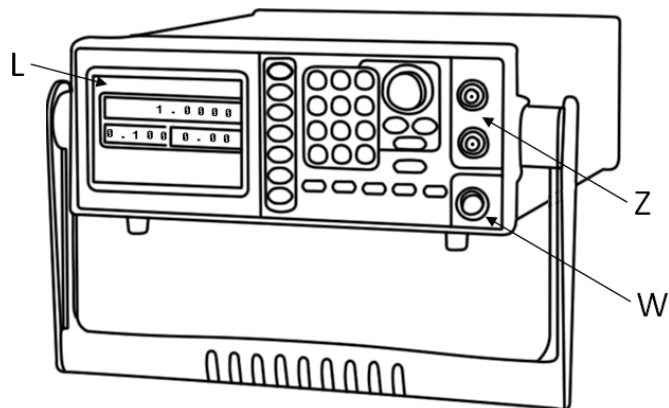

L - display LCD

Z - connettori d'uscita BNC

W - interruttore dell'alimentazione

- Collegare il cavo d'alimentazione all'apposita presa.
- Accendere l'apparecchio tramite l'apposito pulsante.
- Impostare il selezionatore della scelta funzione/regime sulla posizione richiesta. Se il valore da rilevare non è conosciuto selezionare il massimo regime di rilievo.
- Collegare il cavo BNC alle apposite prese del dispositivo e all'apparecchio testato.
- Impostare la funzione richiesta in uscita.

4. Precauzioni

- Rispettare i valori nominali d'ingresso per i dispositivi collegati al generatore.
- Utilizzare le apposite prese, funzioni e ambiti di misura per il dato apparecchio.
- Prima di cambiare la funzione bisogna scollegare il cavo BNC.
- Non utilizzare il dispositivo se danneggiato. Prima di utilizzarlo, controllare la custodia. Verificare se non siano presenti spaccature o frammenti spezzati. Controllare con attenzione l'isolamento attorno alle prese.
- Non utilizzare il dispositivo, se non funziona in modo corretto. La protezione può essere danneggiata. Se non si è sicuri se il generatore funziona bene, va portato al servizio d'assistenza.
- Fare attenzione durante il lavoro con tensioni superiori a 30 V AC efficaci, 42 V AC di picco e 60 V DC. Queste tensioni possono portare a folgorazioni.
- Prima di iniziare il lavoro va verificato se il cavo e le sonde non hanno l'isolamento danneggiato.
- I cavi danneggiati vanno sostituiti con quelli nuovi.
- Durante il lavoro è vietato toccare i cavi collegati all'apparecchio.
- Durante la manutenzione del dispositivo utilizzare solo i pezzi di ricambio indicati dal produttore.
- Non utilizzare il dispositivo in zone a rischio d'esplosioni, se non è per questo predisposto.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

P.I.: 729-010-89-84, Ragione Sociale: 473171710, Tribunale Regionale per Lodz - Centro città
KRS (iscrizione al tribunale): 0000165815
Capitale aziendale: 3 300 000 PLN