

Návod na uvedenie do prevádzky pre dávkovače


1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia

Zariadenie určené na dávkovanie chemických látok.

3. Príprava na prácu a prevádzku

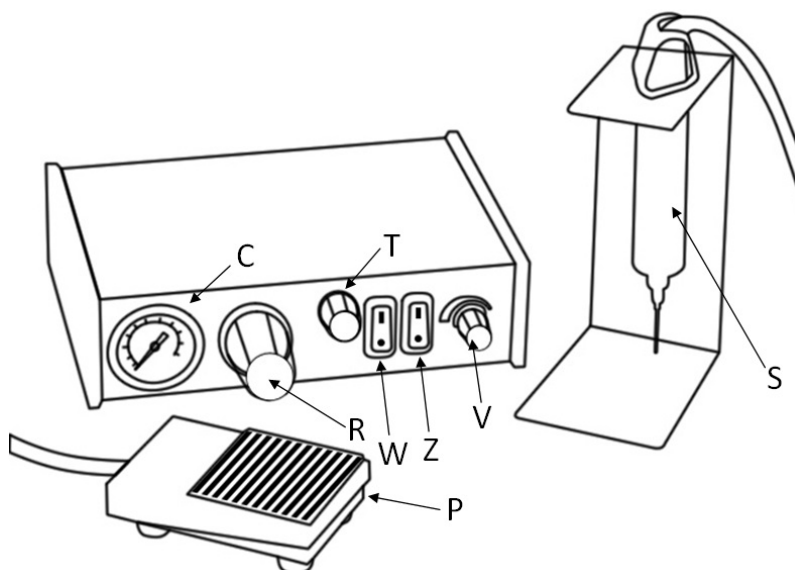

C - ukazovateľ tlaku

R - nastavenie tlaku

T - nastavenie stopiek

W - hlavný vypínač


Z - zmena režimu stopiek/ručné ovládanie

V - vypínač podtlaku

P - nožný pedál

S - dávkovacia striekačka

- Zariadenie postavte na stabilnom povrchu.
- Napájací kábel, vzduchovú hadicu, dávkovaciu trysku a nožný pedál zapojte do príslušných konektorov.
- Trysku naplňte požadovanou chemickou látkou.

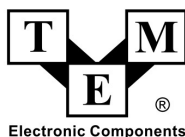

TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR

- Zapnite napájanie.
- Nastavte požadovaný tlak a/alebo čas.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Zariadenie po prenesení z chladnej miestnosti do teplej hneď nezapínajte. Kondenzácia vodnej pary môže viesť k poškodeniu zariadenia.
- Poškodený napájací kábel musí vy kvalifikovaný servisný pracovník okamžite vymeniť.
- Nezakrývajte ventilačné otvory.
- Zariadenie nikdy neobsluhujte mokrými rukami alebo ak je jeho kábel mokrý. Môže to spôsobiť skrat a viesť k úrazu elektrickým prúdom.
- Používajte vhodný ochranný odev.
- Zariadenie prechovávajte mimo dosahu detí.
- Dávkoč napoužívajte na iné účely než na účely spojené s dávkovaním spájkovacích látok.
- Po ukončení práce vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- Uskutočňovanie akýchkoľvek konštrukčných zmien je zakázané. Následkom samovoľne vykonaných konštrukčných zmien je vypršanie záruky, a okrem toho môžu byť príčinou nesprávnej činnosti zariadenia, prípadne úrazu.
- Použité elektrické zariadenie nie je možné skladovať spolu s inými odpadmi. Použité elektrické zariadenia je nutné skladovať na špeciálnych označených miestach.



TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
 Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR