

Instrukcja uruchomieniowa dla generatorów

1. Wstęp


Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do generowania przebiegów potrzebnych przy testowaniu, analizowaniu układów elektronicznych etc.


3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

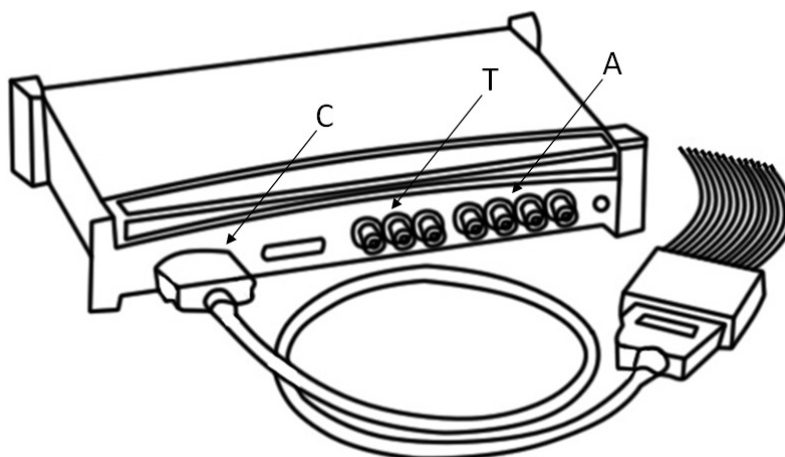

C - wyjścia cyfrowe

T - wyjście zegarowe, wyjście/wejście trigger

A - wyjścia analogowe

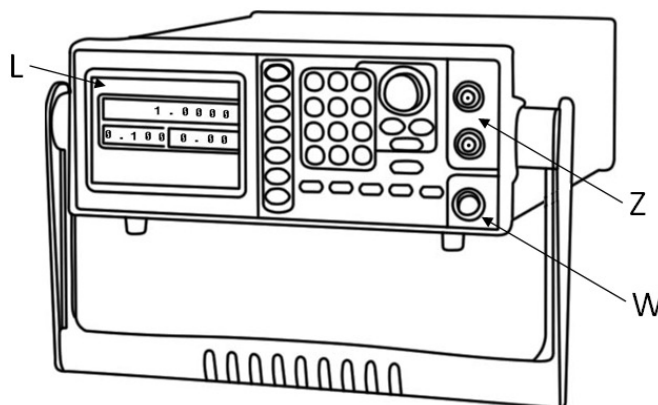

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

L - wyświetlacz LCD

Z - złącza wyjściowe BNC

W - włącznik zasilania

- Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazda.
- Włącz zasilanie za pomocą przycisku na panelu urządzenia.
- Ustaw przełącznik wyboru funkcji/zakresu na żądanej pozycji. Jeśli wartość mierzonego sygnału jest nieznana wybierz najwyższy zakres pomiarowy.
- Podłącz przewody BNC do odpowiednich gniazd urządzenia oraz testowanego układu.
- Ustaw żadaną funkcję wyjściową.

4. Środki ostrożności

- Przestrzegać znamionowych wartości wejściowych dla urządzeń podłączanych do generatora.
- Używaj odpowiednich gniazd, funkcji i zakresów dla danego urządzenia.
- Przed zmianą funkcji należy odłączyć przewody BNC.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Zanim zaczniesz z niego korzystać, sprawdź jego obudowę. Sprawdź czy nie ma ona pęknięć i wyłamanych kawałków. Dokładnie sprawdź izolację dookoła gniazd.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo. Zabezpieczenie może być uszkodzone. Jeśli nie masz pewności czy generator jest sprawny, oddaj go do serwisu.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z napięciami powyżej 30 V AC skuteczne, 42 V AC szczytowe i 60 V DC. Takie napięcia mogą powodować porażenie.
- Przed rozpoczęciem pracy należy zwrócić uwagę czy przewody i sondy nie mają uszkodzonej izolacji.
- Uszkodzone przewody należy wymienić na nowe.
- Podczas pracy nie wolno dotykać przewodów podłączonych do urządzenia.
- Podczas serwisowania urządzenia używaj tylko określonych przez producenta części zamiennych.
- Nie używaj urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem, jeśli nie jest do tego przystosowany.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN