

Elektros testerių naudojimo instrukcija


1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatinę dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas elektros instaliacijos testavimui.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

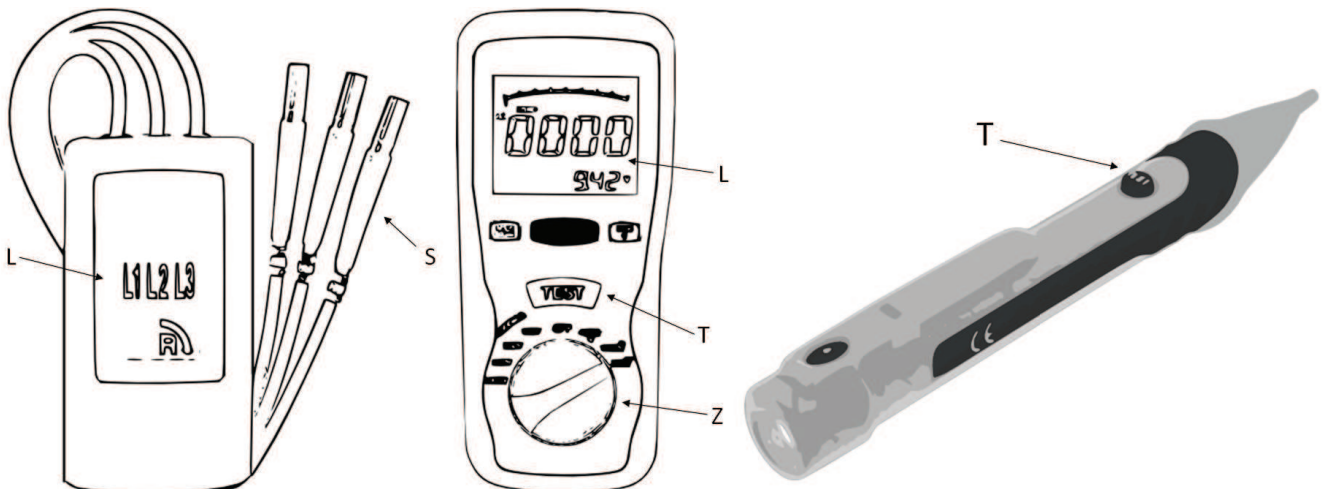

T - mygtukas „testas“

L - displejus

S - zondai

Z - diapazono jungiklis

- Matavimo ir/arba matinimo laidus įjunkite į atitinkamus matuoklio lizdus.
- Nustatykite funkcijos/diapazono parinkimo jungiklį reikiamoje padėtyje (jei tokia galimybė yra). Jei matuojamo signalo reikšmė yra nežinoma, pasirinkite didžiausią diapazoną.
- Pridėkite zondus prie matavimo taško, uždekite gnybtus ir paspauskite atitinkamą mygtuką arba pridėkite prietaisą.
- Stebėkite jėgimo signalą.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN

- Matavimo diapazono ribų peržengimo atveju displėjuje matomas atitinkamas simbolis.
- Norėdami pakeisti bateriją, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, atsukite varžtus arba atlaisvinkite fiksatorių ir pakeiskite bateriją, vėl uždarykite dangtelį.

4. Saugos priemonės

- Rekomenduojama neviršyti leistinų įėjimo verčių visoms funkcijoms.
- Draudžiama naudoti didesnę įtampą negu nominali įtampa, pažymėta įrenginyje tarp lizdų arba tarp lizdo ir įžeminimo.
- Naudokite tinkamus lizdus ir funkcijas, atitinkančias atliekamam matavimui.
- Draudžiama atlikti srovės didesnės negu maksimali saugiklio srovė matavimus.
- Prieš keisdami matavimo funkciją būtina atjungti matavimo laidus nuo matuojamos grandinės.
- Prieš matuodami diodų arba talpos elektrinę varžą arba tęstinumą atjunkite maitinimą bei iškraukite visus aukštos įtampos kondensatorius.
- Nenaudokite prietaiso jeigu jis gedo. Prieš pradėdami darbą su prietaisu patikrinkite jo korpusą, ar jame nėra plyšių, išlaužytų dalių. Atidžiai patikrinkite lizdų izoliaciją.
- Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad baterijų skyriaus dangtelis yra uždarytas ir užfiksuotas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai. Prietaiso saugiklis gali būti sugadintas. Jei nesate tikri, ar įrenginys veikia, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
- Jeigu atliekama elektros jungtis, prieš įjungdami raudoną laidą atjunkite juodą laidą. Iš karto būtina atjungti raudoną, o tik po to juodą matavimo laidą.
- Dirbdami su įtampa virš 30A AC efektyvi, 42V AC piko ir 60V DC būkite labai atidūs, nes tokia įtampa gali sukelti paralyžių.
- Prieš atlikdami matavimus patikrinkite ar laidų ir zondų izoliacinis sluoksnis nėra pažeistas bei ar jų metalinės dalys nėra atidengtos.
- Pažeistus matavimo laidus būtina pakeisti naujais.
- Atlikdami matavimus pirštus laikykite zonuose už izoliacijos.
- Prieš atidarydami baterijos skyriaus gaubtą pašalinkite matavimo laidus, jeigu yra tokia galimybė.
- Jeigu displėjuje baterijos rodyklė rodo, kad baterija yra silpna, pakeiskite ją arba įkraukite akumuliatorių.
- Atliekant remonto darbus naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje, jeigu jis nėra skirtas darbui tokioje aplinkoje.
- Venkite prietaiso kontakto su skysčiais - gedimo grėsmė.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 Įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN