

# Apkārtnes apstākļu mērītāju iedarbināšanas instrukcija


## 1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: [www.tme.eu](http://www.tme.eu). Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

## 2. Paredzēšana

Ierīce ir paredzēta apkārtnes apstākļu pārbaudīšanai.

## 3. Darba sagatavošana un lietošana

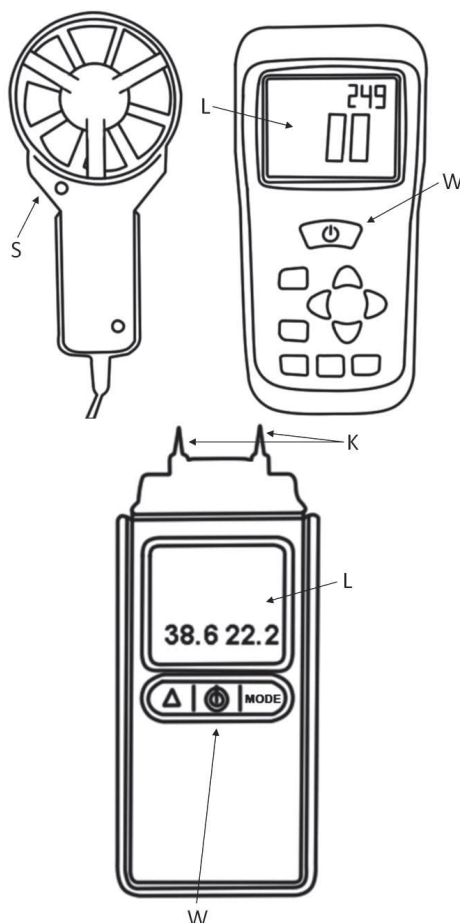

S - ventilatora devējs

L - LCD displejs

W - barošanas ieslēdzējs

K - mērīšanas adatas

- Pievienojiet mērīšanas un/vai barošanas vadu pie attiecīgām mērītāja ligzdām, ja ir nepieciešami.
- Uztādiet funkcijas/diapazona izvēles pārslēdzēju attiecīgajā pozīcijā. Ja mērīta signāla vērtība nav zināma, izvēlēties augstāku iespējamu mērīšanas diapazonu.
- Piespiediet attiecīgu pogu, lai veikt mērīšanu.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41  
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710  
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

- Kontrolējiet ieejas signāla vērtību.
- Diapazona pārsniegšana tiek signalizēta uz displeja ar attiecīgu simbolu.  
Pēc noteikta simbola parādīšanas likvidējiet diapazona pārsniegšanas iemeslu.
- Lai mainīt bateriju, atvērt baterijas vāku, atskrūvējot stiprinošas skrūves vai atbrīvojot sprauslu, mainīt bateriju, slēgt vāku.

#### 4. Piesardzības pasākumi

- Nedrīkst pārsniegt pieejamu ieejas vērtību visām funkcijām.
- Lietojiet attiecīgu ligzdu, funkciju un diapazonu attiecīgiem mērījumiem.
- Pirms mērīšanas funkcijas pārslēgšanas atslēgt mērīšanas vadus no mērītiem kontūriem.
- Nedrīkst lietot ierīci, kad ir bojāta. Pirms ierīces lietošanas uzsākšanas pārbaudīt tā korpusu. Pārbaudīt, vai nav bojāta, ar atlauztiem elementiem. Rūpīgi pārbaudīt izolāciju pie ligzdām.
- Pārbaudīt, vai baterijas vāks ir slēgts un fiksēts pirms ierīces lietošanas sākuma.
- Nedrīkst izmantot ierīci, ja funkcionē nepareizi. Nodrošinājums var būt bojāts. Ja Jums nav pārlicēības, vai ierīce ir labā tehniskā stāvoklī, lūdzam to atdot servisam.
- Elektrisku savienojumu gadījumos vispirms pieslēgt melnu mērīšanas vadu, pēc tam sarkanu; atslēdzot vadus - vispirms atslēgt sarkanu mērīšanas vadu, un tikai pēc tam melnu.
- Esiet sevišķi uzmanīgi strādājot ar spriegumu virs 30 V AC efektīvu, 42 V AC galīgs un 60 V DC. Tādi spriegumi var ierosināt elektrošoku.
- Pirms mērījumu uzsākšanas pārbaudīt, vai mērīšanas vadiem un zondēm nav bojāta izolācija vai nav atklāti metāla elementi.
- Bojātu mērīšanas vadu mainīt ar jaunu.
- Mērījumu laikā vienmēr turēt pirkstus uz zondes aiz aizsardzības apvalka.
- Pirms baterijas vāka atvēršanas atslēgt mērīšanas vadus no ierīces, ja ir iespējami.
- Mainīt bateriju uz jaunu vai uzlādēt akumulatoru, ja uz displeja tiek parādīts vājas baterijas simbols.
- Ierīces servisa apkalpošanas laikā lietot tikai ražotāja noteiktu rezerves daļu.
- Nedrīkst lietot ierīci sprādzienbīstamā vidē, ja ierīce nav paredzēta tādai lietošanai.
- Esiet uzmanīgi temperatūras mērīšanas laikā - apdegšanas risks.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41  
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710  
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN