

Instrukcja uruchomieniowa dla dozowników

1. Wstęp


Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu

Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone do dozowania substancji chemicznych.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

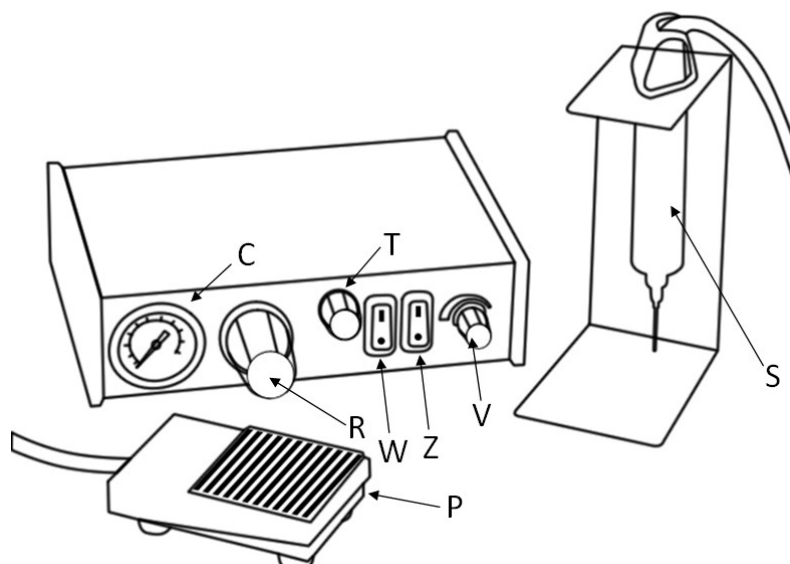

C - wskaźnik ciśnienia

R - regulacja ciśnienia

T - ustawienie timera

W - włącznik zasilania

Z - zmiana trybu timer/sterowanie ręczne

V - włącznik podciśnienia

P - pedał nożny

S - strzykawka dozująca

- Ustawić urządzenie na stabilnej powierzchni.
- Podłączyć kabel zasilający, przewód powietrzny, dyszę dozującą oraz przycisk nożny do odpowiednich gniazd.
- Napełnić dyszę wymaganą substancją.
- Włączyć zasilanie.
- Nastawić żądane ciśnienie lub oraz czas.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

4. Środki ostrożności

- Nie włączać urządzenia bezpośrednio po przeniesieniu z chłodnego pomieszczenia do ciepłego. Kondensacja pary wodnej może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Uszkodzony przewód zasilający powinien być niezwłocznie wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Nie przykrywać otworów wentylacyjnych.
- Nigdy nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub gdy przewody są mokre, gdyż może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Korzystać z właściwej odzieży ochronnej.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy używać dozownika do celów innych niż dozowanie substancji lutowniczych.
- Po skończonej pracy wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający.
- Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych. Samowolne zmiany konstrukcyjne skutkują utratą gwarancji, a ponadto mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub być przyczyną wypadku.
- Zużyte urządzenie elektryczne nie może być składowane wraz z innymi odpadami. Zużyte urządzenie elektryczne należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN