

Návod na uvedenie do prevádzky pre termovízne kamery a pyrometre


1. Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme za nákupy v spoločnosti TME! V snahe o ochranu životného prostredia Vám dávame k dispozícii tento skrátený návod na obsluhu. Pred zahájením práce so zariadením sa, prosím, pozorne s ňou oboznámte. Navštívte tiež stránku www.tme.eu. V skrátenom návode na obsluhu sa nachádzajú ilustračné obrázky, ktoré sa môžu líšiť od skutočného vzhľadu zariadení. Nevplýva to však na ich základné vlastnosti.

2. Účel zariadenia


Zariadenie určené na snímanie a pozorovanie teploty.

3. Príprava na prácu a prevádzku

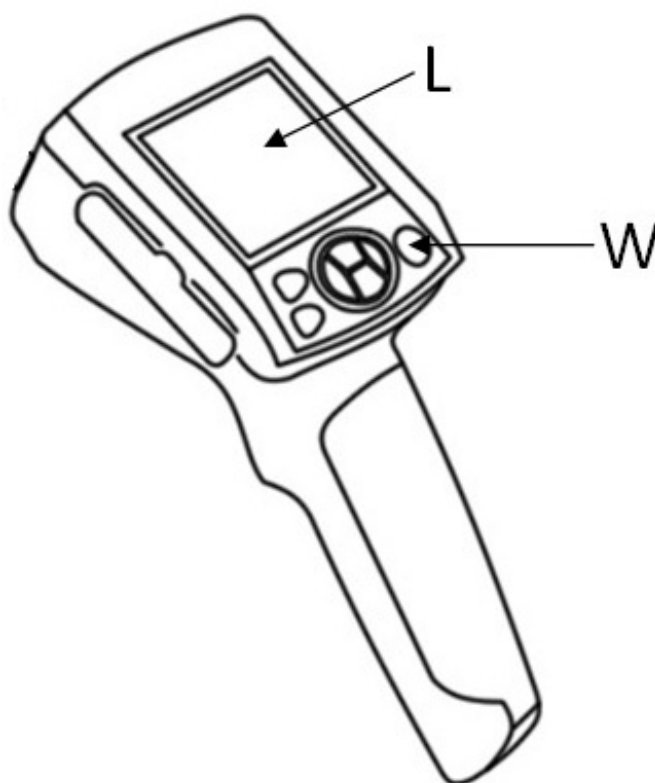

W - hlavný vypínač

L - displej

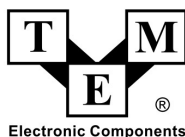


TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR

- Stlačením príslušného tlačidla zapnite napájanie.
- Meranie vykonajte stlačením príslušného tlačidla.
- Ak chcete prečítať údaje, sledujte displej zariadenia.
- Ak chcete vymeniť batériu, odskrutkujte zabezpečovacie skrutky alebo uvoľnite západku a otvorte kryt batérie. Batériu vymeňte a kryt znovu uzavrite.

4. Bezpečnostné opatrenia

- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho. Skôr ako začnete zariadenie používať, skontrolujte jeho kryt. Skontrolujte, či nie sú na ňom viditeľné prasknutia alebo vylomené kúsky. Dôkladne skontrolujte izoláciu dookola konektorov.
- Pred použitím zariadenia skontrolujte taktiež kryt batérie, či je dobre uzavretý a zablokovaný západkou.
- Ak zariadenie nepracuje správne, nepoužívajte ho. Jeho ochranný prvok môže byť poškodený. Ak si nie ste istí, či je zariadenie v poriadku, odovzdajte ho na kontrolu do servisu.
- Ak je na displeji zobrazený indikátor slabšej batérie, batériu vymeňte na novú alebo nabite akumulátor.
- Počas servisovania zariadenia používajte len výrobcom určené náhradné diely.
- Ak zariadenie nie je na to špeciálne prispôbené, zariadenie nepoužívajte v prostrediach, v ktorých hrozí zvýšené riziko výbuchu.
- Pri meraní teploty postupujte opatrne - nebezpečenstvo popálenia.
- Neprekračujte merací rozsah zariadenia. Nebezpečenstvo poškodenia detektora.
- Laserom nesviette do očí.

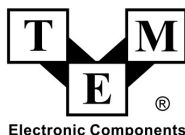

TME Slovakia, s.r.o.

Hollého 9021/6, 010 01 Žilina, Slovenská republika
 IČO: 45 241 791 DIČ: 2022913860 IČ DPH: SK2022913860
 Výška vlastného kapitálu: 50 000 EUR