Kalibratorių naudojimo instrukcija

1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas elektroninių matavimo prietaisų kalibravimui.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

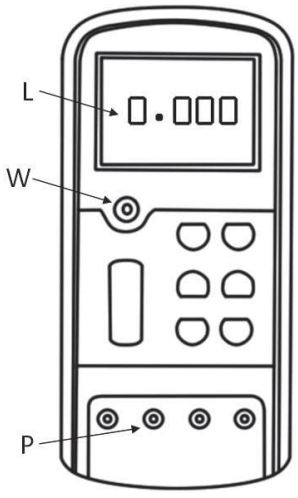

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710
Duomenų tvarkytojas: Lodzės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas
Įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, Įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

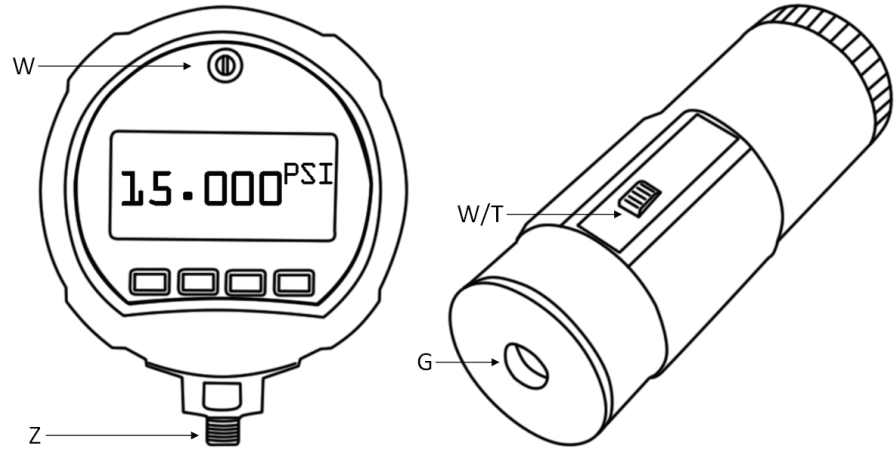

L - LCD displėjus
W - maitinimo jungiklis
P - lizdai zondams prijungti
W / T - maitinimo jungiklis / baterijų testeris
G - akustinis keitiklis
Z - slėgio matavimo terminalas

- Jeigu reikia, įjunkite matavimo laidus ir/arba maitinimo laidus į atitinkamus lizdus.
- Diapazono/ funkcijos jungiklį nustatykite į norimą padėtį. Jei matuojama signalo reikšmė yra nežinoma, pasirinkite didžiausią matavimo diapazoną.
- Norėdami atlikti matavimą, pridėkite matavimo zondus, priartinkite prietaisą, prijunkite arba užmontuokite atitinkamoje vietoje.
- Stebėkite įėjimo signalą.
- Norėdami pakeisti bateriją, atidarykite baterijų skyriaus dangtelį, atsukite varžtus arba atlaisvinkite fiksatorių ir pakeiskite bateriją, vėl uždarykite dangtelį.

4. Saugos priemonės

- Rekomenduojama neviršyti leistinų įėjimo verčių visoms funkcijoms.
- Draudžiama naudoti didesnę įtampą negu nominali įtampa, pažymėta įrenginyje tarp lizdų arba tarp lizdo ir įžeminimo.
- Naudokite tinkamus lizdus ir funkcijas, atitinkančias atliekamam matavimui.
- Prieš keisdami matavimo funkciją būtina atjungti matavimo laidus nuo matuojamos grandinės.
- Nenaudokite prietaiso jeigu jis gedo. Prieš pradedant darbą su prietaisu patikrinkite jo korpusą, ar jame nėra plyšių, išlaužytų dalių. Atidžiai patikrinkite lizdų izoliaciją.
- Prieš pradedami darbą, įsitikinkite, kad baterijų skyriaus dangtelis yra uždarytas ir užfiksuotas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai. Prietaiso saugiklis gali būti sugadintas. Jei nesate tikri, ar įrenginys veikia, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
- Dirbdami su įtampa virš 30A AC efektyvi, 42V AC piko ir 60V DC būkite labai atidūs, nes tokia įtampa gali sukelti paralyžių.
- Prieš atlikdami matavimus patikrinkite ar laidų ir zondų izoliacinis sluoksnis nėra pažeistas bei ar jų metalinės dalys nėra atidengtos.
- Pažeistus matavimo laidus būtina pakeisti naujais.
- Prieš atidarydami baterijos skyriaus gaubtą pašalinkite matavimo laidus, jeigu yra tokia galimybė.
- Jeigu displėjuje baterijos rodyklė rodo, kad baterija yra silpna, pakeiskite ją arba įkraukite akumuliatorių.
- Atliekant remonto darbus naudokite tik gamintoju rekomenduojamas atsargines dalis.
- Draudžiama naudoti prietaisą sprogioje aplinkoje, jeigu jis nėra skirtas darbui tokioje aplinkoje.