

Osilatörler Hızlı Başlangıç Kılavuzu


1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama

Bu cihaz, elektronik devrelerin test edilmesi, analiz edilmesi vb. için gereken dalga biçimlerini üretmek üzere tasarlanmıştır.


3. Cihazın kurulumu ve kullanımı

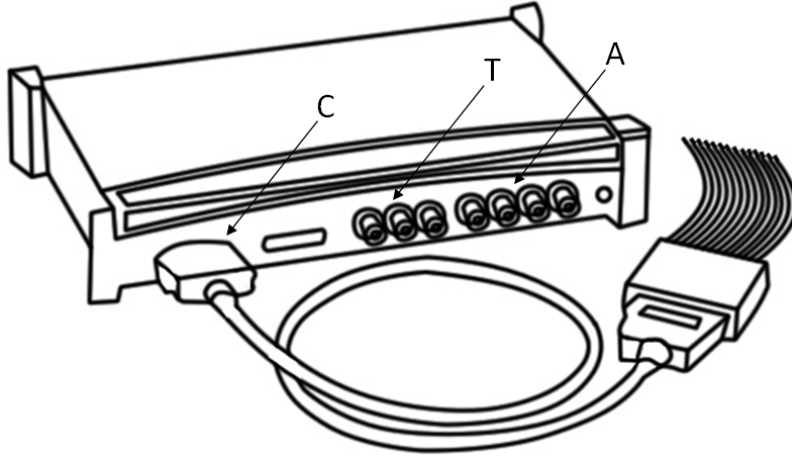

C - Dijital çıkışlar


T - Saat çıkışı, tetik çıkışı/girişi

A - Analog çıkışlar

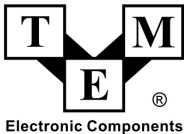

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN

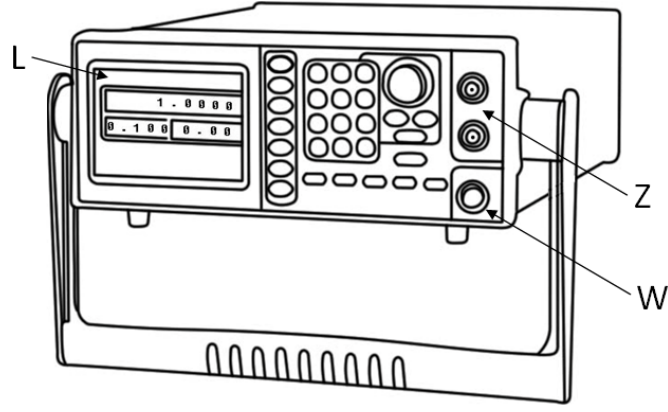

L - LCD ekran

Z - BNC çıkış terminalleri

W - Güç düğmesi

- Güç kablosunu uygun yuvaya takın.
- Paneldeki düğmeyi kullanarak gücü açın.
- Fonksiyon/aralık seçici anahtarını istenen konuma getirin. Ölçülen sinyalin değeri bilinmiyorsa, en yüksek ölçüm aralığını seçin.
- BNC kablolarını cihazın ve test edilen sistemin uygun terminallerine bağlayın.
- İstenen çıkış fonksiyonunu ayarlayın.

4. Uyarılar

- Jeneratöre bağlı cihazlar için anma giriş değerlerine uyun.
- Belirtilen cihaz için uygun terminalleri, fonksiyonları ve aralıkları kullanın.
- Fonksiyonu değiştirmeden önce BNC kablolarını çıkarın.
- Cihaz hasarlıysa kullanmayın. Kullanmadan önce muhafazayı inceleyin. Çatlak veya kırık parça olup olmadığını kontrol edin. Terminallerin etrafındaki yalıtımı dikkatle kontrol edin.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa kullanmayın. Koruma zayıflamış olabilir. Jeneratörün doğru çalıştığından emin değilseniz, servise verin.
- 30 V AC rms, 42 V AC tepe ve 60 V DC üzerindeki gerilimlerle çalışırken dikkatli olun. Bu gerilimler elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Çalışmaya başlamadan önce, kabloların ve probaların yalıtımının hasarlı olmadığını kontrol edin.
- Hasarlı test uçları yenileriyle değiştirilmelidir.
- Çalışma sırasında cihaza bağlı kablolara dokunmayın.
- Cihazın servisi yapılırken yalnızca üretici tarafından belirtilen yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Cihaz patlayıcı ortamlarda kullanılmamalıdır, bu tür koşullar için tasarlanmamışsa.