

Startmanual för generatorer

1. Inledning


Kära kund! Tack för att du köpt hos TME! Genom vårt miljöengagemang lämnar vi denna förkortade bruksanvisning. Vänligen, läs igenom den noga innan du börjar använda apparaten. Gå till: www.tme.eu

Ritningar som finns i den förkortade bruksanvisningen är förklarande illustrationer och kan skilja sig från det verkliga föremålet. Detta ändrar dock inte deras grundläggande egenskaper.

2. Avsedd användning

Apparaten är avsedd för att generera vågformer som behövs för att testa, analysera elektroniska kretsar m.m.

3. Förberedelser för drift och användning.

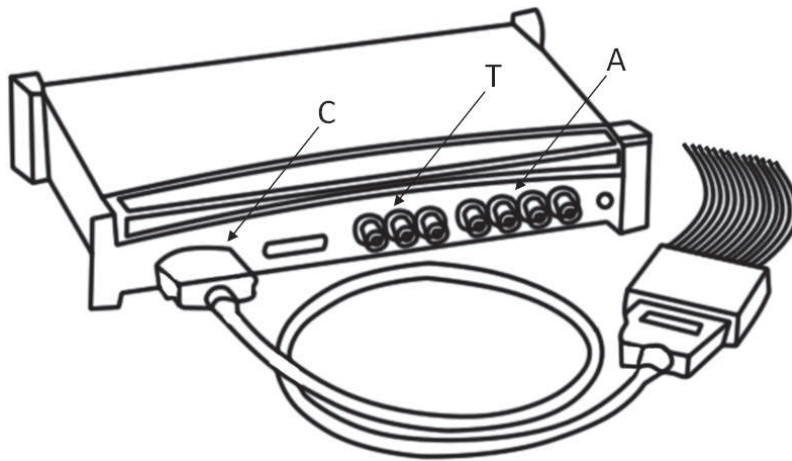

C - digitala utgångar

T - klockutgång, trigger-utgång/ingång

A - analoga utgångar




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattnummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN

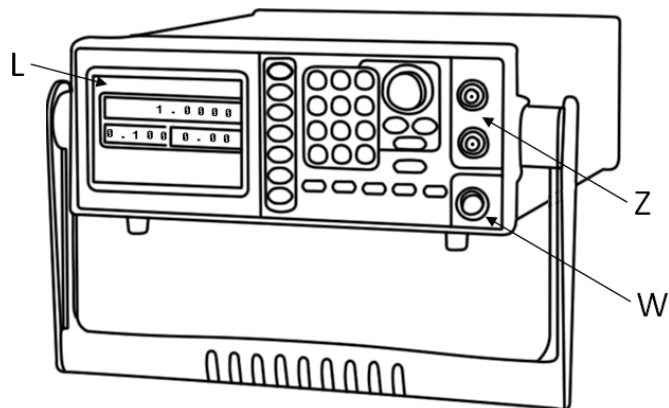

L - LCD-display

Z - BNC utgångskontakter

W - strömbrytare

- Anslut nätkabeln till motsvarande uttag.
- Slå på strömmen med knappen på panelen.
- Ställ funktions-/områdesväljaren i önskat läge. Om värdet för det uppmätta signalen är okänt, välj det högsta mätområdet.
- Anslut BNC-kablar till motsvarande uttag på apparaten och den testade kretsen.
- Ställ in önskad utgångsfunktion.

4. Försiktighetsåtgärder

- Beakta nominella ingångsvärden för anordningar som ansluts till generatoren.
- Använd uttag, funktioner och områden som är rätta för anordningen.
- Koppla bort BNC-kablar innan du ändrar funktion.
- Använd inte apparaten om den är skadad. Kontrollera dess hölje innan du börjar använda den. Kontrollera att det inte finns sprickor eller avbrutna bitar på höljet. Kontrollera noggrant isoleringen runt uttagen.
- Använd inte apparaten om den inte fungerar korrekt. Säkringen kan vara skadad. Om du är osäker på om generatoren fungerar, lämna det till serviceverkstad.
- Var försiktig när du arbetar med spänningar över 30 V AC - effektivspänningar, 42 V AC toppspänningar och 60 V DC. Sådana spänningar kan orsaka elektriska stötar.
- Innan du börjar arbeta, kontrollera att isoleringen på kablar och prober inte är skadad.
- Skadade kablar ska bytas ut.
- Under drift, rör inte kablar som är anslutna till apparaten.
- Vid service av apparaten, använd bara reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte apparaten i explosiva miljöer om den inte är anpassad därtill.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

Skattenummer NIP: 729-010-89-84 Organisationsnummer REGON: 473171710

Stingsrätten för Łódź - Śródmieście Registreringsnummer KRS: 0000165815

Aktiekapitalets storlek: 3 300 000 PLN