

Generatorių naudojimo instrukcija


1. Įvadas

Gerbiamas Kliente, džiaugiamės, kad perkate TME! Ypatingą dėmesį skiriame aplinkos apsaugai, todėl prieš padedant darbą siūlome perskaityti šią trumpą įrenginio naudojimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikiami piešiniai yra tik pavyzdiniai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio išvaizdos. Nekeičia tai pagrindinių gaminio savybių.

2. Paskirtis

Prietaisas skirtas generuoti signalus, reikalingus elektroninių sistemų analizavimui, tikrinimui ir kt.

3. Paruošimas darbui ir naudojimas

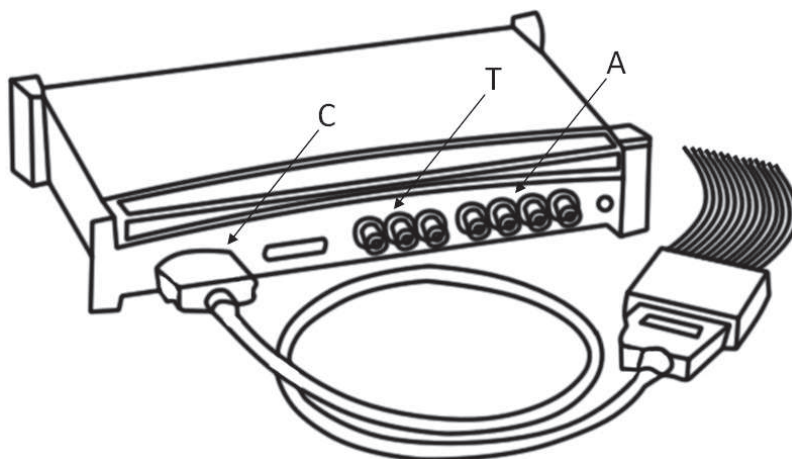

C - skaitmeniniai išėjimai

T - laikrodis išėjimas, įėjimas/išėjimas trigger

A - analoginiai išėjimai




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódź - Śródmieście rajono teismas

įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN

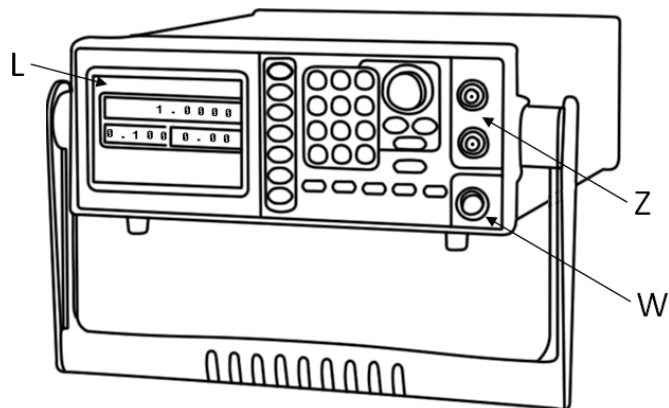

L - LCD displejus

Z - BNC išėjimo jungtys

W - maitinimo jungiklis

- Prijunkite maitinimo laidą į atitinkamą lizdą.
- Mygtuku prietaiso panylyje įjunkite maitinimą.
- Diapazono/ funkcijos jungiklį nustatykite į norimą padėtį. Jei matuojama signalo reikšmė yra nežinoma, pasirinkite didžiausią matavimo diapazoną.
- Prijunkite BNC laidas prie atitinkamų prietaiso gnybtų bei prie tikrinamos sistemos.
- Nustatykite pageidaujamą išvesties funkciją.

4. Saugos priemonės

- Laikykitės nominalių prietaisų, prijungtų prie generatoriaus, įėjimo verčių.
- Naudokite tinkamus lizdus, funkcijas ir diapazonus skirtus prietaisams.
- Prieš keisdami funkcijas, atjunkite BNC laidas.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis sugedo. Prieš pradėdant darbą, patikrinkite jo korpusą. Patikrinkite, ar jis neturi jokių įtrūkimų ar nulaužimų. Atidžiai patikrinkite izoliacijos būklę aplink jungtis.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai. Gali būti, kad gedo saugiklis. Jei nesate tikri, ar generatorius veikia gerai, kreipkitės į priežiūros centrą.
- Dirbdami su įtampa virš 30A AC efektyvi, 42V AC piko ir 60V DC būkite labai atidūs, nes tokia įtampa gali sukelti paralyžių.
- Prieš pradėdant darbą atkreipkite dėmesį ar laidai ir zondai turi atitinkamą izoliaciją.
- Pažeistus laidas būtina pakeisti.
- Darbo metu neliaskite laidų prijungtų prie prietaiso.
- Atliekant remonto darbus naudokite tik gamintojo nurodytas atsargines dalis.
- Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, jei jis nėra tam pritaikytas.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Lenkija

Mok.mokėt.kodas NIP: 729-010-89-84 įm.kodas REGON: 473171710

Duomenų tvarkytojas: Łódźės m. Łódź - Śródmieście rajono teismas

įm. reg. Nr. KRS: 0000165815, įstatinis kapitalas: 3 300 000 PLN