

Інструкція з введення в дію генераторів


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій призначений для генерування коливань і сигналів, необхідних при тестуванні, аналізі електронних систем і т.п.

3. Підготовка до праці і експлуатація

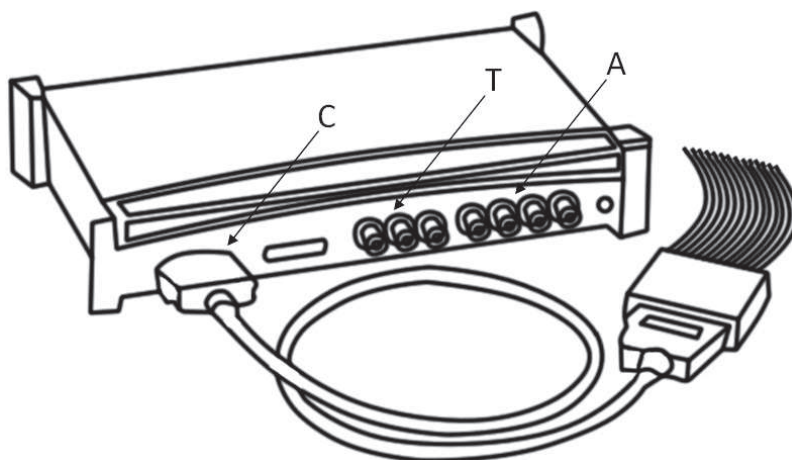

С - цифрові виходи

Т - синхронізований вихід, вихід / вхід тригера

А - аналогові виходи




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

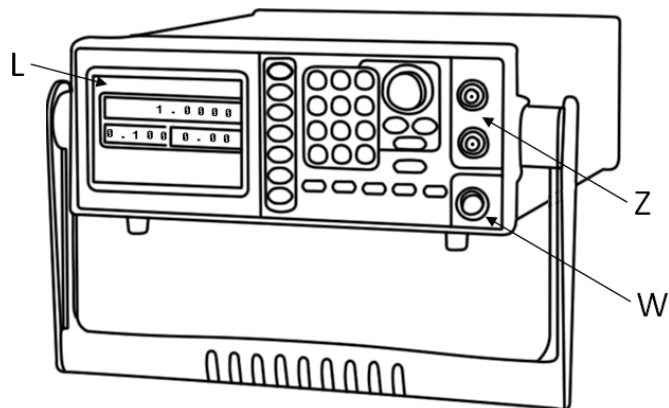

L - ЖК дисплей

Z - з'єднання виходу BNC

W - вмикач живлення

- Приєднати провід живлення до відповідної розетки.
- За допомогою кнопки на панелі обслуговування включити подачу живлення.
- Встановити перемикач вибору функції / діапазону в необхідному положенні. Якщо величина вимірюваного сигналу невідома, слід вибрати найвищий діапазон вимірювання.
- Приєднати проводи BNC до відповідних гнізд пристрою, а також тестованої системи.
- Встановити необхідну функцію виходу.

4. Запобіжні засоби

- Дотримуватися номінальних параметрів входу для пристроїв, що підключаються до генератора.
- Користуватися відповідними гніздами, функціями і діапазонами для даного пристрою.
- Перед зміною функції слід від'єднати проводи BNC.
- Не користуватися пристроєм у разі, коли він пошкоджений. Перед початком експлуатації пристрою слід перевірити його корпус на предмет пошкоджень. Перевірити, чи немає на нім тріщин або виламаних фрагментів. Ретельно перевірити ізоляцію довкола гнізда.
- Не користуватися пристроєм в разі його неправильної роботи. Механізм захисту може бути пошкоджений. Якщо Ви не впевнені в справності генератора, зверніться за допомогою в центр сервісного обслуговування.
- Дотримуватися обережності під час роботи з напругою вище 30 В AC робоча, 42 В AC пікова і 60 В DC. Такі параметри напруги можуть стати причиною поразки.
- Перед початком роботи слід звернути увагу, чи не пошкоджена ізоляція проводів і вимірювальних зондів.
- Пошкоджені проводи слід замінити новими.
- Під час праці не можна торкатися проводів, приєднаних до пристрою.
- Під час сервісного обслуговування слід використовувати лише оригінальні частини, вказані виробником.
- Не експлуатувати пристрій у вибухонебезпечному середовищі, якщо він до цього не пристосований.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN