

Generaatorite käivitusjuhend


1. Sissejuhatus

Lugupeetud kliendid! Täname TME-s ostu sooritamise eest! Looduskeskkonna eest hoolitsemise nimel edastame Teile lühendatud teenindusjuhendi. Enne töö alustamist palume see tähelepanelikult läbi lugeda. Sisenege: www.tme.eu
Lühendatud teenindusjuhendis esitletud toodete pildid on näitlikud ja võivad vahetevahel eseme tegelikust välimusest erineda. See ei muuda siiski nende põhiomadusi.

2. Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud testimiseks, elektroonikasüsteemide analüüsimiseks jms vajalike protsesside genereerimiseks.

3. Tööks ettevalmistamine ja kasutamine

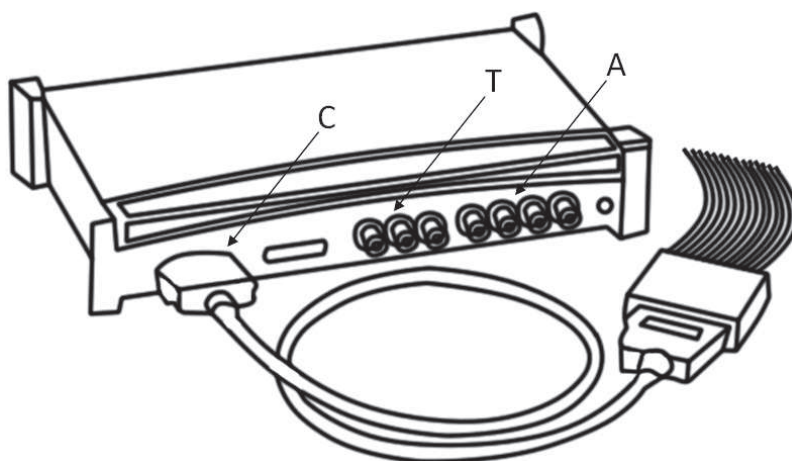

C - digitaalväljundid T - kellaväljund, trigger väljundi/sisend A - analoogväljundid




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN

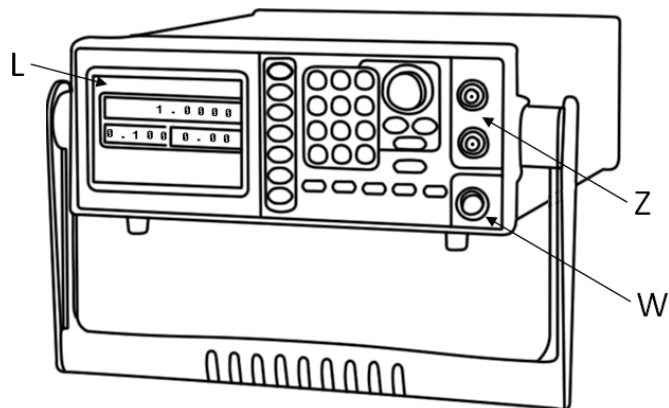

L - LCD kuvar Z - BNC väljundliidesed W - toitelüliti

- Ühendage toitejuhe asjakohase pesaga.
- Lülitage toide sisse seadme paneelil paikneva nupu abil.
- Seadke funktsiooni/mõõteala valiku lüliti soovitud asendisse. Kui mõõdetava signaali väärtus on tundmatu valige kõrgeim mõõteala.
- Ühendage BNC juhtmed seadme vastavate pesadega ja testitava süsteemiga.
- Määrake soovitud väljundfunktsioon.

4. Kaitsevahendid

- Järgida generaatoriga ühendatud seadmete nominaalseid sisendväärtusi.
- Kasutage antud seadmele vastavaid pesi, funktsioone ja mõõtealasid.
- Enne funktsiooni muutmist tuleb BNC juhtmed lahti ühendada.
- Ärge kasutage seadet kui see on kahjustatud. Enne seadme kasutamist kontrollige selle korpust. Veenduge, et sellel ei oleks mõrasid ega lahtimurdunud kohti. Kontrollige hoolikalt isolatsiooni pesade ümber.
- Ärge kasutage seadet selle ebaõige töötamise korral. Kaitse võib olla kahjustatud. Kui Teil puudub kindlus generaatori korrasoleku suhtes, andke see teenindusse.
- Olge ettevaatlik töötamise ajal pingetega, mis on kõrgemad kui 30 V AC aktiiv, 42 V AC piir ja 60 V DC. Sellised pinged võivad põhjustada elektrilööki.
- Enne töö alustamist tuleb pöörata tähelepanu sellele, et juhtmete ja sondide isolatsioon ei oleks kahjustatud.
- Kahjustatud juhtmed tuleb uute vastu välja vahetada.
- Töötamise ajal ei tohi puutuda seadmega ühendatud juhtmeid.
- Seadme teenindamisel kasutage ainult tootja poolt määratletud varuosi.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes keskkondades, kui pole selleks kohandatud.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Poola

NIP (Poola Maksuregistreerimisumber): 729-010-89-84, REGISTRIKOD: 473171710

Łódź - Kesklinna Ringkonnakohus Äriregistri nr: 0000165815

Algkapitali suurus: 3 300 000 PLN