

FLUKE®

CO-205

Aspirator Kit

Brugsanvisning

Indledning

Aspirator Kit (kuliltesporerspyd) model CO-205 er beregnet til at måle kulilteniveauet i skorstene til fyr i beboelseshuse.

Sporerspyddet fungerer som tilbehør til Fluke kuliltesporerspyd model CO-210 og Fluke kuliltemåler model CO-220, jf. fig. 1.

⚠ Læs først om sikkerhed

⚠ ADVARSEL!

Til forebyggelse af personskade må man:

- Aldrig holde hverken Fluke kuliltesporerspyddet model CO-210 eller C-220 på skorstenen.
- Aldrig håndtere sporerspyddet umiddelbart efter det er trukket ud af skorstenen. Spyddet skal køle af inden det lægges væk.

Henvendelse til Fluke

Fluke kan kontakt på følgende telefonnumre:

1-888-993-5853 i USA og Canada

+31-402-678-200 i Europa

+81-3-3434-0181 i Japan

+65-*-276-6196 i Singapore


+1-425-350-5500 i alle andre lande

Besøg Flukes webside på: **www.fluke.com**.

Kuliltesporerspyddet benyttes på følgende måde

Fremgangsmåde:

- 1. Smæk følerdækslet på model CO-210 eller CO-220.
- 2. Bor et 5/16" hul et stykke fra fyret, men inden evt. forgreninger i skorstenen, til at stikke spyddet i.
- 3. Stik ca. halvdelen af spyddet ind i skorstenen.
Forsigtig: Spyddet må ikke blive siddende i skorstenen i længere tid (aldrig over 1 time).
- 4. Tænd for CO-210 eller CO-220 (hvis model CO-210 er tilsluttet en måler, skal måleren tændes og konfigureres).
- 5. Klem gummibolden 4 – 5 gange eller indtil CO-210 eller CO-220 giver en konstant aflæsning.
- 6. Efter afmålingen skal hullet i skorstenen stoppes med et passende materiale.

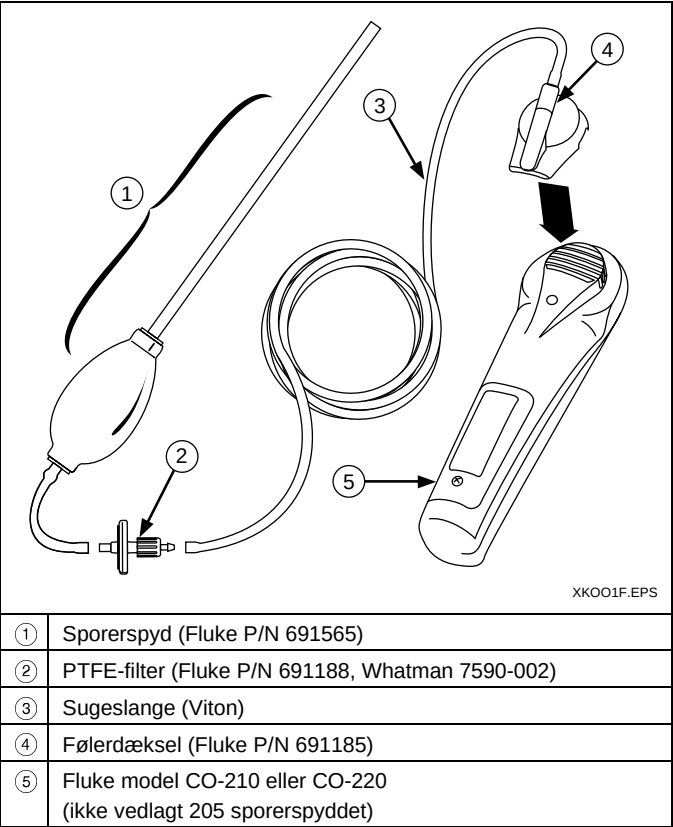

①	Sporerspyd (Fluke P/N 691565)
②	PTFE-filter (Fluke P/N 691188, Whatman 7590-002)
③	Sugeslange (Viton)
④	Følerdæksel (Fluke P/N 691185)
⑤	Fluke model CO-210 eller CO-220 (ikke vedlagt 205 sporerspyddet)

Figur 1. CO-205 Aspirator Kit (kuliltesporerspyd)

Specifikationer

Slangedimensioner: indre diameter ydre diameter længde	3,175 mm 6,35 mm 122 cm
Filtertæthed	1 µm
Driftstemperatur: spyd slange	371 °C 204 °C
Opbevaringstemperatur:	±30 – 60 °C

Udskiftning af filter

PTFE-filteret på sugeslangen kan efterhånden blive tilstoppet ved brug. Et tilstoppet filter bevirker at kuliltemålingerne bliver unøjagtige da det selvsagt forringer luftpassagen til måleren. Filteret skal efterses med jævne mellemrum og udskiftes efter behov.

Hvis vand samles i slangen på filterets instrumentside, er filteret gennemvædet. Tag filteret af, tøm vandet ud af slangen, og sæt et nyt filter i.

Garanti

GARANTI	
Dette Fluke-produkt er garanteret mod materiale- og fabrikationsfejl i et år fra købsdatoen. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, forkert brug og unormal betjening og håndtering. Forhandleren har ingen bemyndigelse til at udstede anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at indsende det defekte instrument til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter med en beskrivelse af problemet.	
DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE ER UDEN ANSVAR FOR SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, TAB, FØLGESKADER OG DRIFTSTAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF NOGEN ÅRSAG ELLER TEORI. Da visse lande og stater ikke anerkender udelukkelse eller begrænsning af underforstået garanti eller af tilfældige skader og følgeskader, gælder ovenstående garantibegrænsning muligvis ikke det pågældende instrument.	
Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 B.D. Eindhoven Holland
10/96	