


resideo



Braukmann TM3400/TM3410

Instrukcja montażu

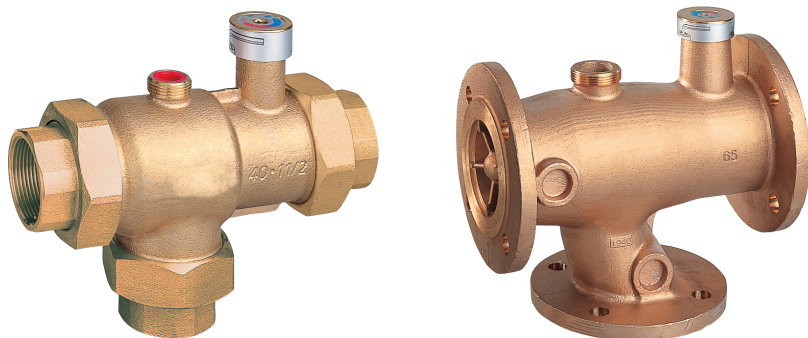

Termostatyczny zawór mieszający

Instrukcje zachować do późniejszego wglądu!

R32347470-001 Rev.A

PL

1	Warunki bezpieczeństwa	3
2	Dane techniczne	3
3	Opcje	3
4	Montaż	3
5	Uruchomienie	3
6	Utylizacja	4
7	Nomogram przepływu	4

1 Warunki bezpieczeństwa

1. Stosować się zgodnie do niniejszej instrukcji.
2. Stosować urządzenie:
 - sprawne technicznie
 - zgodnie z przepisami
 - według zasad bezpieczeństwa
3. Należy pamiętać, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowań wyszczególnionych w niniejszej instrukcji montażu (patrz 2 Dane techniczne). Każde inne zastosowanie nie będzie uważane za zgodne z wymogami i spowoduje odrzucenie wszelkich roszczeń.
4. Należy pamiętać, że wszelkie prace montażowe, rozruchowe, serwisowe i regulacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
5. Natychmiast usuwać wszelkie usterki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo.

2 Dane techniczne

Media	
Medium:	Woda pitna
Przylącze/Typ	
Wielkość przyłącza:	1/2" - 2" (TM3400) DN65 - DN80 (TM3410)
Parametry ciśnienia	
Maks. ciśnienie robocze:	maks. 10 bar
Maksymalna różnica ciśnień pomiędzy dopływem gorącej i zimnej wody:	2 bar
Temperatury pracy	
Maks. temperatura wlotu gorącej wody	90 °C
Przepływ:	Patrz nomogram str. 4
Zakres nastaw:	30 - 45 °C (nastawa fabryczna 40 °C) 36 - 53 °C (nastawa fabryczna 48 °C) 45 - 65 °C (nastawa fabryczna 55 °C)
Dokładność regulacji:	±1 K

3 Opcje

Dostępne opcje zaworów TM34xx znajdują się na stronie: www.resideo.com/pl

4 Montaż

4.1 Instrukcja montażu


- Zawory mieszające mogą być zainstalowane w dowolnym położeniu
- W przypadku wykonywania ewentualnych połączeń spawanych, podczas czynności spawania zawór mieszający należy chronić przed uszkodzeniem termostatu lub elementów uszczelniających
- Zalecane jest zainstalowanie zaworów odcinających na przewodach przyłączeniowych zawór mieszający
- Zamontować zawory zwrotne lub zawory zwrotne antyskażeniowe na przewodach przyłączeniowych do zaworu mieszającego termostaticznego TM34xx
- Instalować tylko zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry itp. o niskim spadku ciśnienia.
- Przed zamontowaniem termostaticznego zaworu mieszającego należy dokładnie przepłukać instalację.
- Materiał opakowaniowy ze styropianu może być użyty jako izolacja zaworu

5 Uruchomienie

Termostaticzne zawory mieszające TM3400/TM3410 są wyposażone w element termostaticzny, który jest fabrycznie ustawiony na standardową temperaturę (temperatura ta jest wskazana na środku tarczy temperatury i na opakowaniu).

Temperaturę tę można zmienić tylko w granicach odpowiedniego zakresu ustawień dla wody do mieszania. Aby zmienić temperaturę, należy wykonać następujące czynności:

- Włożyć dostarczony klucz sześciokątny do sześciokątnego otworu w środku tarczy temperatury.
- Obracanie śruby w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwiększa temperaturę zmieszanej wody; obracanie śruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza temperaturę zmieszanej wody. Temperatura ciepłej wody musi być o co najmniej 5 K wyższa od temperatury wody zmieszanej.

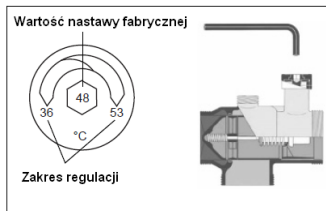


6 Utylizacja

Przestrzegać lokalnych wymogów dotyczących prawidłowego recyklingu/usuwania odpadów!

7 Nomogram przepływu

Nomogram przepływu

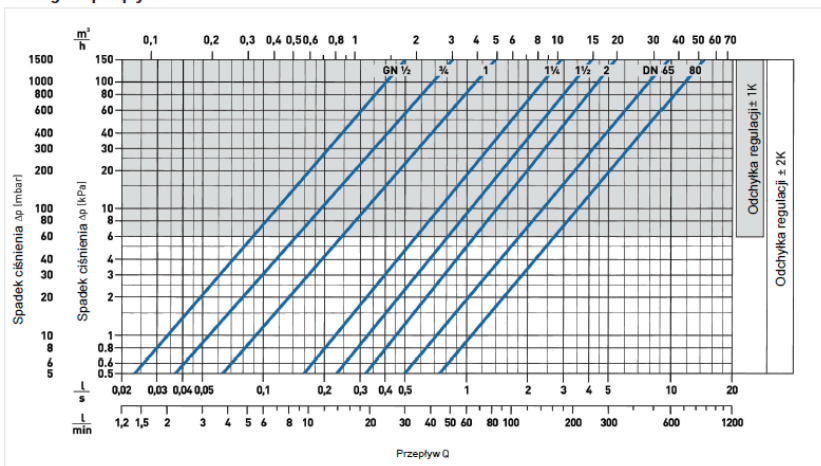

Wyprodukowano dla
i w imieniu
Pittway Sàrl, Z.A.,
La Pièce 6, 1180 Rolle,
Szwajcaria

więcej informacji na stronie:
resideo.com/pl

ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
wsparcie@resideo.com

Podane informacje mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
tm3400-3410-ii-pl01r0923

Niniejszy dokument zawiera
informacje zastrzeżone
firmy Pittway Sàrl i jej spółek
stowarzyszonych i jest chroniony
prawem autorskim oraz innymi
przepisami międzynarodowymi.
Powielanie lub niewłaściwe
wykorzystanie bez pisemnej zgody
Pittway Sàrl jest surowo zabronione.