


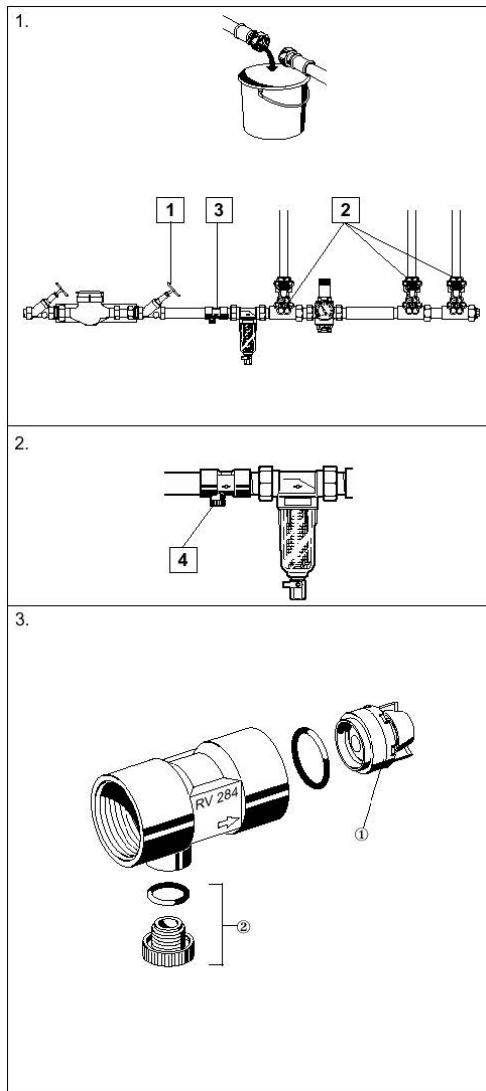

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie powinno być:
 - w dobrym stanie
 - używane stosownie do zastosowania
 - używane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. Przestrzegać instrukcji montażu.
3. Niezwłocznie usunąć niesprawności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo.
4. Zawory EA-RV284 przeznaczone są do zastosowań zgodnych w niniejszą instrukcją.

6. CZĘŚCI ZAMIENNE (rys. 3)

- 1 – Wkład zaworu kontrolnego
- | | |
|------|-----------|
| 1/2" | - 2166200 |
| 3/4" | - 2110200 |
| 1" | - 2164400 |
- 2 – Zakrętka sześciokątna
- | | |
|-----------|------------|
| 1/2" - 1" | - S06K-1/4 |
|-----------|------------|

resideo

Braukman RV284

Zawór zwrotny antyskażeniowy
z możliwością nadzoru



Instrukcja montażu



4. Zamontować zawór zwrotny **3** zgodnie z kierunkiem przepływu wskazanym na korpusie. Jeśli możliwe montować poziomo króćcem do dołu
 5. Zapewnić dostęp do zaworu
 6. Dla instalacji z wodomierzem montować bezpośrednio za nim
- Powoli otworzyć zawory 1 i 2.**

2. OBSŁUGA (rys. 2)

Skuteczność działania zaworów zwrotnych antyskażeniowych typu EA powinna być co 12 miesięcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badań ewidencjonowane.

1. Zamknąć zawór **1**.
2. Otworzyć zawór kontrolny **4**. Poczekać na spłynięcie wody z odcinka pomiędzy zaworami 1 i 3. Jeśli wyciek wody nie ustaje, oznacza to uszkodzenie lub zanieczyszczenie zaworu. W takim przypadku powinien on być wymieniony lub naprawiony.
3. Zamknąć zawór kontrolny **4**.
4. Otworzyć zawór odcinający **1**.

3. ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Czynnik woda do 75°C
krótkookresowo do 90 °C
Ciśnienie pracy maks. 16 bar (1.6MPa)

4. ROZMIARY PRZYŁĄCZY

A = gwint wewnętrzny
R1/2" do R2"
B = z pierścieniem zaciskowym
do rurek Ø15, Ø22, Ø28

1. INSTALACJA

Instalacja zaworu zwrotnego antyskażeniowego klasy EA powinna być wykonana zgodnie z niniejszą Instrukcją montażu oraz lokalnymi przepisami. Miejsce montażu zaworu powinno być łatwo dostępne i zabezpieczone przed zamarzaniem.

1.1 Montaż (rys. 1)

1. Przepłukać instalację w celu usunięcia osadów i produktów korozji.
2. Zamontować zawory odcinające **1 i 2**
3. Zamknąć zawory odcinające **1 i 2**

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia



Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
wsparcie@resideo.com
homecomfort.resideo.com/pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
resideo.com/pl/pl

© 2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.