

resideo

Braukmann
Kombi-3-Plus

Instrukcja Obsługi i Montażu

7



Otworzyć nasadkę spustową

8



Zamknąć nasadkę spustową.

C

Pomiar - zasilanie

1




Otworzyć zawór

2




3

Uwaga!


Włożyć nasadkę w pozycji zamkniętej.
Sześciokąt jest widoczny.

4

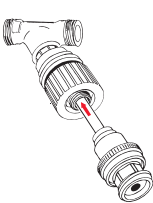


Podczas dokręcania nasadki przytrzymać pokrętkę pokrętką.

5

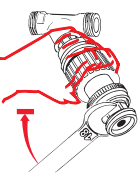

Zmienić adapter pomiarowy na 11/4"-3"


6

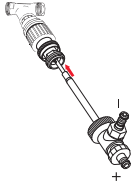

Przy dokręcaniu adaptera przytrzymać pokrętkę.



8

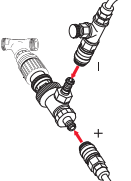

Podłączyć przewody




9


Otworzyć adapter.

Stosując przyrząd pomiarowy VA3502A001 na zakres pomiarowy II przekręcić radełkowany pierścień w lewo do końca aż będzie widoczny czerwony pierścień.

10

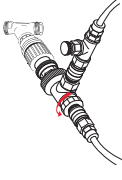W przypadku stosowania zakresu I lub innego urządzenia pomiarowego przekręcić pierścienie w prawo do końca.
W tym położeniu adapter działa w ten sam sposób jak w poprzednim przypadku.

11

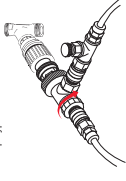

Po zakończeniu pomiaru przeprowadzić czynności w odwrotnej kolejności.

12



resideo
Adres: ul. Dąbrowska 33
02-472 Warszawa
wsp. and@resideo.com
hornemann@resideo.com.pl

© 2017 Resideo Technologia, Inc. All rights reserved. Subject to change. V5800_0616-1-p01-V021

V5800_V0101A-p01-r022

V5800_V0101A-p01-r022

V5800_V0101A-p01-r022