



TR | Kullanıcı Kılavuzu

Y87RF
Tek Zonlu Termostat

Oda sıcaklığınızın ayarlanması


1. Anlık oda sıcaklığınız ekranda görünür.

İstediğiniz sıcaklığı ayarlamak için ayar kapağını, sıcaklığı yükseltmek için sağa, sıcaklığı düşürmek için sola çevirin. Duyulan her bir 'tık' sesi 0.5°C'lik bir değişime karşılık gelir.



2. Beş saniye sonra tekrar anlık oda sıcaklığı görünür olur. Termostat ayarladığınız sıcaklığı olabildiğince hassas bir şekilde sağlayacaktır.

Ayarladığınız sıcaklığı ayar kapağını bir 'tık' sağa veya sola çevirerek görebilirsiniz. Tekrar oda sıcaklığı görünümüne geçmeden önce ayar sıcaklığı birkaç saniye daha görüntülenir.

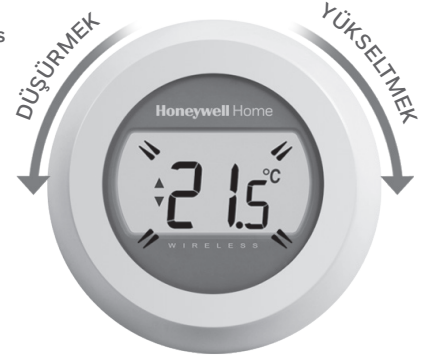

Gece sıcaklığın düşürülmesi

Gece boyunca veya siz dışarıdayken, sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlamak enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır. Genelde sıcaklığın 5°C düşürülmesi tavsiye edilir, ancak tercih edeceğiniz değer sizin ısıtma sisteminize ve evinizin izolasyonuna göre farklılık gösterebilir.

Pillerin değiştirilmesi

Ekranda  sembolü görüldüğünde pillerin değişmesi gerekir.

Bunu yapmak için, termostatu kablo plakasından ayırın ve 2 adet AA alkalin pil ile boş olan pilleri değiştirin. Daha sonra tekrar termostatu kablo plakasına yerleştirin.



Ekranda gösterilen semboller

Ayar sıcaklığı göstergesi

Anlık oda sıcaklığınızın haricinde ayar sıcaklığınızı gösteren semboldür.



Isıtma açık

Isıtma talebinin olduğunu, bu nedenle kombinizin açık veya aç/kapa sirkülasyonunun olduğunu gösteren semboldür.



Kombi röle kutusu iletişimi

Termostatinizin kombi röle kutusuna doğru bir şekilde bağlandığını gösteren semboldür



İnternet Ağ Geçidi Bağlantısı (isteğe bağlı)

Termostatinizin İnternet Ağ Geçidine doğru bir şekilde bağlandığını gösteren semboldür.



Sorun Giderme

Düşük pil

Eğer ekranda bu pil ikonunu görüyorsanız pillerinizi değiştirmeniz gerekir.



Termostat enerjisi yok

Eğer kurulumdan sonra termostat ekranı boşsa pillerin arasındaki koruyucunun çıkarıldığını kontrol edin veya pilleri yenileri ile değiştirin.

RF iletişim hatası

Eğer bu ikonlar görüntüleniyorsa, kombi röle kutusunda bir sorun olabilir. Öncelikle kombi röle kutusunun enerjisini kontrol edin. Eğer bu sorunu çözmezse Resideo Yetkili servisi ile görüşün.



Arızalı termostat

Eğer bu ikon görüntüleniyorsa termostat işlev göremiyordur ve değişmesi gerekir.



Kablosuz Çalışma

Termostat RFG100 tipi bir İnternet Ağ Geçidine bağlanırsa akıllı cihazlar aracılığıyla da kontrol edilebilir.

1. Termostat eğer Ağ Geçidine bağlıysa ekranda Bağlı sembolü görüntülenir.



2. Sıcaklık ayarı kablosuz olarak değiştirildiğinde Bağlı sembolü etrafında kare bir çerçeve görüntülenir.



3. Diğer görüntülenebilir semboller ve anlamları:

Saat sembolü:
Bir zaman programı aktiftir veya zamanlanmış bir sıcaklık ayarı aktiftir



Kilit sembolü:
Sıcaklık ayarı belirtilmemiş bir zamana kadar sabitlenmiştir



OFF sembolü:
Termostat kablosuz olarak kapatılmıştır (kontrol kapalı sıcaklık ayarındadır)



4. Sıcaklık kontrolünü ayar kapağını bir tık çevirerek her zaman yapabilirsiniz. Sıcaklık ayarını değiştirmek için ayar kapağını çevirmeye devam edin. Ekranda kilit sembolü olmasının haricinde bu durum her zaman uygulama tarafından yapılan ayarı iptal eder.

RFG100 İnternet Ağ Geçidinin termostatinizle eşleştirilmesi*

*Bu sadece İnternet Ağ Geçidi ayrı olarak alınmışsa gereklidir. Eğer ağ geçidi termostat ile birlikte gelmişse cihazlar birbiriyle önceden eşleştirilmiştir.

Eğer termostatinizi akıllı cihazlar üzerinden kontrol etmek veya zaman programı eklemek istiyorsanız Resideo RFG100 İnternet Ağ Geçidi'ni (ayrı olarak satılır) kullanmalı ve termostatinizle eşleştirmelisiniz. Bunun için lütfen RFG100 kutusu içerisindeki kurulum talimatlarını izleyin ve ilgili eşleştirme aşamasında bu adımları izleyerek termostatinize bağlanın:

1. Dokunmatik alanın sağ tarafına dokunun ve eşleştirme ekranını aktifleştirmek için 10 saniye boyunca basılı tutun.



2. Dokunmatik alanın sağ tarafına bir kez daha kısaca dokunarak eşleştirme sinyalini gönderin. ••• ve ••• sembolleri eşleştirme başarılı oluncaya kadar görüntülenecektir.



3. Eşleştirme başarılıysa Ağ Geçidi üzerindeki yeşil ••• led ışığı yanacaktır.



4. Eşleştirmeden sonra, cihazlar arasındaki sinyal kalitesi termostat üzerinde birkaç saniye boyunca belirecektir. 1 en düşük sinyal gücünü, 5 en yüksek sinyal gücünü gösterir.



Daha sonra, Ağ Geçidi ve termostatın bağlı olduğunu gösteren bir ekran görüntülenecektir.



5. Nasıl kullanıcı hesabı oluşturacağınızı ve akıllı telefon uygulamamızı yükleyeceğinizi öğrenmek için lütfen Ağ Geçidi talimatlarına göz atın veya



Resideo

Ademco Otomasyon Limited Şirketi, Barbaros
Mah. Halk Cad. Palladium Residence (A Blok) Ap.
No:8 A/2, 34758 Ataşehir, Türkiye
Telefon: +90 216 663 60 33

Daha fazla bilgi için:

homecomfort.resideo.com/europe



Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com Menşei Ülke: UK

© 2021 Resideo Technologies, Inc. Tüm hakları saklıdır.
Bu ürün Resideo ve iştirakleri tarafından üretilmektedir. Honeywell Home ticari markası
Honeywell International Inc. lisansı altında kullanılır.