

Braukmann MiniPlus FF06-AA/FF06-AAM

Інструкції з монтажу



Фільтр тонкого очищення

1 Правила безпеки

1. Дотримуйтесь інструкцій із монтажу
2. Використовуйте прилад
 - Відповідно до призначення
 - в бездоганному стані
 - та враховуйте вимоги щодо безпеки й можливі ризики
3. Зверніть увагу на те, що прилад призначений виключно для використання в цілях, перелічених в інструкціях із монтажу (див. 2 Технічна інформація). У разі використання не за вказаним призначенням гарантія буде анульовано
4. Звертайте увагу, щоб усі роботи з монтажу, запуску в експлуатацію та налагодження проводилися тільки авторизованим персоналом.
5. негайно усувайте будь-які несправності, які можуть впливати на безпеку

2 Технічна інформація

2.1 FF06

Середовище	
Середовище:	Питна вода
З'єднання/Розміри	
Розміри з'єднань:	1/2" - 1/4"
Значення тиску	
Макс. робочий тиск:	16 бар
Робочі температури	
Макс. робоча температура середовища відповідно до EN 1567:	30 °C
Технічні умови	
Монтажне положення:	Горизонтально, чашею фільтра вниз

Примітка: Фільтр призначений для систем питної води. У разі застосування для технологічної води фільтр необхідно перевіряти окремо.

2.2 FF06-AAM

Середовище	
Середовище:	Питна вода
З'єднання/Розміри	
Розміри з'єднань:	1/2" - 1/4"
Значення тиску	
Макс. робочий тиск:	25 бар
Робочі температури	
Макс. робоча температура середовища:	70 °C

Технічні умови	
Монтажне положення:	Горизонтально, чашею фільтра вниз

Примітка: Фільтр призначений для систем питної води. У разі застосування для технологічної води фільтр необхідно перевіряти окремо.

3 Варіанти

Варіанти див. на вебсайті resideo.com.

4 Монтаж

4.1 Вказівки з монтажу

- Встановлюйте в горизонтальному трубопроводі чашею фільтра вниз.
 - Таке положення забезпечує оптимальну ефективність фільтрації.
- Встановіть запірні клапани.
- Ці фільтри уявляють собою арматуру, яку потрібно регулярно обслуговувати.
- Забезпечте належний доступ.
 - Ступінь забруднення легко побачити завдяки прозорій чаші фільтра.
 - Спростує технічне обслуговування та перевірку
- Місце встановлення має бути захищене від морозу
- Відповідно до стандарту EN 806-2 рекомендується встановлювати фільтр одразу після встановлення лічильника води.
- Щоб уникнути затоплення, рекомендується забезпечити постійне підключення до каналізації за допомогою професійно підібраних фітінгів.

4.2 Інструкція з монтажу



Ми рекомендуємо встановити впускний зворотний клапан.



УВАГА!

Під час встановлення зворотного клапана враховуйте напрямок потоку.



УВАГА!

Під час підключення паяльних роз'ємів не паяйте їх разом із фільтром. Високі температури руйнують внутрішні деталі, які важливі для функціонування!

1. Ретельно промийте трубопроводи.
2. Встановіть фільтр
 - Зверніть увагу на напрямок потоку.
 - Встановлюйте без натягу або згинальних напружень.

4.3 Злив промивної води

i Промивна вода повинна подаватись у спускний отвір таким чином, щоб не виникало зворотного тиску.

1. Злив у зливний з'єднувач
2. Злив у спускний отвір у підлозі

Розмір фільтра	Кількість циклів зворотного промивання*	C (мм)
1/2" - 1 1/4"	25 літрів	20

*при тиску на вході 4 бар та тривалості промивання 15 секунд

5 Технічне обслуговування

i Щоб забезпечити відповідність вимогам стандарту EN 806-5, водопровідні прилади необхідно перевіряти та обслуговувати щорічно. Оскільки всі роботи з технічного обслуговування повинні виконуватись монтажним підприємством, рекомендується укласти договір на обслуговування.

Відповідно до вимог стандарту EN 806-5 необхідно вжити таких заходів:

5.1 Перевірка

- Недотримання вимог може призвести до засмічення фільтра. Це може стати причиною падіння тиску та зменшення потоку води.
 - Сітка фільтра виготовлені з нержавіючої сталі. Червоний наліт внаслідок потрапляння іржі з трубопроводів не впливає на функціональні властивості або роботу фільтра.
1. Закрийте запірний клапан на вході та виході.
 2. Зменште тиск на виході (наприклад, за допомогою водопровідного крана).

i Якщо промивна вода потрапляє в контейнер, спочатку потрібно підставити відповідний контейнер.

3. Щоб розібрати чашу фільтра, використовуйте гайковий ключ.
4. Замініть фільтрувальну сітку та опорний корпус фільтрувального елемента.
5. Зберіть у зворотному порядку.

5.2 Технічне обслуговування

i За потреби можна очистити зовнішню поверхню комбінації фільтрів.

Для очищення поверхонь використовуйте лише холодну, чисту питну воду! Будь-які інші миючі засоби можуть пошкодити пластикові компоненти!

5.2.1 Замініть фільтрувальну сітку.

1. Закрийте запірний клапан на вході та виході.
2. Зменште тиск на виході (наприклад, за допомогою водопровідного крана).
3. Відкрутіть чашу фільтра.
 - Використовуйте двосторонній накидний ключ ZR06F.
4. Зніміть фільтрувальний картридж.
5. Демонтуйте фільтрувальний елемент.
6. Замініть фільтрувальну сітку на повністю нову.
7. Промийте новий фільтрувальний елемент та чашу фільтра чистою питною водою.
8. Встановіть фільтрувальний елемент.
9. Знову вставте фільтрувальний елемент.
10. Встановіть ущільнювальне кільце на чашу фільтра.
11. Щільно закрутіть чашу фільтра вручну (без використання інструментів).
12. Повільно відкрийте запірний клапан на вході.
13. Повільно відкрийте запірний клапан на виході.

6 Усунення (відходів)

Дотримуйтесь місцевих вимог щодо правильної переробки та утилізації відходів!

7 Пошук збоїв / помилок

Помилка	Причина	Спосіб усунення
Тиск води занадто низький або відсутній	Запірні клапани перед фільтром або після нього відкриті не повністю.	Повністю відкрийте запірні клапани
	Сітка фільтра забруднена.	Замініть фільтрувальну сітку на повністю нову.
	Встановлено не у напрямку потоку.	Встановіть фільтр у напрямку потоку.

8 Запасні частини

Для отримання інформації про запасні частини відвідайте сайт resideo.com

9 Приладдя

Для отримання інформації про приладдя відвідайте сайт resideo.com



Вироблено для
та на замовлення компанії
Pittway Sàrl, Z.A., La Pièce 6,
1180 Rolle, Switzerland (Швейцарія)
авторизованим представником
Ademco 1 GmbH


Докладніша інформація:
resideo.com
Ademco 1 GmbH, Hardhofweg 40,
74821 MOSBACH, GERMANY (НІМЕЧЧИНА)
Телефон: +49 6261 810
Факс: +49 6261 81309

Цей документ містить
конфіденційну інформацію
of Pittway Sàrl and its affiliated
companies and is protected by
copyright and other
international laws.
Його відтворення або неналежне
використання без спеціального
письмового дозволу Pittway Sàrl
суворо заборонено.

UA

1	Правила безпеки	2
2	Технічна інформація . . .	2
3	Варіанти	2
4	Монтаж	2
5	Технічне обслугову вання.	3
6	Усунення (відходів) . . .	3
7	Пошук збоїв / помилок .	3
8	Запасні частини	3
9	Приладдя	3


4.2

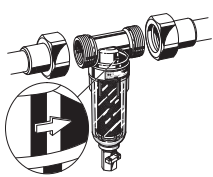

4.3



5.1

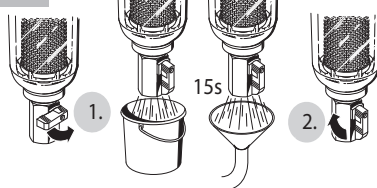

5.2.1

