

„Kombi-3-Plus“

Zasilanie



Odciecie - Opróżnienie - Pomiar




Odciecie - Opróżnienie - Regulacja

Powrót **Spis**
Regulacja
Opróżnianie
Pomiar

„Kombi-3-Plus“

Akcesoria

Adapter pomiarowy



100 mm
(dla 3/8" - 1")

150 mm
(dla 1 1/4" - 3")

Nasadka spustowa

Akcesoria

Nasadka spustowa

Regulator membranowy
- patrz odrębna instrukcja



„Kombi-3-Plus“

Ważne!

Montować
zgodnie z
kierunkiem
strzałki



Zamknąć zawór


4

Strona A
4 - 6
7 - 10
11 - 15



Nastawa - Powrót

3

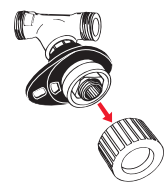

5

6



Otworzyć zawór

2



Zamknąć zawór

B


Opróżnianie
Zasilanie i powrót

1



3

Uwaga!



Wstawić nasadkę w pozycji
zamkniętej. Widoczny jest sześciokąt.


4



Opróżnianie - zasilanie i powrót

6

5

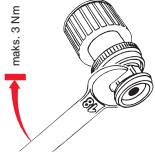

maks. 3 Nm

resideo

Braukmann
Kombi-3-Plus

Instrukcja Obsługi i Montażu

7



Otworzyć nasadkę spustową

8



Zamknąć nasadkę spustową.


Pomiar - zasilanie

1




Otworzyć zawór

2

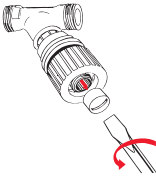


3

Uwaga!




Włożyć nasadkę w pozycji zamkniętej.
Sześciokąt jest widoczny.

4

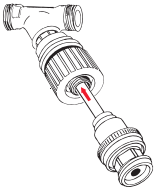


Podczas dokręcania nasadki przetrzymać pokrętko pokrętką.

5

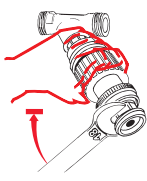


Zmienić adapter pomiarowy na 11,4"-3"

6

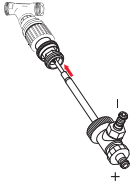


Przy dokręcaniu adaptera przetrzymać pokrętko.

7

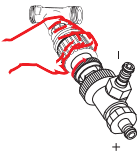

8

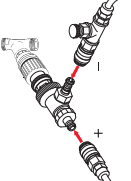


Podłączyć przewody

9




Stosując przyrząd pomiarowy VA3502A001 na zakres pomiarowy II przekręcić radełkowany pierścień w lewo do końca aż będzie widoczny czerwony pierścień.

10

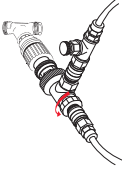

W przypadku stosowania zakresu I lub innego urządzenia pomiarowego przekręcić pierścienie w prawo do końca.
W tym położeniu adapter działa w ten sam sposób jak w poprzednim przypadku.

11

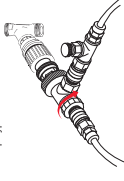

Po zakończeniu pomiaru przeprowadzić czynności w odwrotnej kolejności.

12



resideo

Adres: ul. Dąbrowska 33
02-472 Warszawa
wsp. and. resideo.com
hornemannfortress.de

© 2013 Resideo Technologia, Inc. All rights reserved. Subject to change. V5800_0616-1-p011022