




Запасные части
Газовая горелка

Spare parts list
Gas burner

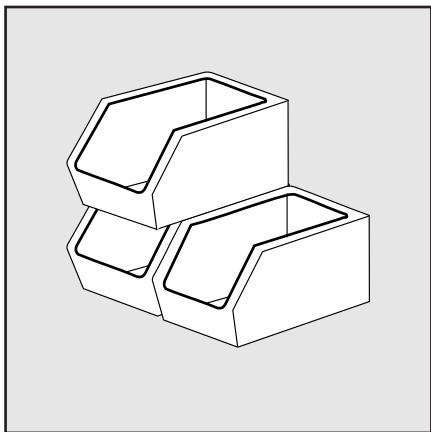


Gulliver BS1D
Gulliver BS2D
Gulliver BS3D
Gulliver BS4D


RU

EN



BS1D	915 T1	3761512 3761558
BS2D	916 T1	3761612 3761658 20064478
BS3D	917 T1	3761712 3761716 3761758
BS4D	918 T1	3761812 3761816 3761858

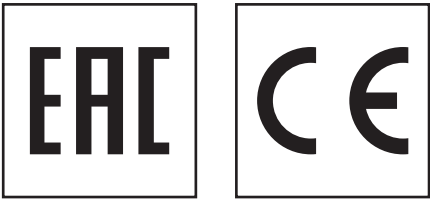

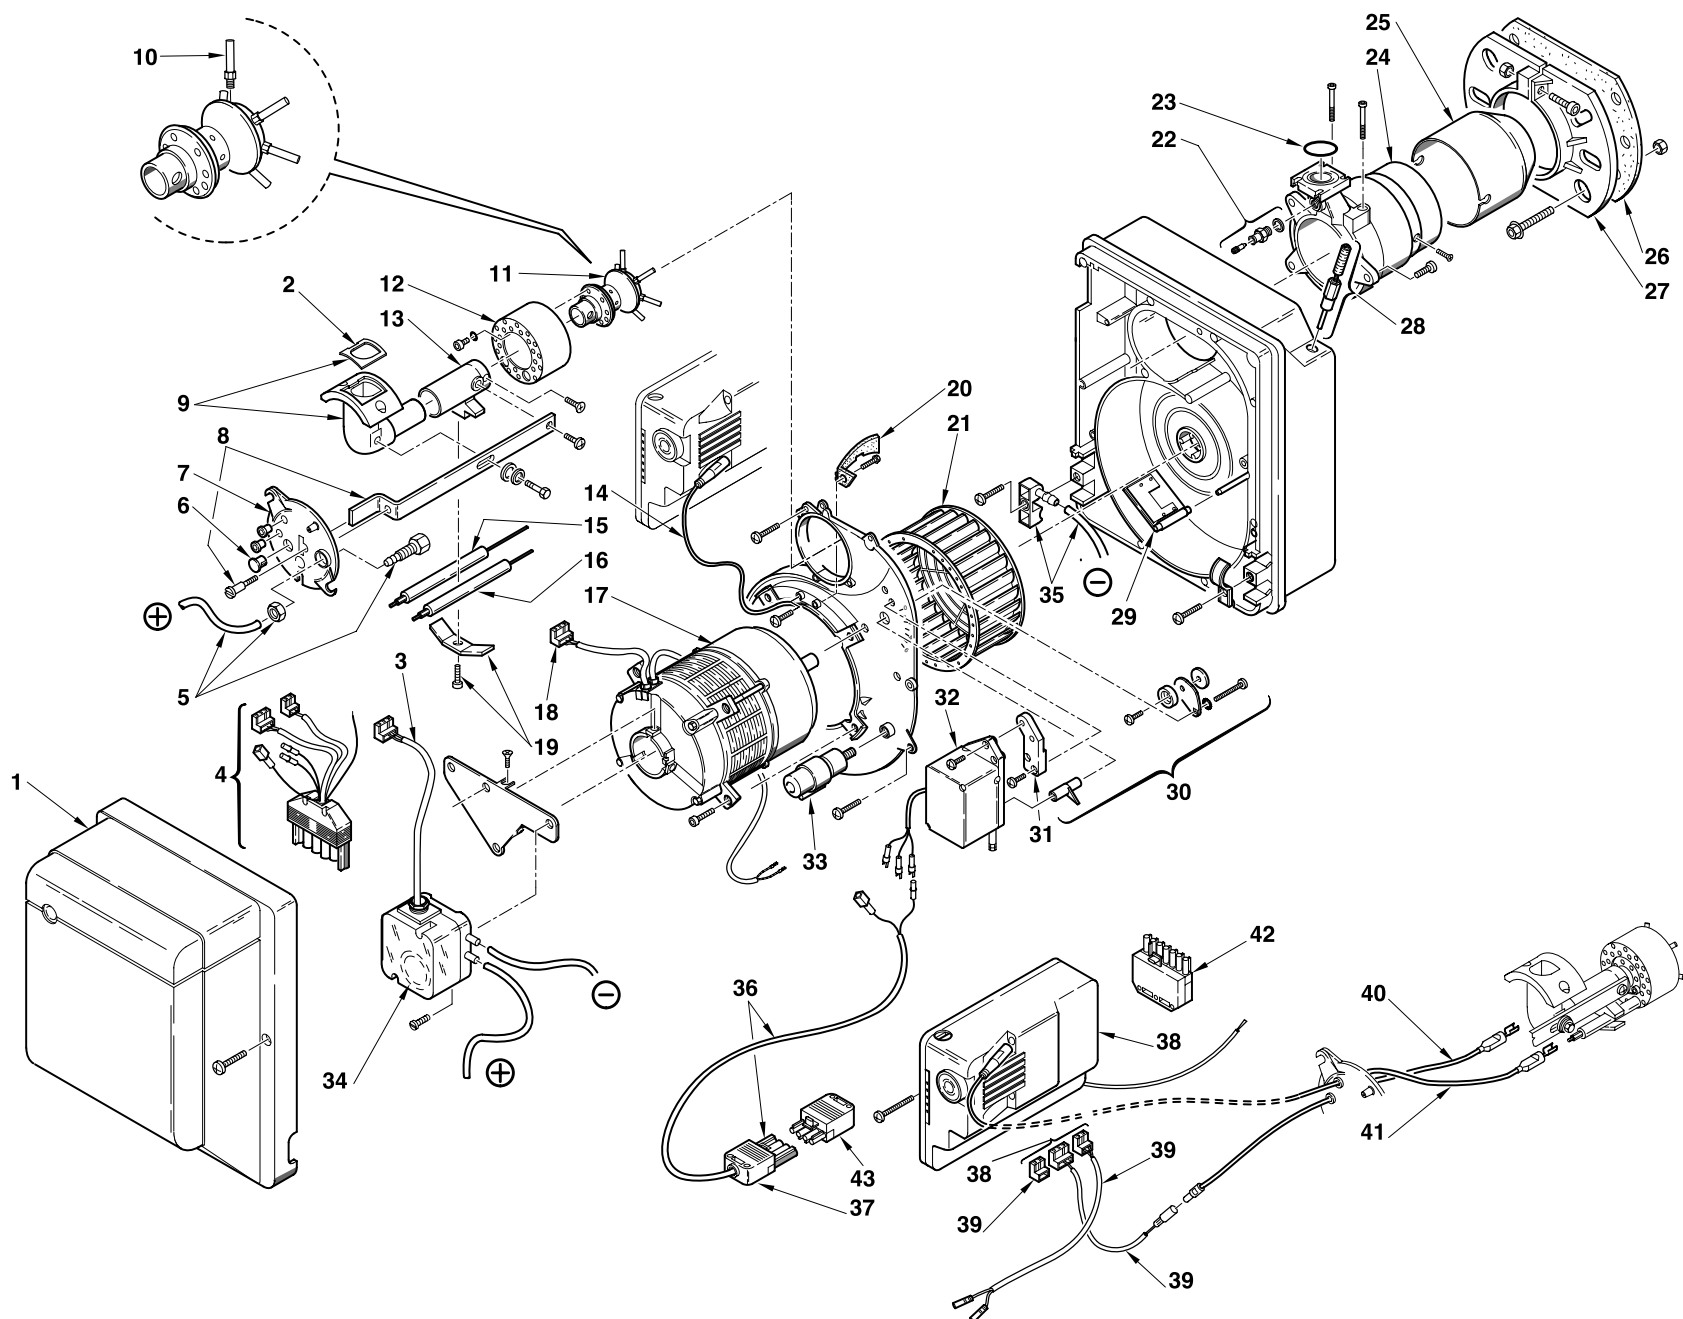

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
1	Кожух горелки BS1D BS2D BS3D BS4D	Burner cover BS1D BS2D BS3D BS4D	3008080 3008509 3007975 3008496	
2	Прокладка BS1D BS2D BS3D / BS4D	Seal BS1D BS2D BS3D / BS4D	3002558 3002559 3002560	
3	Кабель реле давления воздуха	Air switcher cable	3002972	
4	Соединительный штекер в комплекте	Socket cpl.	3002979	
5	Силиконовая трубка в комплекте	Impulse pipe cpl.	3007982	
6	Смотровое окно	Inspection glass	3007458	
7	Крышка смесительного устройства BS1D BS2D BS3D / BS4D	Cover mixing unit BS1D BS2D BS3D / BS4D	3007613 3007491 3007642	
8	Регулировка положения смесительного устройства BS1D / BS2D BS3D BS4D	Regulation position combustion head BS1D / BS2D BS3D BS4D	3007980 3007981 3008505	
9	Газовая труба BS1D BS2D BS3D / BS4D	Elbow gas pipe BS1D BS2D BS3D / BS4D	3007977 3007978 3007979	
10	Распорная вставка BS1D BS2D BS3D BS4D	Spacer BS1D BS2D BS3D BS4D	3008000 3008001 3008002 3008504	
11	Смесительное устройство BS1D BS2D BS2D (для горелки 20064478) BS3D BS4D	Mixing head BS1D BS2D BS2D (for burner 20064478) BS3D BS4D	3007996 3007997 20063658 3007998 3008503	
12	Распределитель потока воздуха BS1D BS2D BS3D BS4D	Air flow spreader BS1D BS2D BS3D BS4D	3007993 3007994 3007995 3008501	
13	Удлинительная труба BS1D BS2D BS3D / BS4D	Extension pipe BS1D BS2D BS3D / BS4D	3007990 3007991 3007992	
14	Кабель	Cable	3007989	
15	Электрод ионизации BS1D BS2D / BS3D / BS4D	Ionization electrode BS1D BS2D / BS3D / BS4D	3007987 3007988	
16	Электрод поджига BS1D BS2D / BS3D BS4D	Ignition electrode BS1D BS2D / BS3D BS4D	3008930 3008931 3008932	

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
17	Электродвигатель BS1D / BS2D BS3D BS4D	Motor BS1D / BS2D BS3D BS4D	3008489 3008492 3008506	
18	Кабель электродвигателя L.60	Motor cable L.60	3007454	
19	Фиксатор электродов	Electrodes fixator	3007265	
20	Направляющая всасываемого воздуха BS1D / BS2D BS3D BS4D	Air suction guide BS1D / BS2D BS3D BS4D	3007475 3007651 3008552	
21	Вентилятор Ø146X51,8 BS1D / BS2D Ø173X62 BS3D Ø173X82 BS4D	Air fan Ø146X51,8 BS1D / BS2D Ø173X62 BS3D Ø173X82 BS4D	3007476 3007652 3008494	
22	Ниппель для измерения давления в сборе	Pressure tap cpl.	3005447	
23	Кольцевая прокладка BS1D BS2D BS3D / BS4D	O-Ring seal BS1D BS2D BS3D / BS4D	3008003 3008004 3008005	
24	Жаровая труба BS1D BS2D BS3D BS4D	Fire tube BS1D BS2D BS3D BS4D	3008006 3008007 3008008 3008502	
25	Головка жаровой трубы BS1D BS2D BS3D BS4D	Fire tube head BS1D BS2D BS3D BS4D	3008009 3008010 3008011 3008498	
26	Прокладка фланца BS1D BS2D BS3D BS4D	Flange seal BS1D BS2D BS3D BS4D	3002698 3005795 3005813 3008500	
27	Фланец BS1D BS2D BS3D BS4D	Flange BS1D BS2D BS3D BS4D	3008013 3008014 3008015 3008493	
28	Вал регулировки воздушной заслонки BS1D BS2D BS3D / BS4D	Axe adjustment air flap BS1D BS2D BS3D / BS4D	3007517 3007499 3007648	
29	Воздушная заслонка BS1D BS2D BS3D BS4D	Air flap BS1D BS2D BS3D BS4D	3007519 3007840 3007650 3008497	
30	Сцепление сервопривода в комплекте BS1D BS2D BS3D BS4D	Actuator coupling cpl. BS1D BS2D BS3D BS4D	3008027 3008028 3008029 3008507	
31	Фиксатор сервопривода	Actuator support	3008030	

Запасные части

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
32	Сервопривод R.B.L.	Actuator R.B.L.	3008031	
33	Конденсатор 4 мФ BS1D / BS2D 6,3 мФ BS3D 8 мФ BS4D	Capacitor 4 мФ BS1D / BS2D 6,3 мФ BS3D 8 мФ BS4D	3007479 3007655 3008499	
34	Реле давления воздуха LGW 3 A2 BS1D LGW 10 A2 BS2D / BS3D / BS4D	Air pressure switch LGW 3 A2 BS1D LGW 10 A2 BS2D / BS3D / BS4D	3007423 3007444	
35	Импульсная трубка в комплекте	Impulse pipe cpl.	3008017	
36	Кабель 2й ступени	Cable 2nd stage	3008934	
37	4-контактный разъем	Plug 4 pin	3006949	
38	Топочный автомат MG569	Control box MG569	3002967	
39	Соединительные кабели	Connection cables	3002971	
40	Кабель ионизации L.300	Ionization cable L.300	3008490	
41	Кабель поджига L.260	Ignition cable L.260	3008491	
42	7-контактный штекер	Socket 7 pin	3006937	
43	4-контактный штекер	Socket 4 pin	3006957	