Instrukcja uruchomieniowa dla mierników warunków środowiskowych

1. Wstęp

Szanowny Kliencie! Dziękujemy za dokonanie zakupu w TME! W dbałości o środowisko przekazujemy Państwu tę skróconą instrukcję obsługi. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem prosimy o uważne jej przeczytanie. Wejdź na: www.tme.eu
Rysunki zamieszczone w instrukcji skróconej to ilustracje poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak ich podstawowych właściwości.

2. Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do testowania warunków środowiskowych.

3. Przygotowanie do pracy i użytkowanie

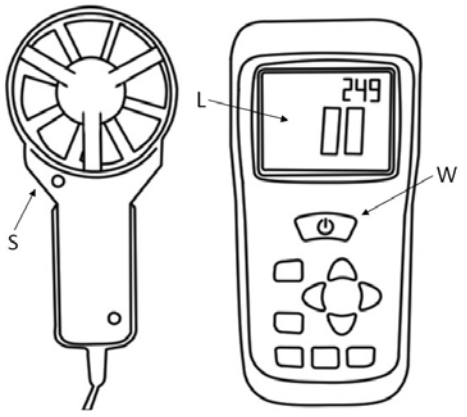

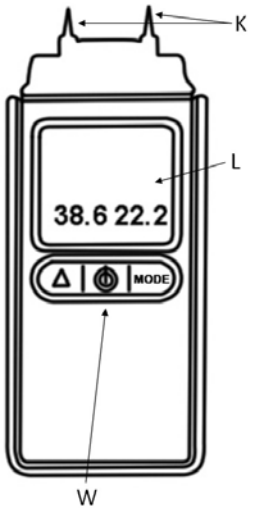

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071
NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА

S - sensor wiatrakowy
L - wyświetlacz LCD
W - włącznik zasilania
K - kolce pomiarowe

- Podłącz przewody pomiarowe i/lub zasilające do odpowiednich gniazd miernika jeśli są wymagane.
- Ustaw przełącznik wyboru funkcji/zakresu na żądanej pozycji. Jeśli wartość mierzonego sygnału jest nieznana wybierz najwyższy zakres pomiarowy.
- Naciśnij odpowiedni przycisk w celu dokonania pomiaru.
- Obserwuj wartość sygnału wejściowego.
- Przekroczenie zakresu jest wskazywane przez wyświetlenie na wyświetlaczu odpowiedniego symbolu.
  Po pojawieniu się tego symbolu usuń przyczynę przekroczenia zakresu.
- W celu wymiany baterii otworzyć pokrywę baterii odkręcając śrubki mocujące lub luzując zatrzask, wymienić baterię, zamknąć pokrywę.

4. Środki ostrożności

- Nigdy nie należy przekraczać dopuszczalnych wartości wejściowych dla wszystkich funkcji.
- Używaj odpowiednich gniazd, funkcji i zakresów dla danego pomiaru.
- Przed zmianą funkcji pomiarowej urządzenia należy odłączyć przewody pomiarowe od mierzonego obwodu.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, sprawdź jego obudowę. Sprawdź czy nie ma ona pęknięć i wyłamanych kawałków. Dokładnie sprawdź izolację dookoła gniazd.
- Upewnij się, że pokrywka baterii jest zamknięta i zatrzaśnięta zanim zaczniesz korzystać z urządzenia.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo. Zabezpieczenie może być uszkodzone. Jeśli nie masz pewności czy urządzenie jest sprawne, oddaj je do serwisu.
- Kiedy dokonujesz połączeń elektrycznych podłącz najpierw czarny przewód pomiarowy przed podłączeniem czerwonego; przy odłączaniu należy najpierw odłączyć czerwony przewód pomiarowy a następnie czarny.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z napięciami powyżej 30 V AC skuteczne, 42 V AC szczytowe i 60 V DC. Takie napięcia mogą powodować porażenie.
- Przed rozpoczęciem pomiarów należy zwrócić uwagę czy przewody i sondy pomiarowe nie mają uszkodzonej izolacji oraz odsłoniętych metalowych części.
- Uszkodzone przewody pomiarowe należy wymienić na nowe.
- Podczas pomiarów należy zawsze trzymać palce na sondach za osłoną.
- Przed otwarciem pokrywki baterii usuń przewody pomiarowe z urządzenia, jeśli jest taka możliwość.
- Wymień baterię na nową lub naładuj akumulator, jeśli na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik słabej baterii .
- Podczas serwisowania urządzenia używaj tylko określonych przez producenta części zamiennych.
- Nie używaj urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem, jeśli nie jest do tego przystosowane.
- Zachować ostrożność przy pomiarze temperatury - ryzyko poparzeń.

Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska, tel. 42 645 54 00, fax 42 645 54 10, tme@tme.pl, tme.pl
Adres do korespondencji: 90-951 Łódź 40, PO BOX 2071

NIP: 729-010-89-84, REGON: 473171710, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
Nr KRS: 0000165815, Wysokość kapitału zakładowego: 3 300 000 PLN