Seria E03 | **Poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia**

Poprzeczki dzielone wzdłuż zewnętrznego promienia	*Bi* [mm]	*Ba* [mm]	*R* Promień gięcia [mm]	Waga [kg/m]
E03.05 .*R*.0 1)	5	8,7	| 010 | 012 | 015 | 018 | 028 |	≈ 0,03
E03.07 .*R*.0 2)	7	10,7	| 010 | 012 | 015 | 018 | 028 |	≈ 0,04
E03.10 .*R*.0 2)	10	13,7	| 010 | 012 | 015 | 018 | 028 |	≈ 0,05

1) Poprzeczki nie nakładają się. Odstęp = 1 mm / 2) Poprzeczki nie nakładają się. Odstęp = 2 mm

Numer art. należy uzupełnić o wybrany promień (*R*). Przykład: E03.05.028.0

Ba: rozmiar trzpienia szerszy o ok. 0,1 - 0,3 mm

Wymiary

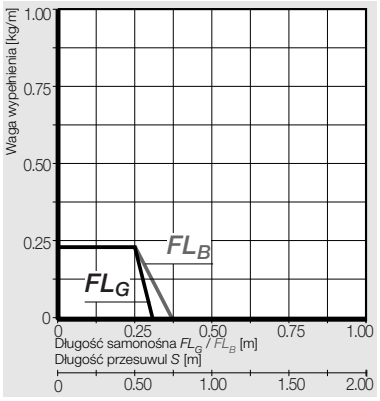

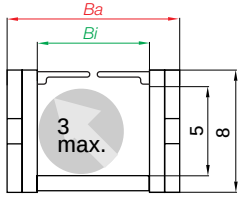

Długość wew.	5 mm
Skok	10 mm/ogniwo
Ogniwa/m	100 (1000 mm)
Dł. e-prowadnika	$S/2 + K$

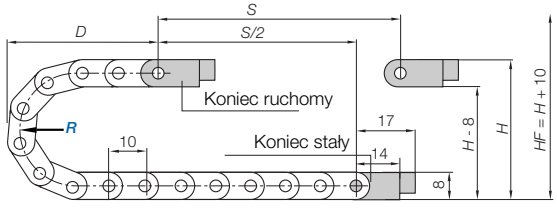

R	010	012	015	018	028
H	28	32	38	44	64
D	29	31	34	37	47
K	55	60	70	80	110

Wymagana wysokość wbudowania: $H_F = H + 10$ mm (z 0,1 kg/m wagi wypełnienia)

Elementy mocujące, jednoczęściowe polimerowe | wahliwe

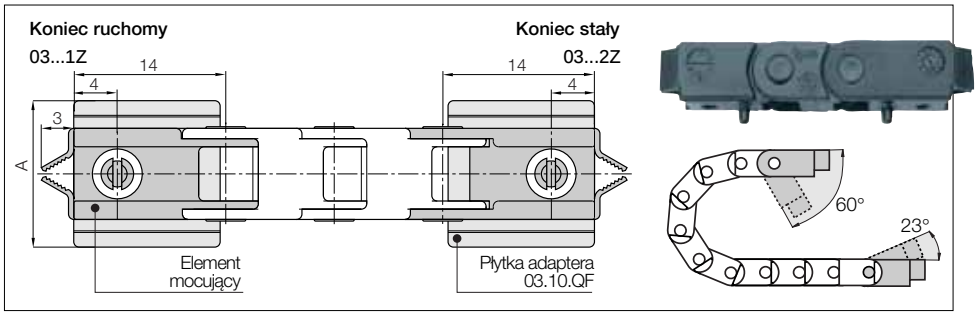

Indeks szerokości	Numer artykułu, pełny zestaw	Wymiar A [mm]
.05. ▶	03.05. 12Z	8,7
.07. ▶	03.07. 12Z	10,7
.10. ▶	03.10. 12Z	13,7

Materiał elementu mocującego - igumid G, temperatura: -40° do+120° C, VDE 0304 IIC UL94-HB



Możliwe sposoby montażu elementów mocujących. Dla **zamontowanych** elementów mocujących proszę dodać indeks **A2** lub **A4**.

Struktura numeru art.

03.05. 12Z **A2**

- A... musi być dodane w zmontowanym rozwiązaniu
- **Pełny zestaw**
- Element mocujący dla wybranego indeksu szerokości

Dodatki

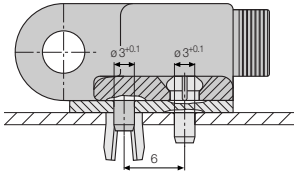

Adapter montażowy do szybkiej instalacji: do wszystkich rozmiarów dla numeru art. 03.10.QF

Adapter montażowy posiada boczne perforacje umożliwiające jej dopasowanie do danej szerokości e-prowadnika. Adapter montażowy nie jest koniecznie potrzebna do montażu elem. mocujących, które można zamocować śrubami również bez płyty adaptera.

sales@prom-elec.com / ООО ПРОМЭЛЕКТРОНИКА