

от 60 до 205

BTG

Газ Директива 2009/142/CE
Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE
Стандарт: EN676



BTG 20-20P



BTG 20 LX



BTG 20 ME

baltur

Газовые горелки

Газовая горелка в соответствии Европейским нормативом EN676.
Способ управления:

Модуляционный режим при установке электронного регулятора мощности в панели управления (должен быть заказан вместе с модуляционным комплектом).

Диапазон модуляции:

Класс выбросов NOx и CO согласно Европейскому нормативу EN676:

Наиболее полное сжигание топлива при регул. соотношения воздух/топливо

Сопловую сборку можно снять, не снимая горелки с котла

Крепежный фланец, скользящий вдоль сопловой трубы, позволяет найти оптимальное положение сопла в камере сгорания.

Воздухозаборник с воздушной заслонкой. Регулировка расхода воздуха:

Полное закрытие воздушной заслонки при выключении горелки, во избежание теплопотерь.

СЕ версия газовой рампы оборудована рабочим и предохранительным клапанами с электромагнитным приводом, реле минимального давления газа, регулятором давления и газовым фильтром.

СЕ версия газовой рампы оборудована рабочим и предохранительным клапанами с пневматическим приводом, контролем герметичности клапанов, реле минимального давления газа, регулятором давления и газовым фильтром.

СЕ версия газовой рампы оборудована дроссельным клапаном, рабочим и предохранительным клапанами с пневматическим приводом, контролем герметичности клапанов, реле минимального давления газа, регулятором давления и газовым фильтром.

Возможно выбрать газовую рампу с контролем герметичности клапанов.

Штекеры горелка/рампа с защитой от неправильного подключения

Подсоединение газовой рампы:

Ионизационный контроль пламени с разъемом для подключения микроамперметра.

Семиполюсный штекер для подключения электропитания и термостата.



Четырехполюсный штекер для управления второй ступенью горелки.

Четырехполюсный штекер для управления второй ступенью горелки или подключения электронного регулятора мощности.

от 60 до 205

BTG

Газ Директива 2009/142/CE
Е.М.С. Директива 2004/108/CE
L.V. Директива 2006/95/CE
Стандарт: EN676

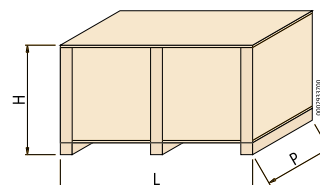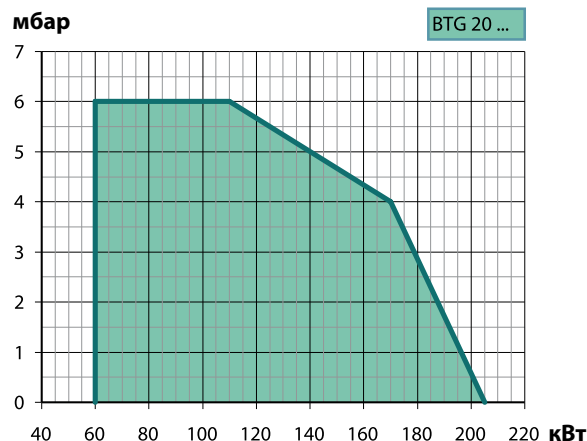

Модель	Размеры упаковки			Вес кг
	L	P	H	
BTG 20	780	370	410	18
BTG 20 P	780	370	410	18
BTG 20 LX	780	370	410	18
BTG 20 ME	780	370	410	18

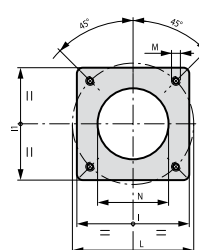
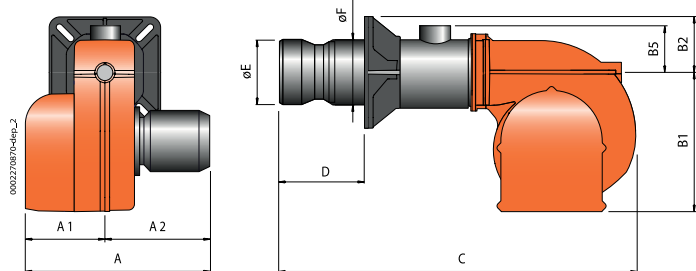


Рисунок 2





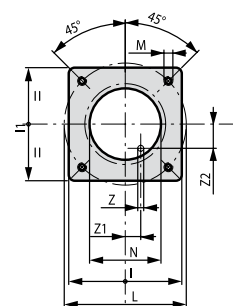


Рисунок 7

Модель	A мм	A1 мм	A2 мм	B1 мм	B2 мм	B5 мм	C мм	D мм	E мм	F мм	I мм	I1 мм	L мм	M мм	N мм	Z мм	Z1 мм	Z2 мм	Рис.
BTG 20	303	158	145	275	95	70	695	150 ÷ 300	127	114	185	185	170 ÷ 210	M10	135	-	-	-	2
BTG 20 P	303	158	145	275	95	70	695	150 ÷ 300	127	114	185	185	170 ÷ 210	M10	135	-	-	-	2
BTG 20 LX	303	158	145	275	95	70	695	150 ÷ 300	127	114	185	185	170 ÷ 210	M10	135	12	30,2	68,4	7
BTG 20 ME	303	158	145	275	95	70	695	150 ÷ 300	127	114	185	185	170 ÷ 210	M10	135	-	-	-	2

	Low NOx	Мощ
--	---------	-----

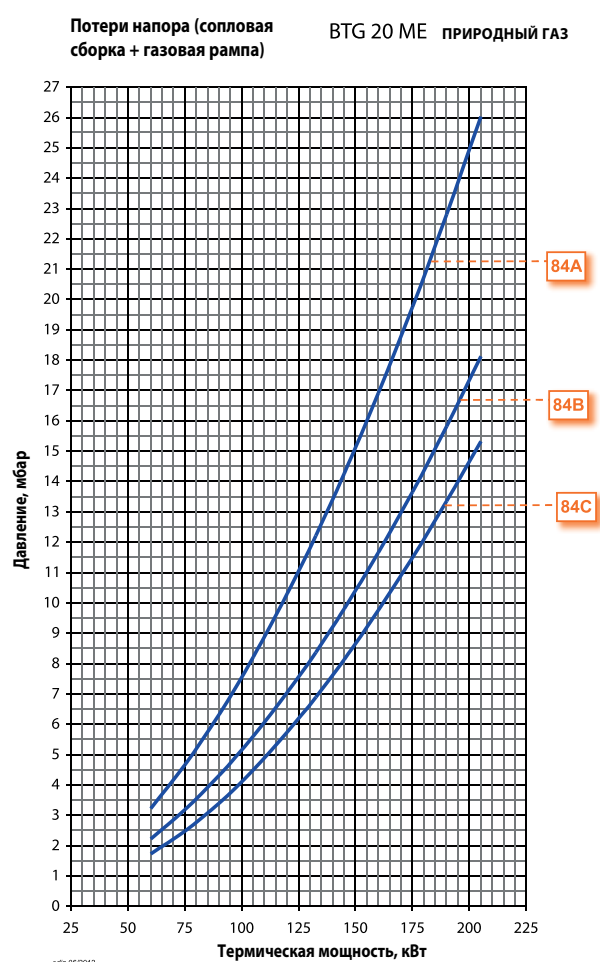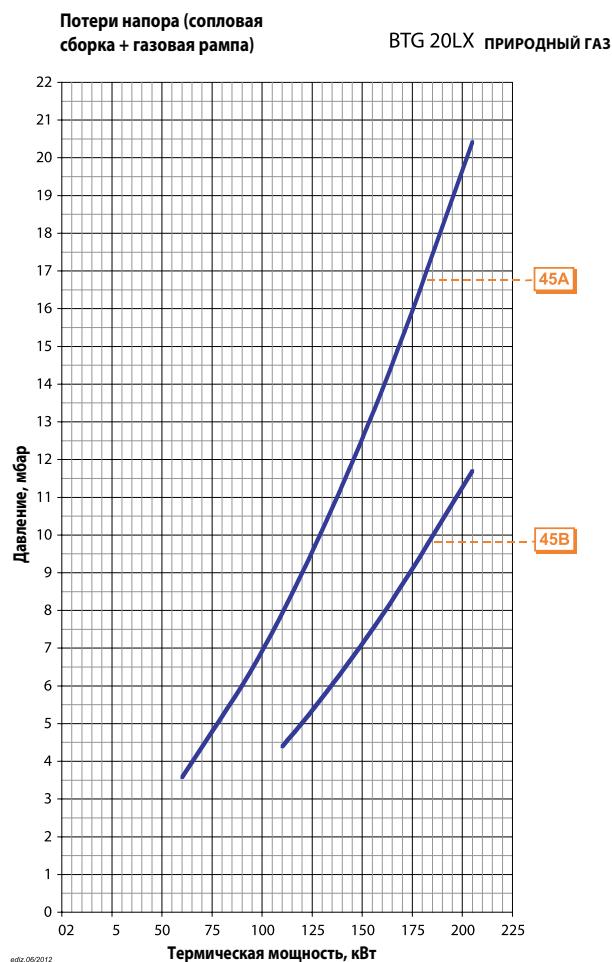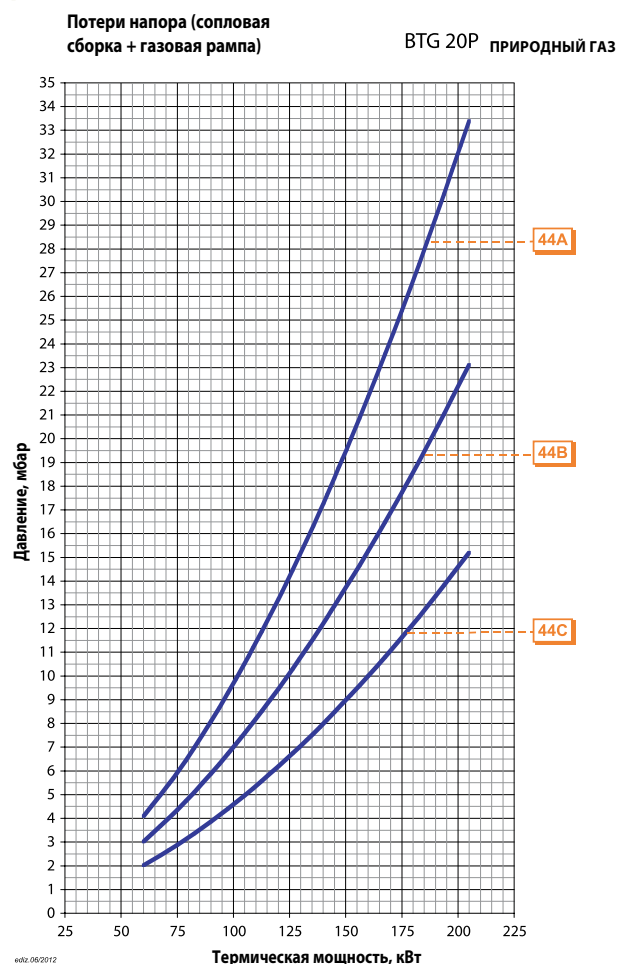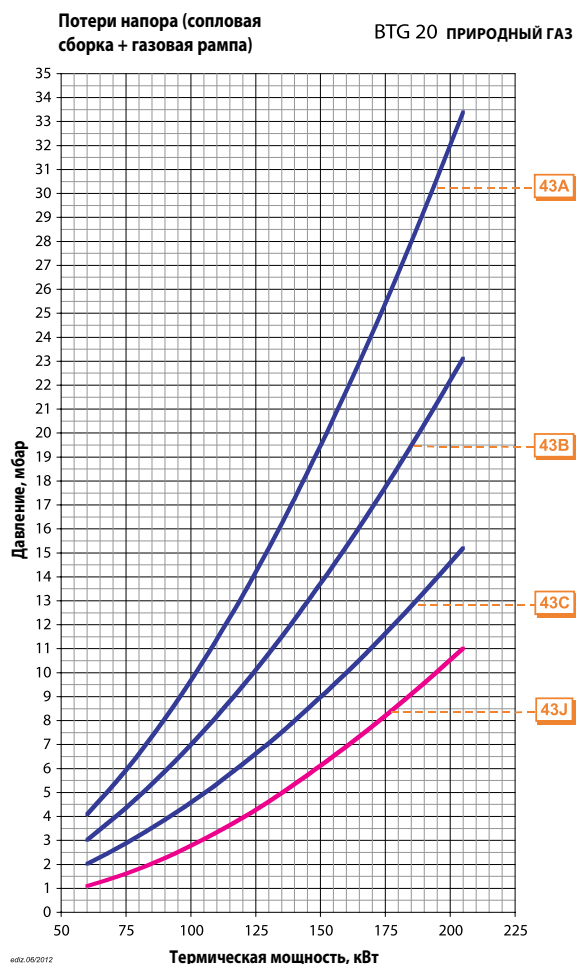

CE версия газовой рампы соответствует EN676, EXP версия используется за пределами Европейского рынка

Модель	Вид газа	Кривая на графике	Версия	P.Max ** мбар	Исполн.	Газовая рампа Код	Рег. давления газа с фильтром Код	Адаптер горелка/рампа Код	Контроль герметич. клап. Код	Схема.	Примеч.
BTG 20	ПРИР. ГАЗ	43A	CE / EXP	360	CTV	19990002	в комплекте	–	–	M2	
						19990002	в комплекте	–	98000100	M2	12)
		43B	CE / EXP	360	CTV	19990005	в комплекте	–	–	M2	
						19990005	в комплекте	–	98000100	M2	12)
		43C	CE / EXP	360	CTV	19990008	в комплекте	96000031	–	M2	
BTG 20 P	ПРИР. ГАЗ					19990008	в комплекте	96000031	98000100	M2	12)
	43J	EXP	40		19990004	–	–	–	ME1		
	44A	CE / EXP	360	CTV	19990016	в комплекте	–	–	B2		
					19990016	в комплекте	–	98000100	B2	12)	
	44B	CE / EXP	360	CTV	19990020	в комплекте	–	–	B2		
BTG 20 LX					ПРИР. ГАЗ					19990020	в комплекте
	44C	CE / EXP	360	CTV	19990024	в комплекте	96000031	–	B2		
					19990024	в комплекте	96000031	98000100	B2	12)	
	45A	CE / EXP	100	CTV	19990440	в комплекте	–	–	D3		
			360		19990440	в комплекте	–	98000100	D3	12)	
BTG 20 ME	ПРИР. Г										