




Запасные части Дизельная горелка



BTL 10

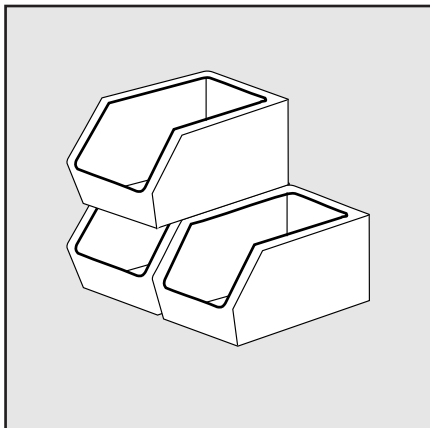


BTL 10

35530010



Запасные части Корпус горелки

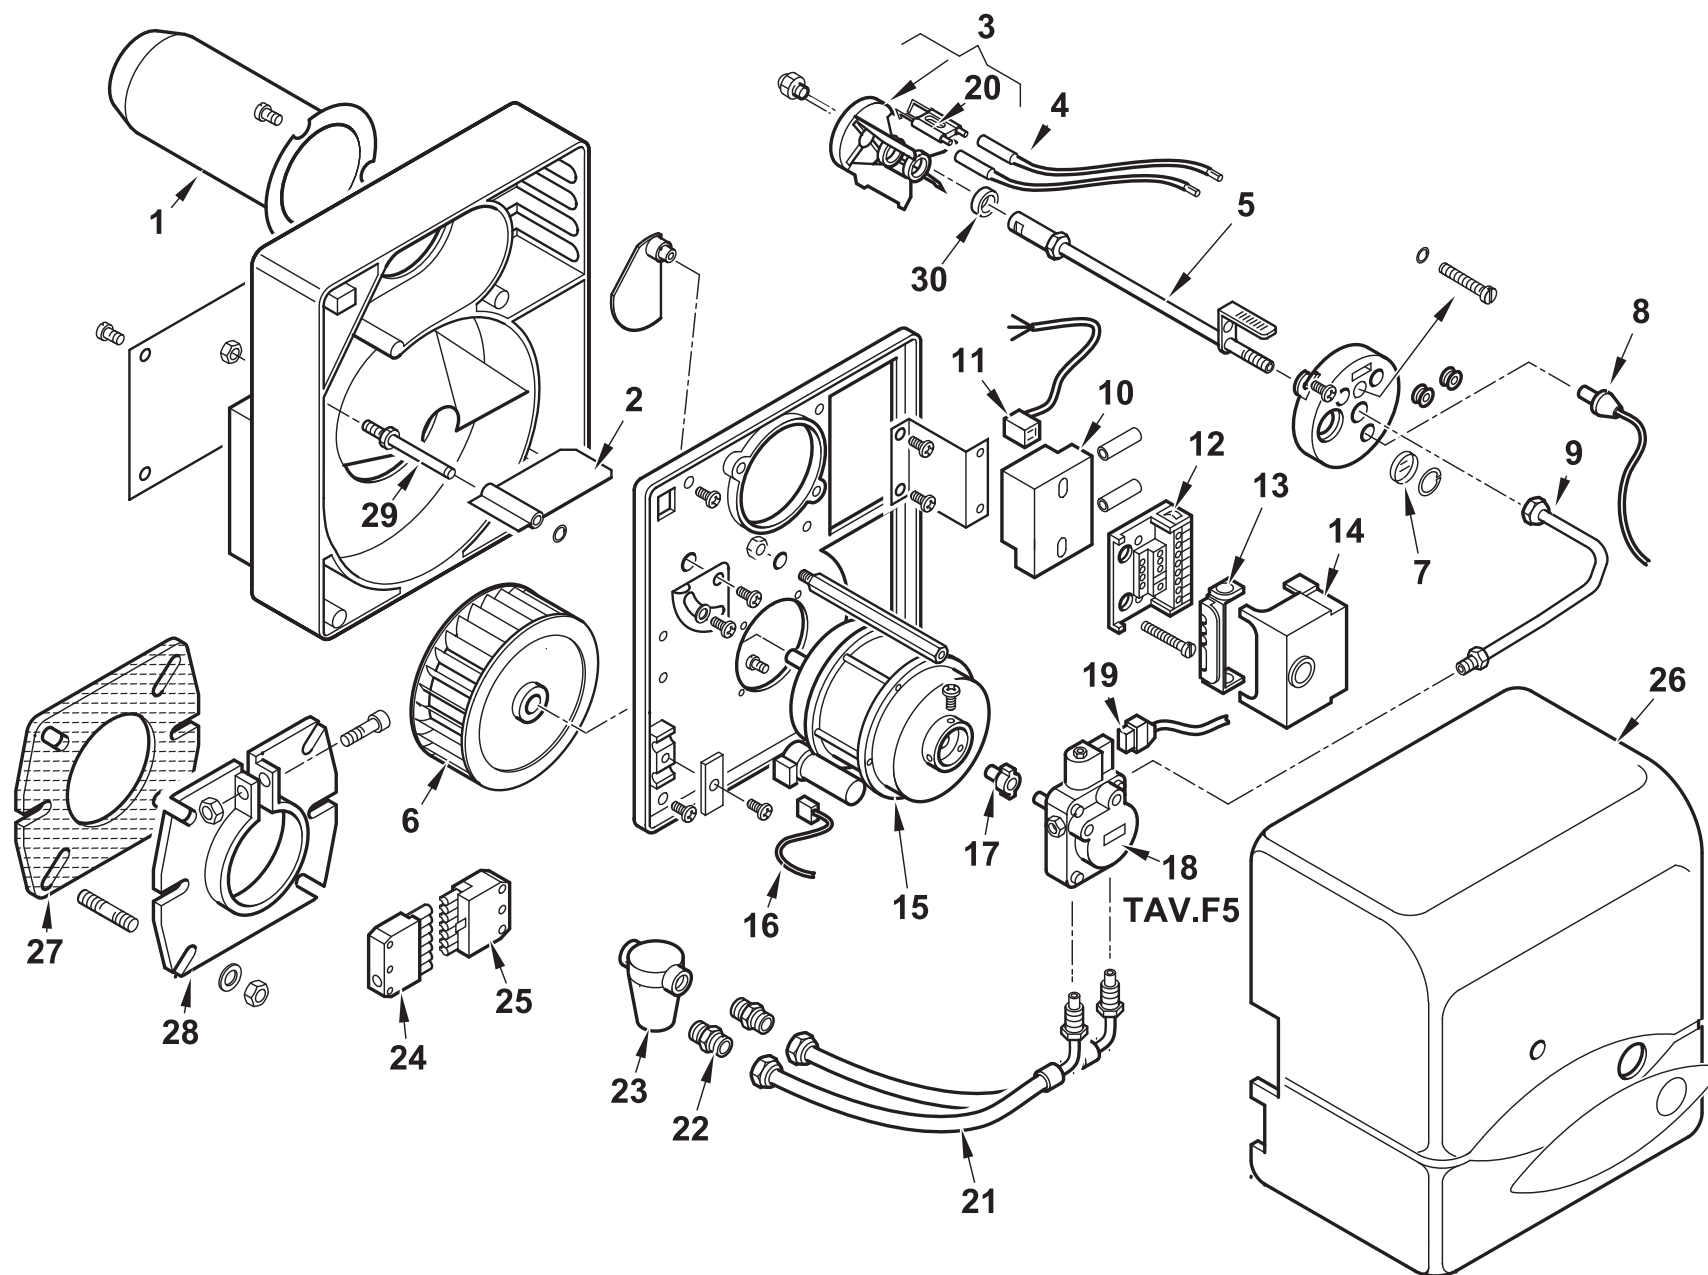


Запасные части

Корпус горелки

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
1	Жаровая труба	Fire tube	0013030210	
2	Воздушная заслонка	Air flap	0013030113	
3	Уравнительный диск + блок электродов поджига	Baffle plate + electrode block	0013030209	
4	Кабель поджига Ø4 - Ø4 / L.480	Ignition lead Ø4 - Ø4 / L.480	0005140225	
5	Форсуночный стержень	Nozzle rod	0013030211	
6	Вентилятор Ø133X47	Air fan Ø133X47	0013010004	
7	Смотровое окно Ø20X3	Inspection glass Ø20X3	0013010027	
8	Датчик пламени QRB1B L.330	Flame detector QRB1B L.330	30770	
9	Медная жидкотопливная трубка	Fuel-oil feed tube	0013030197	
10	Трансформатор поджига Danfoss EBI Brahma TD2ST	Transformer Danfoss EBI Brahma TD2ST	0005020057 0005020044	
11	Кабель трансформатора Danfoss L.160 Brahma L.410	Transformer cable Danfoss L.160 Brahma L.410	0005130130 0005130111	
12	Цоколь топочного автомата	Socket	23527	
13	Фиксатор кабелей	Cable gland holder	0005030012	
14	Топочный автомат LOA24.171B27 LMO14.111C2	Control box LOA24.171B27 LMO14.111C2	31184 0005030141	
15	Электродвигатель SIMEL 100 Вт AACO 110 Вт	Motor SIMEL 100 W AACO 110 W	0005010131 0005010014	
	Конденсатор SIMEL 6,3 мкФ AACO 4 мкФ	Capacitor SIMEL 6,3 µF AACO 4 µF	95068 5467	
16	Кабель электродвигателя L.370	Motor cable L.370	0005130016	
17	Сцепление SIMEL AACO	Coupling pump/motor SIMEL AACO	0005010132 95249	
18	Жидкотопливный насос AS 47 C 1538 6P0500	Oil pump AS 47 C 1538 6P0500	30750	
19	Кабель жидкотопливного насоса L.600	Oil pump cable L.600	23519	
20	Блок электродов поджига	Electrode block	0016010064	⚙
21	Жидкотопливный шланг ¼" - ⅜" / L.1200	Fuel-oil hose ¼" - ⅜" / L.1200	0013030242	
22	Переходной фитинг ⅜"	Fitting ⅜"	19098	
23	Жидкотопливный фильтр 70451/01PG Rp ⅜"	Oil filter 70451/01PG Rp ⅜"	0005070237	
	Фильтрующий элемент	Cartridge	95048	⚙
	Кольцевая прокладка	O-Ring gasket	95099	🔧
24	7-контактный штекер	Plug 7P	0005130051	
25	7-контактный разъем	Socket 7P	0005130052	
26	Кожух горелки	Burner cover	0013030216	
27	Прокладка фланца Ø90	Flange seal Ø90	50413	🔧
28	Фланец Ø90	Flange Ø90	8013030004	
29	Ось воздушной заслонки	Air flap axe	0013010018	
30	Распорное кольцо Ø26,5X18,5X2	Spacer Ø26,5X18,5X2	0013030194	

Запасные части

TAV.F5 - Жидкотопливный насос

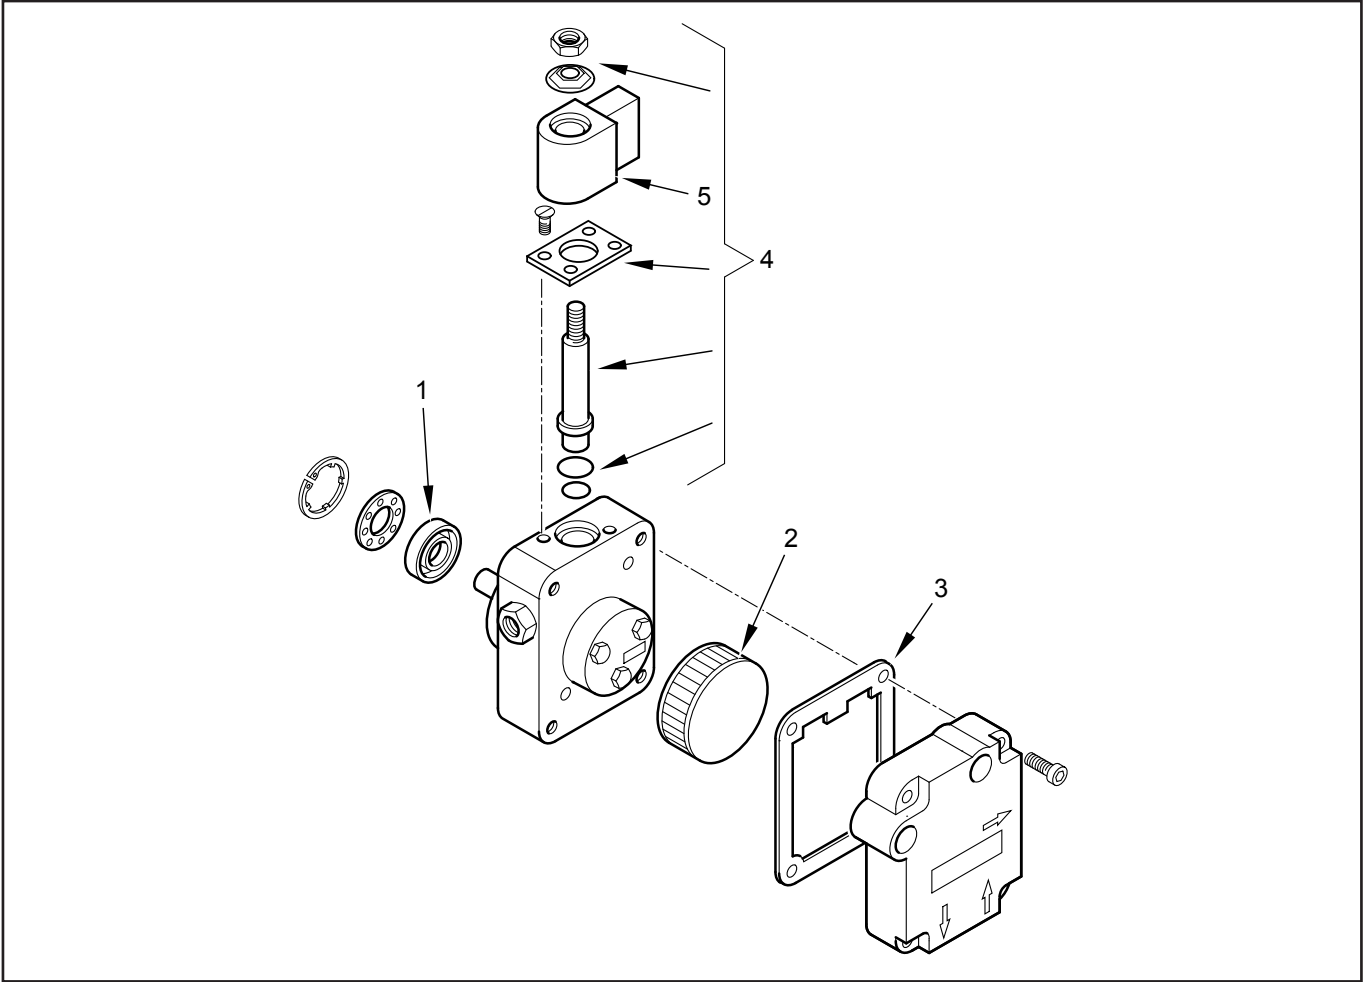

Поз.	Наименование	Description	Арт. №	
1	Сальник	Lip seal	95089	
2	Сетчатый фильтр	Filter	0004050030	🔄
3	Прокладка крышки для круглой крышки для квадратной крышки	Cover gasket for round cover for square cover	95552 0004050049	🔧 🔧
4	Электромагнитный клапан в комплекте	Solenoid kit	95115	
5	Электромагнитная катушка	Magnetic coil	95116	

Запасные части

Примечание

	Обозначение	
🔧	Средства технического обслуживания	
	Запасные части	
🔄	Быстроизнашивающиеся детали	

RU	🔧	Средства технического обслуживания состоят из деталей, которые для предотвращения поломок необходимо заменять во время техобслуживания, в процессе обратной сборки демонтированных частей (к примеру, изоляционные материалы). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.
	🔄	Быстроизнашивающиеся детали - это детали, которые необходимо менять несколько раз во время эксплуатации, даже если они не до конца отслужили свой срок (к примеру, жидкотопливные форсунки и жидкотопливные фильтры). На быстроизнашивающиеся детали и средства технического обслуживания, не распространяется гарантия завода изготовителя.