

FLUKE®

CO-205 *Aspirator Kit*

Ohjevihko

Johdanto

CO-205 Aspirator Kit (Kaasupumppusarjassa) avulla voidaan aistia hiilimonoksidipitoisuus (CO) kotitalouksien kamiinoiden poistokaasuputkissa.

Aspirator Kit toimii Fluke CO-210 Carbon Monoxide Proben ja Fluke CO-220 Carbon Monoxide Meterin lisälaitteena. Katso kuvaa 1.

⚠ Turvatietoja – lue tämä ensin

⚠ Varoitus

Vältä sähköiskut ja henkilövahingot:

- Älä aseta Fluke CO-210 Carbon Monoxide Probea tai CO-220 Carbon Monoxide Meteriä poistokaasuputkea vasten.
- Älä käsittele mittapäättä palokaasuista poiston jälkeen. Anna mittapään jäähtyä ennen sen varastointia.

Yhteydenotto Flukeen

Ota yhteyttä puhelimitse:


1-800-993-5853 USA:ssa ja Kanadassa
+31-402-678-200 Euroopassa
+81-3-3434-0181 Japanissa
+65-276-6196 Singaporessa
+1-425-350-5500 muissa maissa

Vieraile www.sivuillamme: www.fluke.com.

Kaasupumpun käyttö

Käytä kaasupumpppua seuraavasti:

- 1. Napsauta kaasupumpun liitin CO-210 tai CO-220 laitteeseen.
- 2. *Palokaasujen virtaussuunnassa kamiinan jälkeen, mutta ennen poistoputken liitoskohtia, tee 5/16" tarkastusreikä poistokaasuputkeen kaasupumpun mittapäästä varten.*
- 3. Aseta noin puolet kaasupumpun mittapäästä poistokaasuputkeen.
Vaara: Älä jätä kaasupumpun mittapäästä poistokaasuputkeen pitkiksi ajoiksi (yli 1 tuntia).
- 4. Kytke CO-210 tai CO-220 päälle. (Jos CO-210 on kytketty mittariin, kytke mittari päälle ja tee sen asetukset.)
- 5. Purista kaasupumpun paljetta 4 - 5 kertaa tai kunnes CO-210 tai CO-220 näyttää vakaita lukemia.
- 6. Kun olet saanut kaasutuoksen valmiiksi, tulppaa tarkastusreikä poistokaasuputken materiaaliin soveltuvalla tavalla.

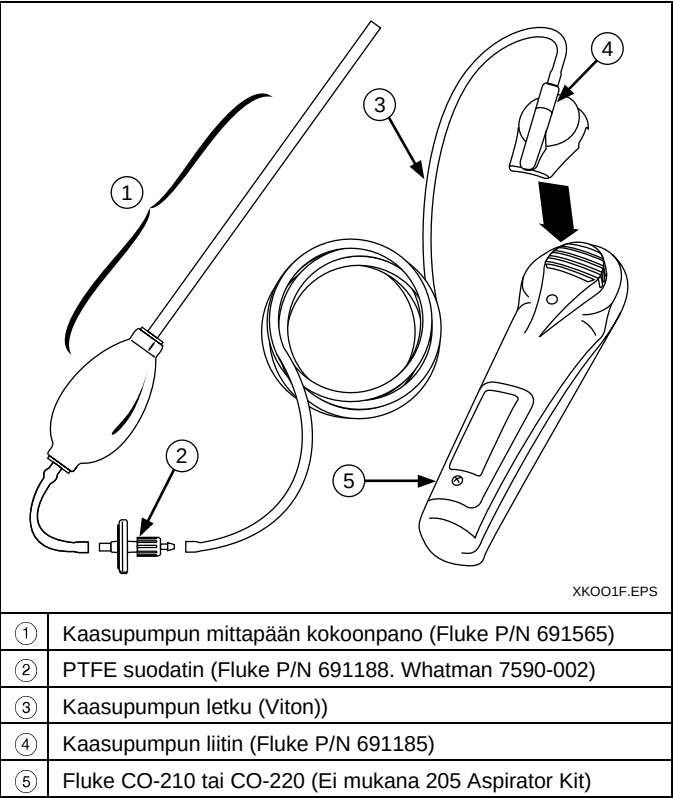

Kuva 1. CO-205 Aspirator Kit (Kaasupumppusarjassa)

Tekninen erittely

Letkun mitat: Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Pituus	3.175 mm (1/8 tuumaa) 6.35 mm (1/4 tuumaa) 122 cm (48 tuumaa)
Suodattimen seulakoko:	1 µm
Käyttölämpötila: Mittapää: Letku:	371 °C (700 °F) 204 °C (400 °F)
Varastointilämpötila:	-30 °C - +60 °C (-22 °F - +140 °F)

Suodattimen vaihto

Kaasupumpun letkussa oleva PTFE suodatin saattaa tukkeutua käytössä. Tukkeutunut suodatin tekee CO-lukemista epätarkkoja, koska ilman virtaus mittapäähän heikkenee. Tarkasta suodatin säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa.

Jos huomaat vettä letkussa *suodattimen mittarin puolella*, suodatin on kyllästynyt. Irrota suodatin, tyhjennä vesi ja vaihda suodatin.

Takuu

Rajoitettu takuu & valmistajan vastuun rajoitukset	
Valmistaja takaa yhden vuoden ajan ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata vaihdettavia paristoja, tai onnettomuuksista, huolimattomuudesta, väärinkäytöstä tai epänormaalista käytöstä tai käsittelystä johtuvia vahinkoja. Jälleenmyyjät eivät ole valtuutettuja antamaan Fluken puolesta mitään muita takuita. Takuun aikaista huoltoa varten voit lähettää viallisen mittalaitteesi lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokorjaamoon. Liitä lähetyksen mukaan kuvaus ongelmasta.	
TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO. EI OLE OLEMASSA MITÄÄN MUITA VÄLITTÖMIÄ TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA, KUTEN TAKUITA KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUIVAT NE SITTEN MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa välillisten takuiden rajoitus tai evääminen sekä välillisten tai johdannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden evääminen ei ole sallittua. Nämä valmistajan vastuun rajoitukset eivät siis välttämättä koske Sinua.	
Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett WA 98206-9090	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 B.D. Eindhoven The Netherlands
10/96	