

FLUKE®

CO-205 *Aspirator Kit*

Foglio di istruzioni

Introduzione

L'aspiratore CO-205 Aspirator Kit (Kit Aspiratore) consente di analizzare il livello di monossido di carbonio (CO) nel condotto delle fornaci per uso residenziale.

Il kit deve essere usato con la sonda Fluke CO-210 Carbon Monoxide Probe e con il misuratore Fluke CO-220 Carbon Monoxide Meter. Vedi figura 1.

Informazioni sulla sicurezza: da leggere subito

Avvertenza

Per evitare il rischio di infortuni:

- **Non appoggiare al condotto la sonda Fluke CO-210 Carbon Monoxide Probe e il misuratore CO-220 Carbon Monoxide Meter.**
- **Non toccare la sonda dell'aspiratore dopo averla tolta dal condotto; lasciare che si raffreddi prima di riporla nella custodia.**

Per rivolgersi alla Fluke

Per rivolgersi alla Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri:

1-888-993-5853 negli U.S.A. e in Canada

+31-402-678-200 in Europa

+81-3-3434-0181 in Giappone

+65-*276-6196 a Singapore

+1-425-350-5500 negli altri Paesi

Visitate il sito web della Fluke all'indirizzo: **www.fluke.com**.

Uso dell'aspiratore

Per usare l'aspiratore:

- 1. Togliere il cappuccio dallo spinotto di collegamento alla sonda CO-210 o al misuratore CO-220.
- 2. A valle rispetto alla fornace, ma prima di qualsiasi raccordo del condotto, praticare nel condotto un foro di 5/16" in cui inserire la sonda dell'aspiratore.
- 3. Inserirvi circa metà della sonda.
Attenzione: non lasciare la sonda nel condotto per periodi prolungati (più di un ora).
- 4. Accendere la sonda CO-210 o il misuratore CO-220 (se la sonda CO-210 è collegata a un misuratore, accenderlo e impostarlo).
- 5. Premere 4 o 5 volte la pompetta dell'aspiratore sino ad ottenere una lettura costante sugli strumenti CO-210 o CO-220.
- 6. Una volta terminato il prelievo, chiudere il foro di campionamento con materiale adatto a quello del condotto dell'impianto.

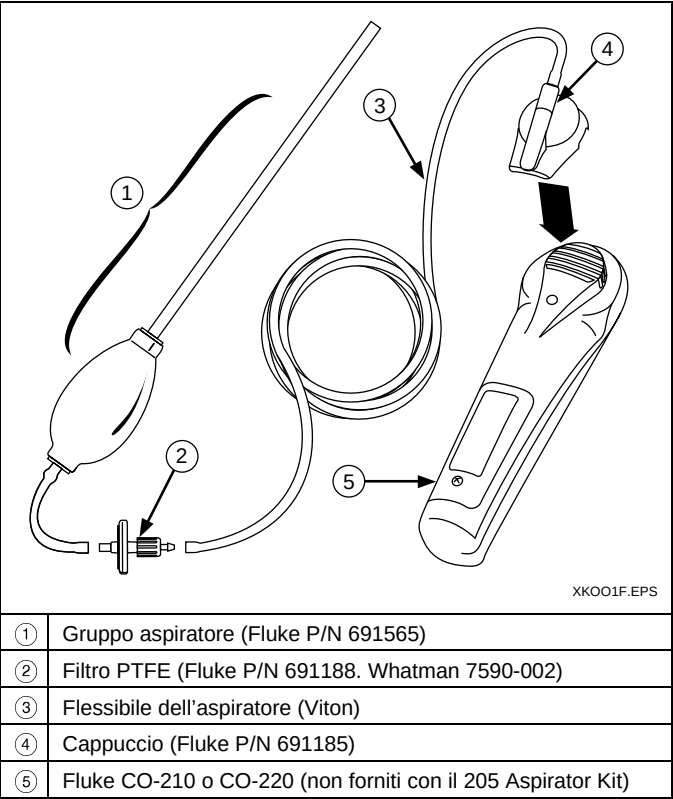


Figura 1. CO-205 Aspirator Kit (Kit Aspiratore)

Dati tecnici

Dimensioni del flessibile: diametro interno diametro esterno lunghezza	3,175 mm (1/8") 6,35 mm (1/4") 122 cm (48")
Dimensione pori del filtro:	1 µm
Temperatura di funzionamento: sonda tubo flessibile	371 °C (700 °F) 204 °C (400 °F)
Temperatura di conservazione:	da -30 °C a +60 °C (da -22 °F a +140 °F)

Sostituzione del filtro

Il filtro di PTFE inserito nel tubo flessibile dell'aspiratore può otturarsi con l'uso, ostacolando il flusso dell'aria al misuratore e causando letture non precise dei livelli di CO. Esaminare periodicamente il filtro e sostituirlo quando occorre.

Il filtro è otturato quando si notano tracce d'acqua nel tubo flessibile *sul lato del filtro rivolto verso lo strumento*. Rimuovere il filtro e sostituirlo con uno nuovo dopo aver prosciugato l'acqua.

Garanzia

GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e lavorazione per un anno dalla data di acquisto. Sono esclusi dalla garanzia i fusibili, le pile non ricaricabili e i danni accidentali o causati da negligenza, uso improprio o condizioni insolite di funzionamento o maneggiamento. I rivenditori non sono autorizzati a offrire qualsiasi altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere assistenza tecnica durante il periodo di garanzia, inviare lo strumento difettoso al più vicino Centro di assistenza Fluke autorizzato allegando una descrizione del problema.

QUESTA GARANZIA È IL SOLO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE. NON VIENE FORNITA NESSUN'ALTRA GARANZIA, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA, COME QUELLE DI IDONEITÀ UNO SCOPO SPECIFICO. LA FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI NESSUN DANNO O PERDITA, SPECIALI, INDIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, DERIVANTI DA QUALSIASI CAUSA O TEORIA. Poiché alcuni stati o Paesi non permettono l'esclusione o la limitazione di una garanzia implicita o di danni accidentali o consequenziali, all'acquirente potrebbe non applicarsi questa limitazione di responsabilità.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett WA 98206-9090	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 B.D. Eindhoven Paesi Bassi
--	--