

Gebruiksaanwijzing voor lijmpistolen


1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming

Het apparaat is bestemd voor het lijmen van uiteenlopende materialen met behulp van hete lijm.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik

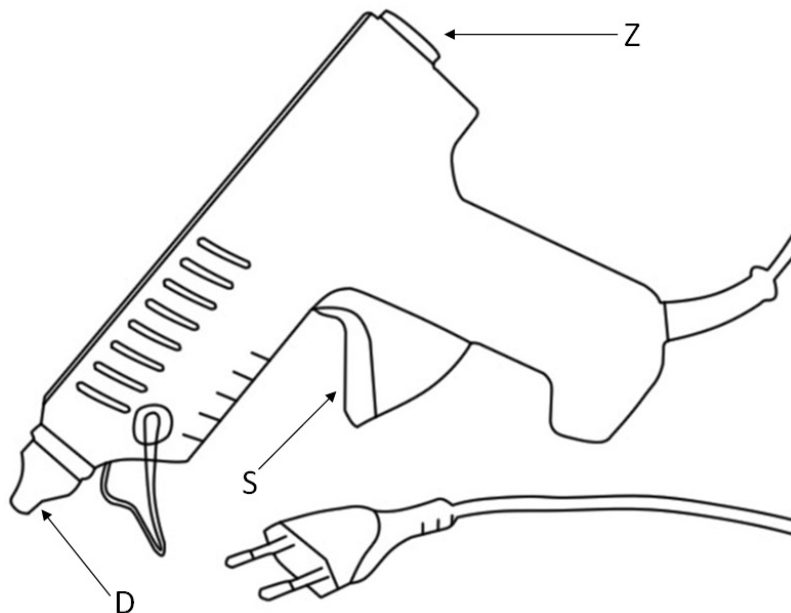


D - doseermond voor de lijm

S - trekker

Z - lijmreservoir

- Steek de voedingskabel in een geschikt stopcontact.
- Plaats lijm van een afmeting die geschikt is voor het type apparaat in het lijmreservoir.
- Schakel de stroom in met behulp van de schakelaar.
- Wacht tot het apparaat is opgewarmd.

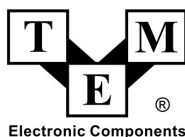

Transfer Multisort Elektronik B.V.

Croy 7 5653 LC Eindhoven, Nederland

KvK nummer: 64256286

BTW-nummer: NL855587842B01

- Druk langzaam op de trekker van het pistool om de lijm te doseren.

4. Veiligheidsmaatregelen

- Om te beschermen tegen gezondheidsschade, het gevaar van lichamelijk letsel, elektrische schokken, brand of explosies, moet u zich houden aan onderstaande veiligheidsvoorschriften.
Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan leiden tot gevaar voor leven en gezondheid.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden aangesloten op hiervoor bestemde stopcontacten of geaarde verlengsnoeren.
- Controleer of de schakelaar van het apparaat in de positie 'uit' staat, voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Maak altijd de voedingskabel los voordat u de zekering of extra accessoires gaat vervangen.
- Gebruik uitsluitend de extra accessoires die voor dit apparaat bestemd zijn.
- Kantel het pistool tijdens het werken niet naar achteren.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt; het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht laten werken.
- Gebruik uitsluitend lijmstaven in vaste vorm die zijn bestemd voor het pistool.
- Houd het gereedschap tijdens de werking vast aan de geïsoleerde delen zoals het handvat of de hiervoor bestemde greep en vermijd contact van het lichaam met stroomgeleidende en geaarde elementen (buizen, radiatoren etc.).
- Raak de elementen van het apparaat die heet worden niet aan, bij contact met de huid de verbrande plaats onmiddellijk overgieten met een koude waterstraal.
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan directe zonlicht, regen etc.
- Schakel het apparaat niet meteen in nadat u het van een koude naar een warme ruimte hebt gebracht. Gecondenseerde waterdamp kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Gebruik het apparaat in overeenstemming met zijn bestemming; onjuist gebruik van het apparaat kan beschadigingen, elektrische schokken, verwondingen of de dood veroorzaken.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicedienst, met gebruikmaking van de juiste reserveonderdelen.
- Het is verboden om wijzigingen aan te brengen in de constructie. Eigenhandige constructiewijzigingen resulteren in het vervallen van de garantie en kunnen bovendien verkeerde werking van het apparaat tot gevolg hebben of ongevallen veroorzaken.
- Als het apparaat ventilatieopeningen heeft, mag u deze niet bedekken of dichtplakken.
- De nominale werkingsparameters van het apparaat mogen niet overschreden worden.
- Een gebruikt elektrisch apparaat mag niet samen met ander afval worden verwijderd. Een gebruikt elektrisch apparaat moet worden verwijderd op plaatsen die hiervoor bestemd zijn.
- Bij verstopping van de spuitmond van het pistool moet deze voor verder gebruik worden gereinigd.
- Houdt u aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing van het gereedschap.