Manuale di istruzioni della barra luminosa a LED industriale WLB32 (CA)

Traduzione delle istruzioni originali

p/n: 176314 Rev. L
24-giu-25

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati. www.bannerengineering.com

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

Sommario

Capitolo 1 Caratteristiche e modelli 3

Capitolo 2 Installazione degli illuminatori serie WLB32 CA 5

Capitolo 3 Specifiche 6
FCC Parte 15 Classe B per irradiatori non intenzionali 7
Industry Canada ICES-003(B) 7
WLB32 - Dimensioni 7
Distanza massima (SC) 8
Caratteristiche della luce dell'apparecchio WLB 8

Capitolo 4 Accessori 11
Set cavo 11
Accessori per quadro 11
Staffe 12

Capitolo 5 Assistenza e manutenzione del prodotto 13
Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia 13
Mexican Importer 13

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati. www.bannerengineering.com

Chapter Contents

Capitolo 1 Caratteristiche e modelli



Modello senza rilevamento del movimento



Modello con rilevamento del movimento



Modello con schermo oculare e rilevamento del movimento

Barra luminosa a LED industriale WLB32 (CA) di Banner è un apparecchio a LED ultra-luminoso che offre un'intensità luminosa omogenea e senza riflessi. Adatto per diversi ambienti e applicazioni, tra cui stazioni di lavoro, illuminazione di macchinari, quadri elettrici e linee di produzione, WLB32 utilizza un'avanzata tecnologia di illuminazione a LED per assicurare un'illuminazione industriale di alta qualità, senza necessità di manutenzione per anni.

- Alta efficienza energetica per ridurre le spese generali
- Interruttore Alto/Basso/Off
- I modelli con schermo oculare bloccano i riflessi laterali
- Collegare l'alimentazione in sequenza a più lampade
- Disponibile nella versione con rilevamento del movimento
- Custodia in metallo, finestra in materiale infrangibile
- Facilità di installazione con clip di fissaggio a scatto o scelta tra staffe magnetiche o angolari

Le barre luminose a LED WLB32 per uso industriale sono disponibili per collegamento in sequenza per fornire un tratto illuminato continuo con il minimo cablaggio. Ogni barra luminosa può essere accesa ad alta o bassa intensità o spenta indipendentemente dalle altre barre a monte o a valle nel collegamento in cascata. Tra ciascuna coppia di illuminatori in un collegamento in cascata è necessario utilizzare un set cavo accessorio con connettore a entrambe le estremità.

Modelli da 90 Vca a 264 Vca			
Modelli	**Lunghezza illuminata (mm)**	**Connettore**	**Lumen**
WLB32ZC285PBQMB	285	Connettore a sgancio rapido personalizzato integrato	750
WLB32ZC570PBQMB	570		1500
WLB32ZC850PBQMB	850		2250
WLB32ZC1130PBQMB	1130		3000

I modelli in elenco comprendono un cavo di alimentazione USA.

- Per ordinare il modello senza cavo di alimentazione, omettere il suffisso "B" dal codice del modello. Ad esempio, WLB32ZC285PBQM. Per un elenco dei cavi per presa a parete di altri paesi, consultare l'elenco degli accessori.
- Per ordinare l'illuminatore senza l'interruttore integrato, omettere "PB" dal codice modello. Ad esempio, WLB32ZC285QMB.
- Per ordinare l'illuminatore senza rilevamento del movimento, sostituire "PB" nel codice modello con "M". Ad esempio, WLB32ZC285MQMB.
- Per ordinare l'illuminatore con lo schermo oculare, aggiungere "E" dopo la lunghezza. Ad esempio, WLB32ZC285EPBQMB.

Importante: Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere le seguenti istruzioni. Per dettagli sull'uso corretto, le applicazioni, le avvertenze e le istruzioni di installazione di questo dispositivo, consultare la documentazione tecnica completa Barra luminosa a LED industriale WLB32 (CA) disponibile in più lingue, che può essere scaricata dal sito www.bannerengineering.com.

Importante: Lea el siguiente instructivo antes de operar el luminario. Por favor descargue desde www.bannerengineering.com toda la documentación técnica de los Barra luminosa a LED industriale WLB32 (CA), disponibles en múltiples idiomas, para detalles del uso adecuado, aplicaciones, advertencias, y las instrucciones de instalación de estos dispositivos.

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.

Importante: Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le luminaire. Veuillez télécharger la documentation technique complète des Barra luminosa a LED industriale WLB32 (CA) sur notre site www.bannerengineering.com pour les détails sur leur utilisation correcte, les applications, les notes de sécurité et les instructions de montage.

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.

Chapter Contents

Capitolo 2 Installazione degli illuminatori serie WLB32 CA

1. Fissare le staffe a scatto sull'illuminatore.

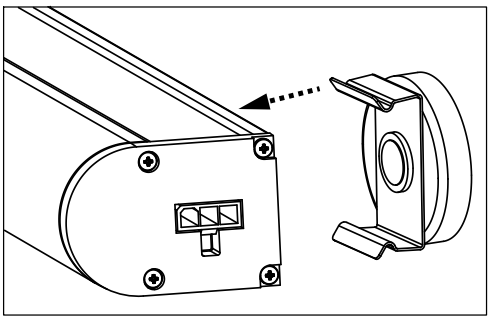

2. Selezionare un’adeguata posizione di montaggio, orizzontale o verticale, in un ambiente asciutto.
3. Posizionare l'illuminatore nel punto di montaggio e contrassegnare le posizioni dei fori di fissaggio a scatto della staffa.
4. Praticare i fori e utilizzare le viti apposite per fissare a scatto la staffa nella posizione di montaggio.
5. Fissare a scatto l'illuminatore sulle staffe.
6. Quando si collegano più illuminatori in una sequenza, seguire i punti da 1 a 5 per il montaggio di illuminatori supplementari. Quando si sceglie la posizione per il montaggio, vedere la nota applicativa riportata in "Specifiche" a pagina 6 per informazioni sul numero massimo di illuminatori collegabili e sulla massima lunghezza consentita per i tratti di cavo.
7. Collegare le unità tra loro utilizzando un set cavo con connettore a entrambe le estremità (vedere "Accessori" a pagina 11).
8. Installare il coperchio fornito sul connettore di uscita dell'ultimo illuminatore della catena.

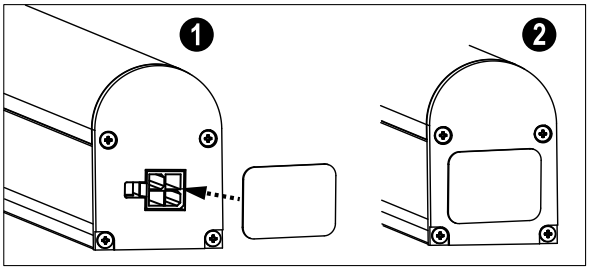

9. Collegare il cavo di alimentazione del primo illuminatore alla presa a parete.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio, scariche elettriche o lesioni alle persone:

- Per fissare i cavi utilizzare solo punti metallici isolati o fascette in plastica;
- Inserire e fissare i cavi in modo che non vengano schiacciati o danneggiati quando si avvicina il quadro alla parete;
- Posizionare l'illuminatore portatile per quadro in una posizione tale rispetto al quadro che sia possibile leggere le etichette per la sostituzione durante l'operazione di sostituzione delle lampade;
- Non incassare a soffitto o in un intradosso;
- Non nascondere i cavi. Il National Electrical Code (NEC) non consente di nascondere i cavi nei casi in cui un possibile danno all'isolamento potrebbe non essere notato. Per evitare il pericolo di incendio, non far passare cavi dietro pareti, soffitti, intradossi o quadri se in tal modo risulterebbe impossibile esaminarli. I cavi devono essere periodicamente esaminati visivamente e immediatamente sostituiti nel caso in cui si notino danni.

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Chapter Contents

FCC Parte 15 Classe B per irradiatori non intenzionali....7
Industry Canada ICES-003(B)....7
WLB32 - Dimensioni....7
Distanza massima (SC)....8
Caratteristiche della luce dell'apparecchio WLB....8

Capitolo 3 Specifiche

Tensione di esercizio

Da 90 Vca a 264 Vca; 50 Hz o 60 Hz

Fattore di potenza > 0,95 con impostazione elevata a 120 Vca

Vedere le caratteristiche elettriche sull'etichetta del prodotto

Corrente di alimentazione

Lunghezza illuminatore (mm)	Max. assorbimento di corrente (A) a 90 Vca	Assorbimento di corrente tipico (A)	
		120 Vca	230 Vca
285	0,08	0,06	0,036
570	0,15	0,111	0,063
850	0,265	0,175	0,095
1130	0,3	0,225	0,126

Circuito di protezione alimentazione

Protezione da inversione di polarità e tensioni transitorie

Caratteristiche illuminatore

Colore: luce del giorno

Temperatura colore (CCT): 5000K (±300K)

Resa in lumen: 750 (± 5%) per piede, valore tipico a 25 °C

CRI: 82, tipico

Lo schermo oculare riduce i lumen di circa il 25%

Durata LED

Mantenimento lumen - L_{70}

Se l'uso rispetta le specifiche, la resa diminuirà in misura inferiore al 30% dopo 70.000 ore.

Pulsante

II = Intensità luminosa 100%

I = Intensità luminosa 50%

O = Standby

Modelli con rilevamento presenza

La luce si spegne una volta trascorsi circa 60 secondi senza rilevare movimento.

Portata: 12 m; campo visivo ±45°

Corrente di standby: 170 µA

Esecuzione

Custodia in alluminio anodizzato; finestra e teste in policarbonato; staffe di fissaggio in acciaio inox

Interasse

Verticale: 1,22

Orizzontale: 1,32

Protezione da sovracorrente richiesta

AVVERTENZA: I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti a livello nazionale in materia di elettricità.

L'applicazione finale deve prevedere una protezione da sovracorrente come indicato nella tabella fornita.

La protezione da sovracorrente può essere assicurata da un fusibile esterno o mediante limitazione di corrente, con alimentazione Classe II.

I conduttori di alimentazione con sezione < 24 AWG non devono essere giuntati.

Per ulteriore supporto andare all'indirizzo www.bannerengineering.com.

Cablaggio di alimentazione (AWG)	Protezione da sovracorrente richiesta (A)	Cablaggio di alimentazione (AWG)	Protezione da sovracorrente richiesta (A)
20	5,0	26	1,0
22	3,0	28	0,8
24	1,0	30	0,5

Certificazioni

Banner Engineering BV
Park Lane, Culliganlaan 2F bus 3
1831 Diegem, BELGIUM

Turck Banner LTD Blenheim House
Blenheim Court
Wickford, Essex SS11 8YT
GREAT BRITAIN

Approvato UL solo per 120 Vca, 60 Hz

E476617

Certificato UL per una facile installazione nei quadri elettrici

Montaggio

Clip a scatto; supporto magnetico opzionale o staffa girevole disponibili

Collegamenti

Connettore a sgancio rapido integrato personalizzato (è necessario un set cavo)

Grado di protezione

IP50

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Vibrazioni e urti meccanici

Conforme ai requisiti IEC 60068-2-6 (vibrazioni: 10 Hz - 55 Hz, ampiezza 1,0 mm, scansione 5 minuti, pausa 30)

Conforme ai requisiti IEC 60068-2-27 (urti: 15 G, durata 11 ms, semionda sinusoidale)

Temperatura d'esercizio

da -25 °C a +45 °C

Modelli con rilevamento del movimento: da -20 °C a +45 °C

Temperatura di immagazzinamento

da –40 °C a +70 °C

Dati del test

LM-79, LM-80, TM-21

Nota applicativa

Quando si collegano in serie illuminatori, non superare il limite massimo di 16 unità, indipendentemente dalle dimensioni dell'illuminatore; non superare inoltre la distanza massima di cablaggio di 100 m

FCC Parte 15 Classe B per irradiatori non intenzionali

(Part 15.105(b)) Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale classe A in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in impianti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose per altre comunicazioni radio. Tuttavia non vi è garanzia che le interferenze non si verifichino in impianti particolari. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, determinabili accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a tentare di correggere l'interferenza tramite uno o più delle seguenti misure:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per istruzioni, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato.

(Parte 15.21) Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono annullare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

Industry Canada ICES-003(B)

This device complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme NMB-3(B). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas occasionner d'interférences, et (2) il doit tolérer toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité du dispositif.

WLB32 - Dimensioni

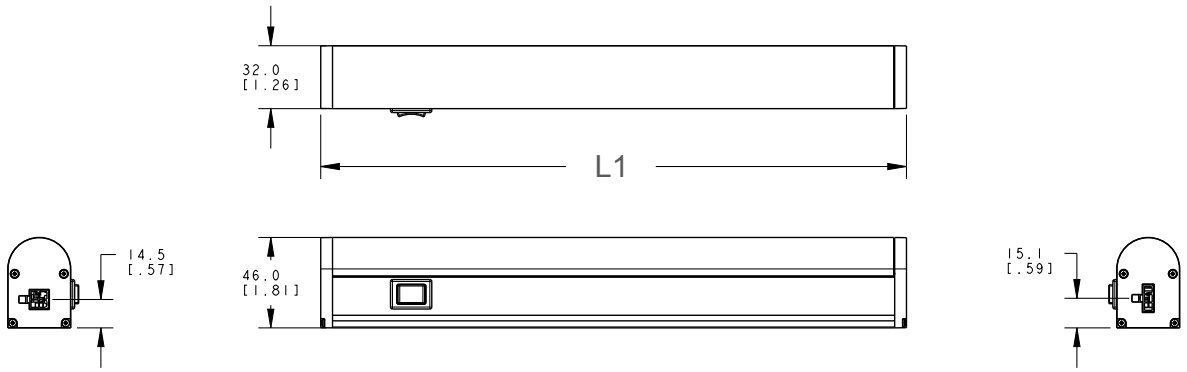

Motion Detector and/or Eye Shield Models

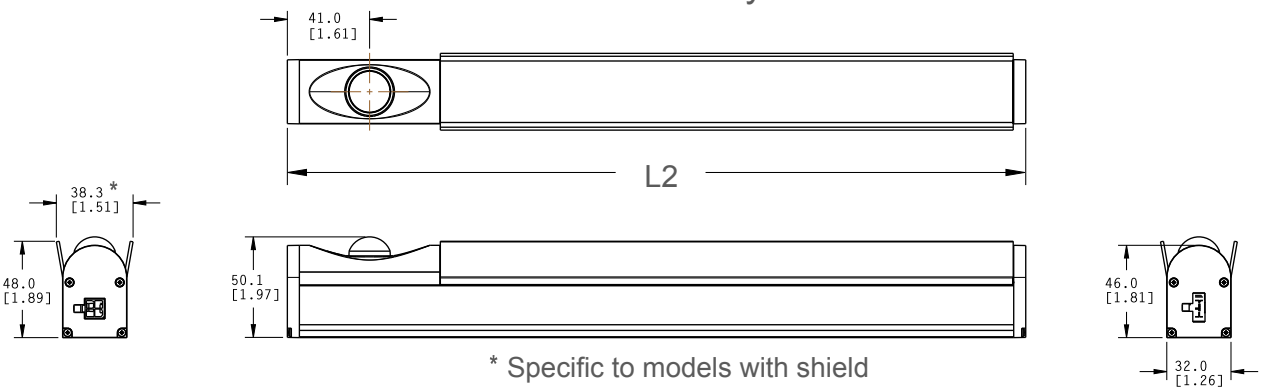

* Specific to models with shield

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Modello	Modelli senza rilevamento del movimento	Modelli con rilevamento del movimento e/o schermo oculare
	L1	L2
WLB32ZC285..QM	298 mm	368 mm
WLB32ZC570..QM	580 mm	650 mm
WLB32ZC850..QM	862 mm	932 mm
WLB32ZC1130..QM	1144 mm	1214 mm

Distanza massima (SC)

Il parametro criterio di distanza (SC) esprime il rapporto tra distanza dell'apparecchio e altezza di montaggio e aiuta a definire il layout degli apparecchi. Moltiplicare il criterio di distanza per l'altezza di montaggio per ottenere la distanza massima tra gli apparecchi in grado di assicurare un'illuminazione uniforme (senza ombre tra gli apparecchi).

Distanza tra gli apparecchi = SC × altezza dal piano illuminato

L'altezza di montaggio è la distanza tra l'apparecchio e la superficie che si intende illuminare.

Caratteristiche della luce dell’apparecchio WLB

Modelli 285 mm

Illuminance at a Distance

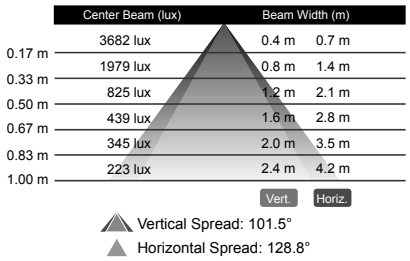

Isolux Pattern

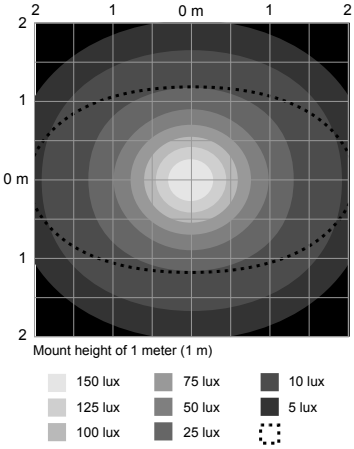

Polar Candela Distribution

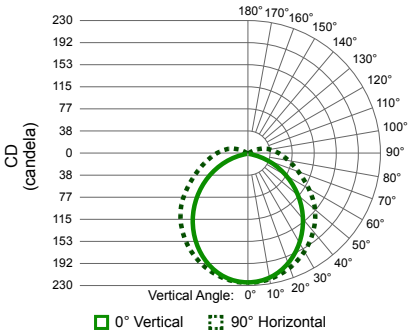

Modelli 570 mm

Illuminance at a Distance

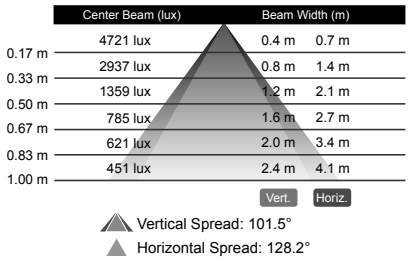

Isolux Pattern

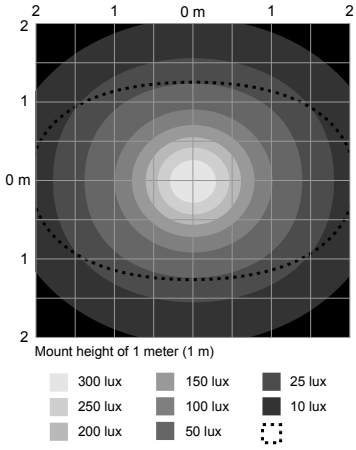

Polar Candela Distribution

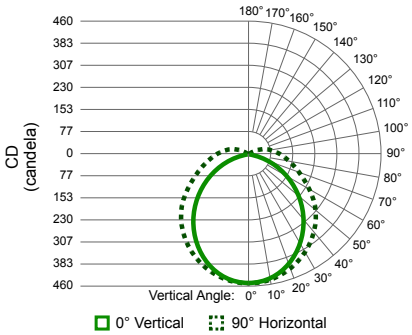

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Modelli 850 mm

Illuminance at a Distance

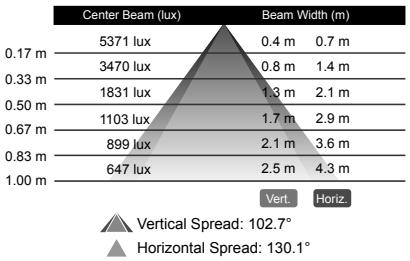

Isolux Pattern

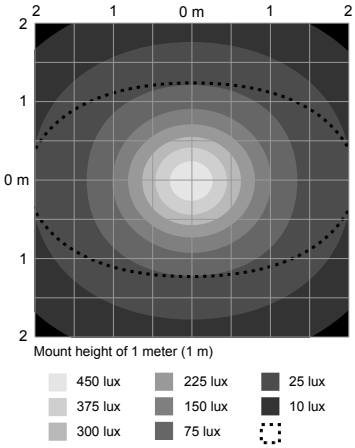

Polar Candela Distribution

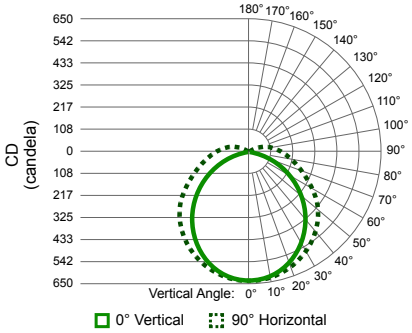

Illuminance at a Distance

Modelli 1130 mm

Illuminance at a Distance

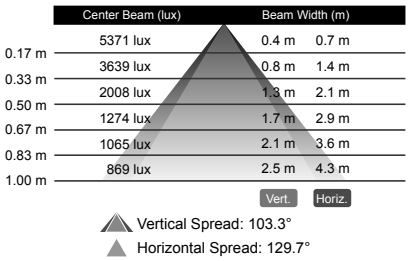

Isolux Pattern

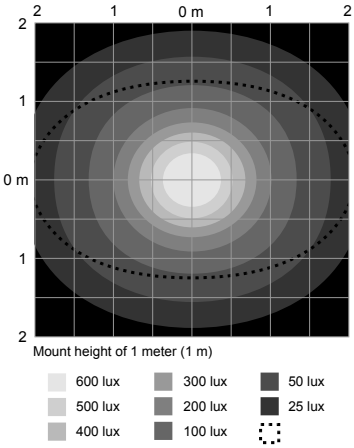

Polar Candela Distribution

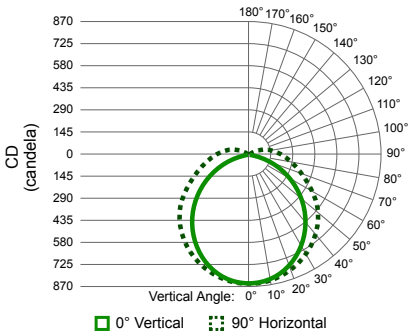

Modelli da 285 mm con schermo oculare

Illuminance at a Distance

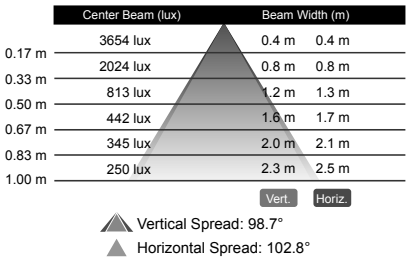

Isolux Pattern

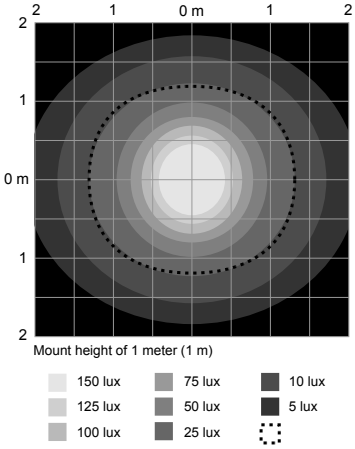

Polar Candela Distribution

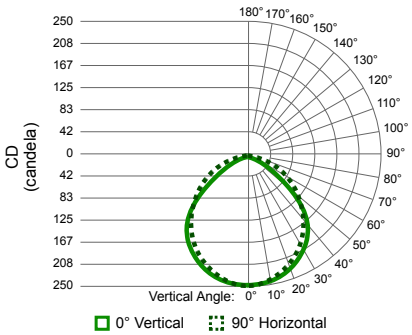

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Modelli da 570 mm con schermo oculare

Illuminance at a Distance

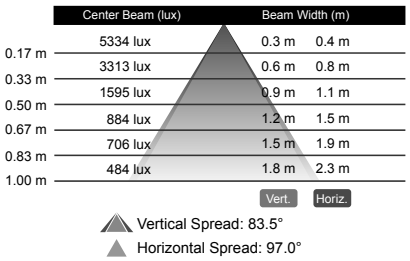

Isolux Pattern

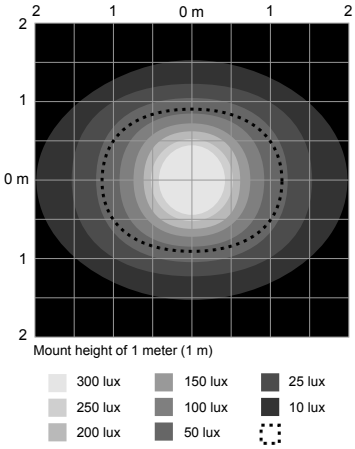

Polar Candela Distribution

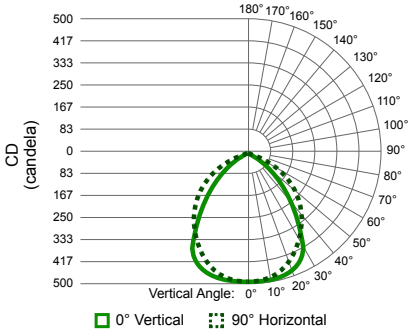

Modelli da 850 mm con schermo oculare

Illuminance at a Distance

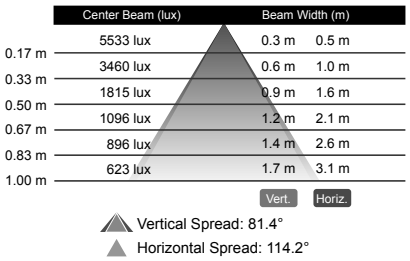

Isolux Pattern

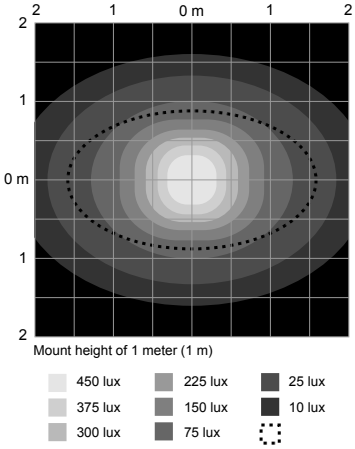

Polar Candela Distribution

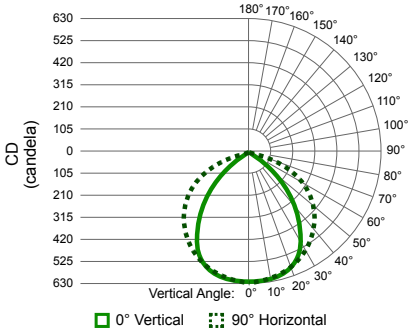

Modelli da 1130 mm con schermo oculare

Illuminance at a Distance

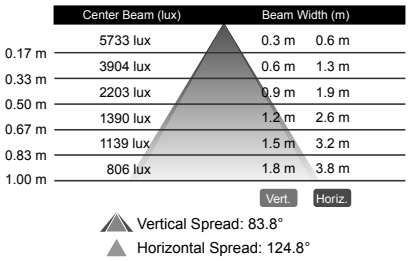

Isolux Pattern

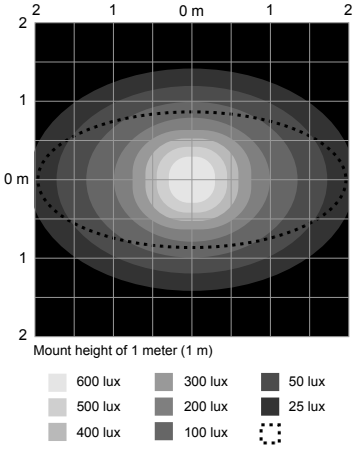

Polar Candela Distribution

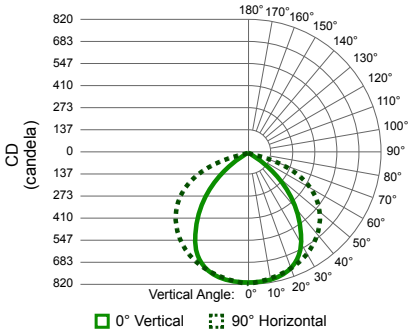

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Chapter Contents

Set cavo 11
Accessori per quadro 11
Staffe 12

Capitolo 4 Accessori

Set cavo

Set cavo presa a parete					
Modello	**Tipo connettore**	**Paesi**	**Sezione del filo**	**Lunghezza**	**Dimensioni**
LQMAC-306	Conduttori volanti		18 AWG	1,83 m	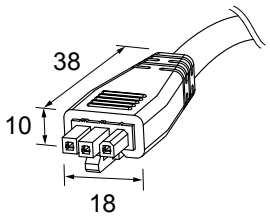
LQMAC-306B	NEMA 5-15 messo a terra (IEC tipo B)	Stati Uniti, Canada, Giappone, Porto Rico, Taiwan			
LQMAC-306D	BS 546 (IEC tipo D)	India			
LQMAC-306EF	CEE 7/7 (IEC tipo E o F)	Germania, Francia, Corea del Sud, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Turchia			
LQMAC-306G	BS 1363 (IEC tipo G)	Regno Unito, Irlanda, Singapore, Vietnam			
LQMAC-306I	AS/NZS 3112 (IEC tipo I)	Cina, Australia, Nuova Zelanda			
LQMAC-306N	NBR 14136 (IEC tipo N)	Brasile			
LQMAC-310B	NEMA 5-15 messo a terra (IEC tipo B)	Stati Uniti, Canada, Giappone, Porto Rico, Taiwan		3,05 m	

Set cavo per collegamento continuo/in cascata				
Modello	**Lunghezza**	**Stile**	**Sezione del filo**	**Dimensioni**
LQMAEC-3005SS	0,15 m	Diritto maschio/diritto maschio	18 AWG	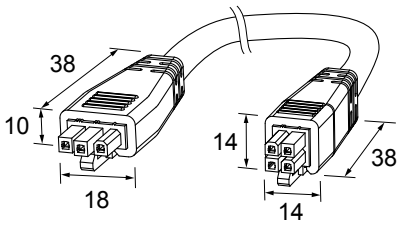
LQMAEC-301SS	0,305 m			
LQMAEC-303SS	0,91 m			
LQMAEC-306SS	1,83 m			
LQMAEC-312SS	3,66 m			
LQMAEC-320SS	6,10 m			
LQMAEC-330SS	9,20 m			

Accessori per quadro

Interruttore LMBEDS

- Staffa con stantuffo per accendere le luci quando si apre il quadro
- Per maggiori informazioni, vedere la scheda tecnica 160672



© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Staffe

LMBWLB32
- Sostituisce la staffa in dotazione con l'illuminatore WLB32
- Acciaio inossidabile
- Comprende 4 clip di fissaggio a scatto, 4 viti e 2 cappellotti isolatori

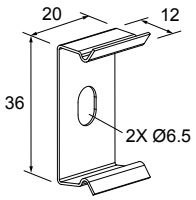

LMBWLB32-180S
- Kit staffa girevole, permette una rotazione di 180°

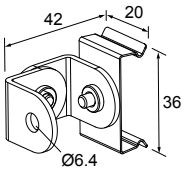

LMBWLB32MAG
- Staffa di fissaggio magnetica per una facile applicazione a superfici in acciaio e ghisa

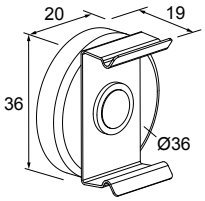

LMBWLB32U
- Staffa pressofusa per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza
- Fissaggio illuminatore con viti ad alette in dotazione
- Foro 6 mm (1/4 in) per vite a testa bombata

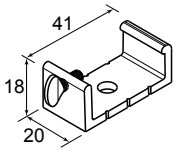

LMBWLB32UT
- Staffa pressofusa per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza
- Fissaggio illuminatore con viti ad alette in dotazione
- Perno 1/4-20 integrato per montaggio

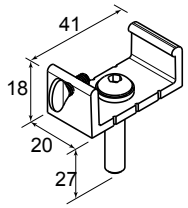

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

Chapter Contents

Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia 13
Mexican Importer 13

Capitolo 5 Assistenza e manutenzione del prodotto

Banner Engineering Corp. - Dichiarazione di garanzia

Per un anno dalla data di spedizione, Banner Engineering Corp. garantisce che i propri prodotti sono privi di qualsiasi difetto, sia nei materiali che nella lavorazione. Banner Engineering Corp. riparerà o sostituirà gratuitamente tutti i propri prodotti di propria produzione riscontrati difettosi al momento del reso al costruttore, durante il periodo di garanzia. La presente garanzia non copre i danni o le responsabilità per l'uso improprio, abuso o applicazione o installazione non corretta del prodotto Banner.

QUESTA GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA (IVI COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE), SIANO ESSE RICONDUCIBILI AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DELLA TRATTATIVA O A USI COMMERCIALI.

La presente garanzia è esclusiva e limitata alla riparazione o, a discrezione di Banner Engineering Corp., alla sostituzione del prodotto. **IN NESSUN CASO BANNER ENGINEERING CORP. POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE VERSO L'ACQUIRENTE O QUALSIASI ALTRA PERSONA O ENTE PER EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI, SPESE, PERDITE, LUCRO CESSANTE, DANNI ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI IN CONSEGUENZA DI QUALSIASI DIFETTO DEL PRODOTTO O DALL'USO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, DERIVANTI DA CONTRATTO, GARANZIA, REQUISITO DI LEGGE, ILLECITO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, COLPA O ALTRO.**

Banner Engineering Corp. si riserva il diritto di cambiare, modificare o migliorare il design del prodotto, senza assumere alcun obbligo o responsabilità in relazione a ciascuno dei prodotti precedentemente prodotti dalla stessa. L'uso improprio, l'applicazione non corretta o l'installazione di questo prodotto, oppure l'utilizzo del prodotto per applicazioni di protezione del personale qualora questo sia identificato come non adatto a tale scopo, determineranno l'annullamento della garanzia. Eventuali modifiche al prodotto senza il previo esplicito consenso di Banner Engineering Corp. determinerà l'annullamento delle garanzie sul prodotto. Tutte le specifiche riportate nel presente documento sono soggette a modifiche. Banner si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti o di aggiornare la documentazione in qualsiasi momento. Le specifiche e le informazioni sul prodotto in inglese annullano e sostituiscono quelle fornite in qualsiasi altra lingua. Per la versione più recente di qualsiasi documento, visitare il sito Web: www.bannerengineering.com.

Per informazioni sui brevetti, consultare la pagina www.bannerengineering.com/patents.

Mexican Importer

Banner Engineering de Mèxico, S. de R.L. de C.V. | David Alfaro Siqueiros 103 Piso 2 Valle oriente | San Pedro Garza Garcia Nuevo Leòn, C. P. 66269

81 8363.2714

© Banner Engineering Corp. Tutti i diritti riservati.
www.bannerengineering.com

LinkedIn

X (formerly Twitter)

Facebook



© 2025. All rights reserved.
www.bannerengineering.com