

Lehimleme ve Lehim Sökme İstasyonları Hızlı Başlangıç Kılavuzu



1. Giriş

Değerli Müşterimiz! TME'den yaptığınız alışveriş için teşekkür ederiz! Çevreyi korumak adına sizin için bu hızlı başlangıç kılavuzunu hazırladık. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen dikkatlice okuyun. Lütfen www.tme.eu adresini ziyaret edin. Bu kılavuzdaki çizimler yalnızca örnek görüntülerdir ve gerçek ürünle farklılık gösterebilir. Ancak bu, ürünün temel özelliklerini değiştirmez.

2. Uygulama

Cihaz, THT elektronik bileşenlerinin lehimlenmesi ve lehiminin sökülmesi için tasarlanmıştır.


3. Cihazın kurulumu ve kullanımı

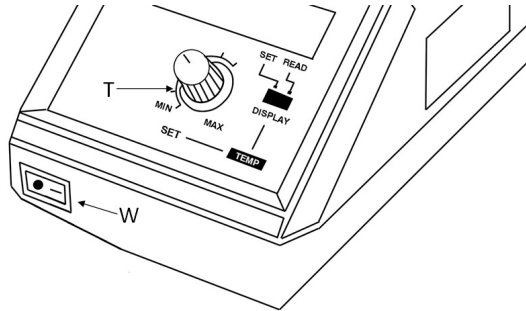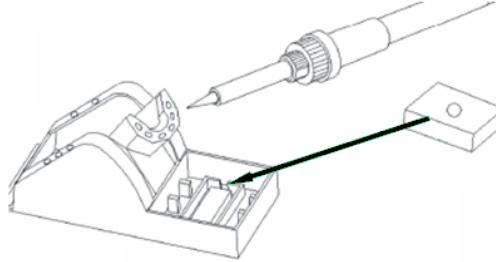

W - Güç açma düğmesi

T - Sıcaklık kontrolü

- Cihazı sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Lehimleme ucunun sıcak olmadığından emin olun.
- Ucu temizlemek için tasarlanmış süngeri (hafifçe nemlendirilmiş) gövdede veya lehimleme demiri standındaki tepsiye yerleştirin.

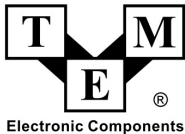


Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN

- Güç kablosunu ve lehimleme demirini (cımbız) istasyonun uygun terminallerine bağlayın.
- Lehimleme demirini (cımbızı) bunun için tasarlanmış standı yerleştirin.
- Güç kablosunu uygun prize takın.
- Ön veya yan panelde bulunan düğmeyi kullanarak gücü açın.
- İstenen sıcaklığı ayarlayın ve lehimleme ucunun ısınmasını bekleyin.
- Uç, kullanımdan önce ve çalışma sırasında her zaman kalaylanmalıdır.
- Lehimleme demirini standı koyduktan sonra, istasyonun çalışma sıcaklığını düşürmeyi unutmayın.
- Lehimleme demiri standı yerleştirilmişken ucu yüksek sıcaklıkta tutmak, ucun ömrünü kısaltır.
- Çalışma sırasında ucu temizlerken daima hafifçe nemlendirilmiş bir sünger kullanın.

4. Uyarılar

- Cihazı soğuk bir ortamdaki sıcak bir ortama taşıdıktan hemen sonra açmayın. Yoğuşma cihaza zarar verebilir.
- Hasarlı güç kablosu derhal yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz yalnızca iyi havalandırılan alanlarda kullanılmalıdır.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Islak ellerle veya kablolar ıslakken cihazı çalıştırmayın; bu kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Sıcak cihazı yanıcı nesnelerin, sıvıların veya gazların yakınına koymayın.
- Cihazı plastik ısıtmak için kullanmayın; toksik dumanlar üretebilir.
- Sıcak bir ucun güç kablosuna temas etmesi yalıtımın erimesine neden olabilir ve elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Sıvı lehim nedeniyle yanık tehlikesi vardır.
- Uygun koruyucu giysi kullanın.
- Gerilim altındaki parçalar üzerinde çalışmayın.
- Cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihaz çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
- İstasyonu lehimleme dışında başka amaçlarla kullanmayın.
- İş bitirdikten sonra gücü kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihaz üzerinde yapısal değişiklik yapmak yasaktır. Yetkisiz yapısal değişiklikler garanti kaybına yol açar ve arızaya veya kazaya neden olabilir.
- Cihazı asla saç kurutma makinesi olarak kullanmayın, ısıtma elemanına dokunmayın veya sıcak havayı doğrudan cilde yönlendirmeyin.
- Kullanılmış elektrikli ekipman evsel atıklarla birlikte atılamaz. Kullanılmış elektrikli ekipman, bunun için belirlenmiş yerlerde depolanmalıdır.

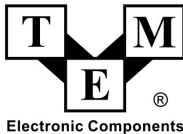

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41 93-350 Łódź, POLAND Tax Identification Number NIP: 729-010-89-84
National Business Registry Number REGON (NACE): 473171710 District Court for Łódź - Śródmieście
National Court Register Number KRS: 0000165815 Initial capital: 3 300 000 PLN