

Veiligheidsinstructie voor ultrasone reinigers


1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming

Het apparaat is bestemd voor het reinigen van PCB-plaatjes van verontreinigingen die tijdens het solderen zijn ontstaan.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik

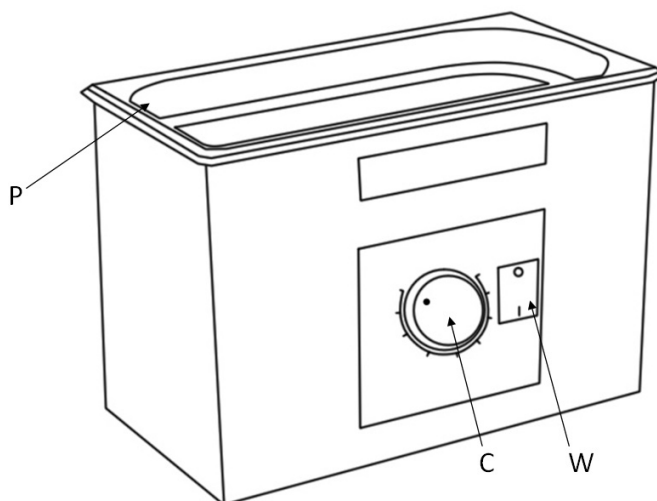


P - container voor de mand met PCB-plaatjes

C - reinigingstijd

W - schakelaar voor het verwarmingselement

- Sluit de afvoer aan op de riolering.
- Steek de voedingskabel in een geschikt stopcontact.
- Maak het schoonmaakmiddel klaar en doet het in de container waar de mand in gedompeld wordt. Een te laag niveau kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Schakel het apparaat in.
- Schakel het verwarmingselement in.

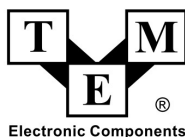

Transfer Multisort Elektronik B.V.

Croy 7 5653 LC Eindhoven, Nederland


KvK nummer: 64256286

BTW-nummer: NL855587842B01

- Stel de reinigingstijd in.
- Plaats de elementen die gereinigd moeten worden in de mand en zet deze in de container.
- Start het ultrageluid.

4. Veiligheidsmaatregelen

- Schakel het apparaat niet meteen in nadat u het van een koude naar een warme ruimte hebt gebracht. Gecondenseerde waterdamp kan beschadiging van het apparaat veroorzaken.
- Een beschadigde voedingskabel moet onmiddellijk worden vervangen door een gekwalificeerde service-monteur.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in goed geventileerde ruimten.
- Bedien het apparaat nooit met natte handen of wanneer de leidingen vochtig zijn. Dit kan kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik geschikte beschermende kleding.
- Het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht laten werken.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Gebruik de reiniger niet voor andere doeleinden dan het reinigen van elektronische plaatjes.
- Het is verboden om wijzigingen aan te brengen in de constructie. Eigenhandige constructiewijzigingen resulteren in het vervallen van de garantie en kunnen bovendien verkeerde werking van het apparaat tot gevolg hebben of ongevallen veroorzaken.
- Een gebruikt elektrisch apparaat mag niet samen met ander afval worden verwijderd. Een gebruikt elektrisch apparaat moet worden verwijderd op plaatsen die hiervoor bestemd zijn.

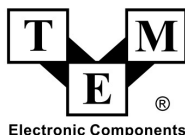

Transfer Multisort Elektronik B.V.

Croy 7 5653 LC Eindhoven, Nederland

KvK nummer: 64256286

BTW-nummer: NL855587842B01