

Upute za rad lemilica i plinskih plamenika

1. Uvod


Poštovani! Hvala vam što ste kupili proizvod u TME! Brinući o okolišu, dajemo vam ove skraćene upute za rad. Prije početka uporabe, molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Idite na: www.tme.eu

Slike u ovoj skraćenoj uputi mogu se razlikovati od stvarnog izgleda predmeta. To ipak ne mijenja njihove osnovne značajke.

2. Namijena

Ručni uređaj namijenjen lemljenju elektroničkih komponenti i kabljski krajeva.

3. Priprema za rad i korištenje.

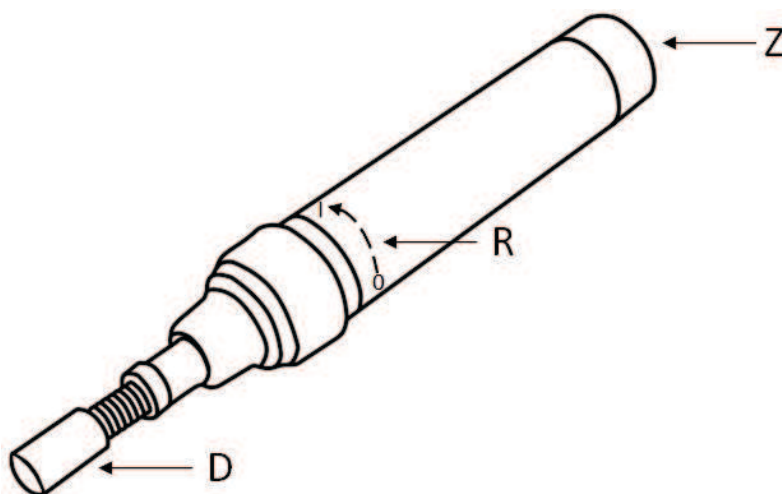

D - mlaznice

R - podešavanje plamena

Z - ventil za punjenje

- Pobrinite se da prekidač ON/OFF bude u položaju "OFF" prije početka punjenja lemilice.
- Tijekom punjenja obično nije potrebna nikakva redukcija.
- U svrhu punjenja lemilice držite plinsku bocu s plinom tako kako je prikazano na slici (istjecanje plina je prisiljeno)



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN

samom gravitacijom).

- Zaustaviti punjenje kada osjetite da je spremnik u lemilici pun ili ako je razina u kontrolnom staklu doseže oko 90%.
- Uređaj sadrži zapaljivi plin (butan) pod pritiskom budite oprezni tijekom rada s njim.
- Ne izlažite ovaj uređaj temperaturama iznad 50 ° C (120 ° F) te izbjegavati izlaganje suncu.
- Ne probijati i ne baciti uređaj u vatru.
- Nepravilno postavljanje tlaka i puštanje gumba (okidača) može uzrokovati pretjerani izlaz plina, plamen ili katalizu s crvenom bojom.

4. Mjere opreza

- Ne punite, ne potpaljujte i ne koristiti u blizini otvorenog plamena, grijača, peći i lako zapaljivih materijala.
- Stroj treba držati izvan dohvata djece.
- Budite vrlo oprezni, jer je temperatura vrha lemilice veća od 1300 ° C (2500 ° F).
- Budite vrlo oprezni, jer je plamen je gotovo nevidljiv na dnevnom svjetlu ili jakom umjetnom svjetlu.
- Koristite zaštitne naočale.
- Nemojte pokušati raditi s prekomjernom udaljenosti. Držite stabilnu poziciju.
- Budite oprezni. Obratite pozornost na svoje postupke i gledajte što se događa okolo. Nemojte raditi, ako ste umorni.
- Ne dirajte vruće svrhove ili čahure.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada ili kada je vruć.
- Uvijek budite sigurni da su svi dijelovi ohladili prije spremanja lemilica.
- Prije stavljanja zaštitnog poklopca, pobrinite se da je uređaj isključen i nije vruće.
- Uređaj se može koristiti samo u dobro ventiliranim prostorima.
- Nemojte pokušavati prilagoditi ili popraviti uređaj. Lemilica nije uređaj pogodan za samostalno održavanje.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLJSKA

NIP (OIB) broj: 729-010-89-84, REGON (statistički broj): 473171710

Trgovački sud za mjesto Łódź - Centar Br. KRS (državni sudski registar): 0000165815

Visina temeljnog kapitala: 3 300 000 PLN