

Інструкція безпеки для ультразвукових установок для відмивання плат


1. Вступ

Шановний Клієнт! Дякуємо Вам за покупку в ТМЕ! Піклуючись про навколишнє середовище, представляємо Вашій увазі коротку інструкцію з обслуговування. Перед початком роботи з пристроєм слід уважно ознайомитися з даною інструкцією. Відвідайте наш сайт www.tme.eu. Малюнки, представлені в даній короткій інструкції з обслуговування, мають довідковий характер, і можуть відрізнятися від фактичного стану предметів. Це, проте, не впливає на їх основні характеристики.

2. Призначення

Пристрій призначений для відмивання друкарських плат від забруднень, що виникли в процесі паяння.

3. Підготовка до праці і експлуатація

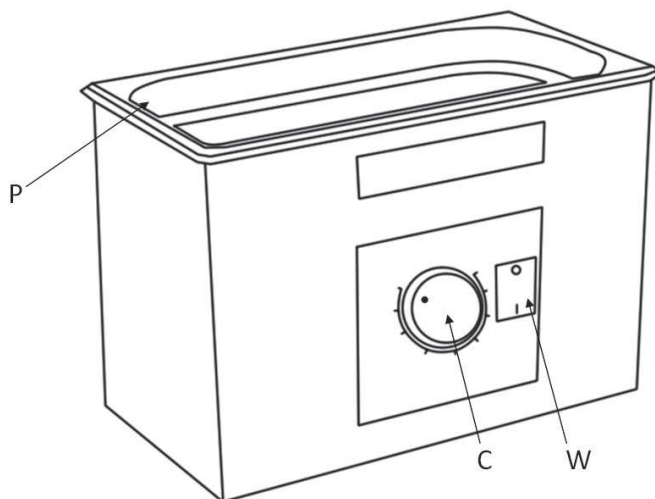

P - резервуар для корзини з друкарськими платами

C - час очищення

W - вмикач грілки



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ИНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN

- Приєднати стік в каналізацію.
- Приєднати провід живлення до відповідного гнізда.
- Приготувати відповідну кількість чистячого засобу і наповнити ним резервуар, в якому буде занурена корзина. Утримування мінімального рівня у резервуарі може стати причиною пошкодження пристрою.
- Включити подачу живлення.
- Включити грілку.
- Встановити час очищення.
- Призначені для очищення деталі вкласти в корзину, вставити корзину в резервуар.
- Ввести в дію ультразвук.

4. Запобіжні засоби

- Не включати пристрій безпосередньо після його внесення з холодного приміщення в тепле. Конденсація водяної пари може стати причиною пошкодження пристрою.
- Пошкоджений провід живлення має бути негайно замінений кваліфікованим працівником сервісного обслуговування.
- Пристрій може використовуватися лише в приміщеннях з відповідною вентиляцією.
- Ніколи не слід обслуговувати пристрій з мокрими проводами або мокрими руками, оскільки це може привести до короткого замикання або поразки струмом.
- Користуватися відповідним захисним одягом.
- Не залишати включений пристрій без нагляду.
- Пристрій слід зберігати поза межами досяжності дітей.
- Не слід використовувати установку для інших цілей, ніж відмивання плат.
- Забороняється виконувати будь-які конструкційні зміни. Самовільні конструкційні зміни будуть підставою для втрати гарантії, крім того можуть стати причиною неправильної роботи пристрою або нещасного випадку.
- Відпрацьований електричний пристрій не може складуватися разом з іншими відходами. Використані електричні пристрої слід передавати у відповідні для цього місця для утилізації відходів.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Лодзь, ПОЛЬЩА

NIP (ІНП): 729-010-89-84, REGON (код УКВЕД): 473171710

Районний Суд для Лодзь-Центр № ДСР: 0000165815, Розмір засновницького капіталу: 3 300 000 PLN