
Tour lumineuse encastrée programmable visible à lumière du jour TLF100 Pro

Fiche technique

Tour lumineuse encastrée programmable visible à lumière du jour 100 mm

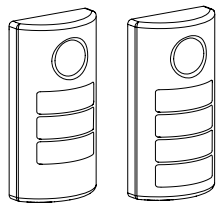


- Tours lumineuses à 3 et 4 segments, robustes, polyvalentes et faciles à installer.
- Le montage encastré facilite l'intégration des tours aux machines et aux équipements.
- Programmation aisée grâce au logiciel Pro Editor et au câble convertisseur Pro de Banner
- Niveaux intenses d'éclairage pour les zones très éclairées, même à l'extérieur
- Modèles sonores disponibles avec buzzer étanche
- Choix entre 14 tonalités différentes et contrôle de l'intensité sonore
- Fonctionnement sous 24 Vcc.
- Aucun assemblage requis
- Des LED unicolores très lumineuses fournissent une indication très visible pour les applications intérieures ou extérieures.

Modèles

Famille	Type	Boîtier	Segment 1 Couleur	Segment 2 Couleur	Segment 3 Couleur	Segment 4 Couleur	Avec buzzer Alarme	Connectique
TLF100	P	DL	G	Y	R			QP
	P = Pro	DL = Visible en plein jour	G = Vert Y = Jaune B = Bleu R = Rouge W = Blanc	G = Vert Y = Jaune B = Bleu R = Rouge W = Blanc	G = Vert Y = Jaune B = Bleu R = Rouge W = Blanc	G = Vert Y = Jaune B = Bleu R = Rouge W = Blanc Vide = Segment 3	Vide = Aucun A = Avec buzzer étanche	Vide = 2 m de câble QP = 5 ou 8 broches 150 mm M12 QD

Instructions de configuration


Pro Editor

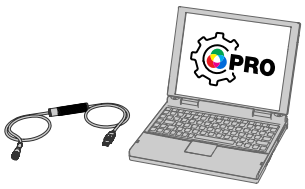

Utilisez le logiciel Pro Editor et le câble convertisseur Pro de Banner pour créer des configurations personnalisées en sélectionnant différentes couleurs, modèles de clignotement et animations.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.bannerengineering.com/proeditor.

Raccordement de la fonction d'aperçu complet (Obligatoire)

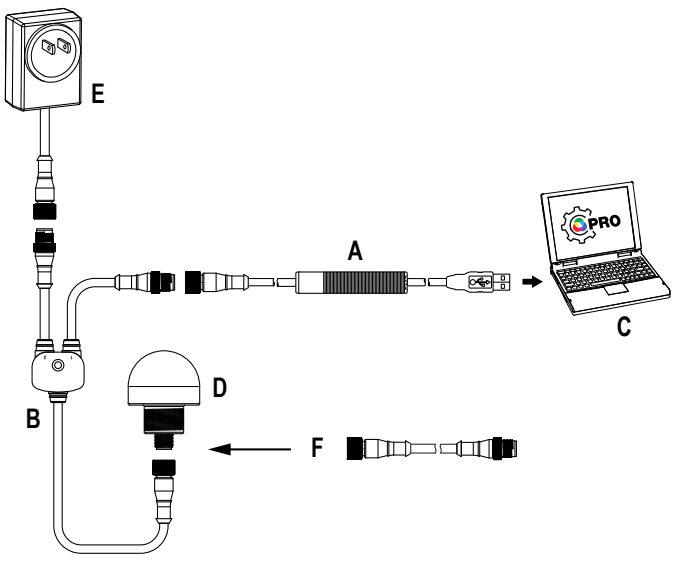

A = Câble convertisseur Pro (MQDC-506-USB)
B = Séparateur (CSB-M1251FM1251M)
C = PC exécutant le logiciel Pro Editor
D = Tout appareil compatible avec la série Banner Pro (K50 illustré)
E = Alimentation électrique (PSW-24-1 ou PSD-24-4)
F = Câble à double extrémité à 8 et 5 broches (MQDC-801-5M-PRO), obligatoire pour les modèles à 8 broches


Traduction du document original
224885_FR Rev. A
2022-4-28


ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

Schémas de câblage


Remarque: Tous les modèles sont bimodaux et peuvent être câblés comme des dispositifs PNP ou NPN.

Modèles à 5 broches/fils

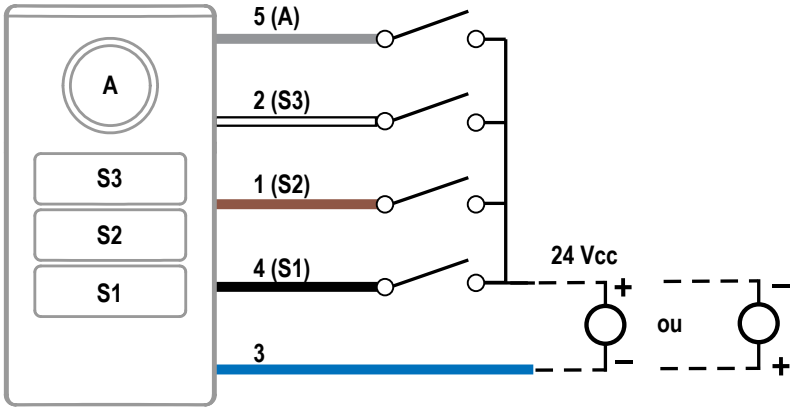

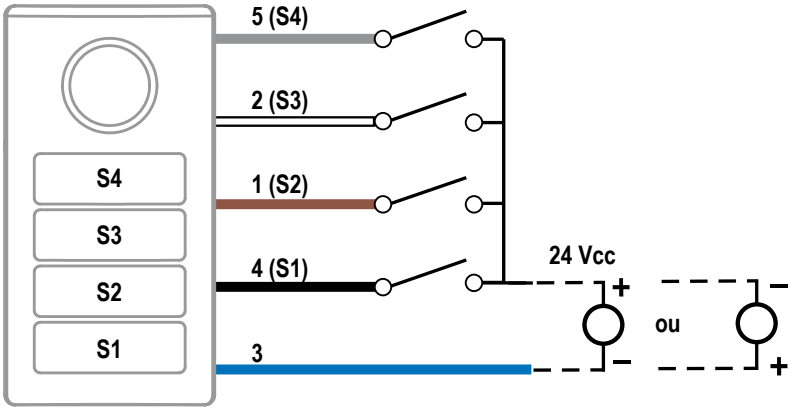


S1 = Couleur 1
S2 = Couleur 2
S3 = Couleur 3
S4 = Couleur 4
A = Avec buzzer

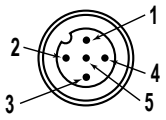


Broche	Couleur	Mode segment	Mode avancé
3	bleu	Commun	Commun (PNP) ou 24 Vcc (NPN)
4	noir	Couleur 1	Reset Input (Entrée de reset)
1	marron	Couleur 2	24 Vcc (PNP) ou Commun (NPN)
2	blanc	Couleur 3	Entrée PWM, PFM, Compteur ou Temporisateur
5	gris	Couleur 4/ Avec buzzer	s/o

Modèles à 8 broches/fils

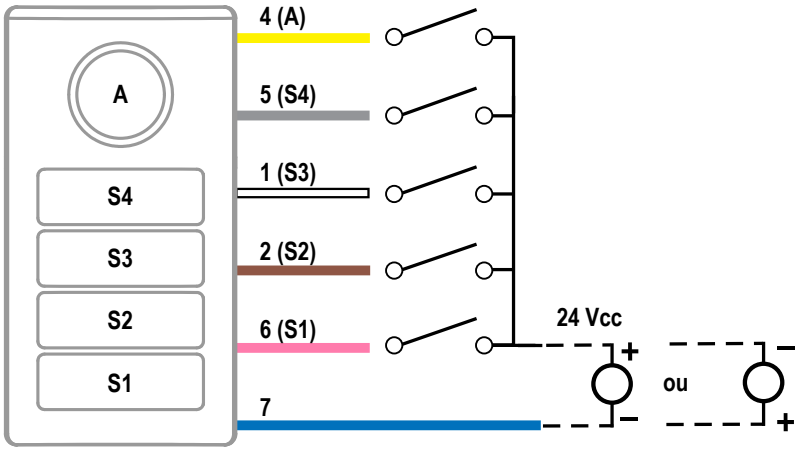

S1 = Couleur 1
S2 = Couleur 2
S3 = Couleur 3
S4 = Couleur 4
A = Avec buzzer

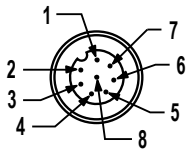

Broche	Couleur	Mode segment	Mode avancé
7	bleu	Commun	Commun (PNP) ou 24 Vcc (NPN)
6	rose	Couleur 1	Reset Input (Entrée de reset)
2	marron	Couleur 2	24 Vcc (PNP) ou Commun (NPN)
1	blanc	Couleur 3	Entrée PWM, PFM, Compteur ou Temporisateur
5	gris	Couleur 4	s/o
4	jaune	Avec buzzer	s/o
8	rouge	s/o	s/o
3	vert	s/o	s/o

Configuration du logiciel Pro Editor pour le TLF100 Pro

Le logiciel Pro Editor de Banner offre une méthode simple pour configurer les dispositifs tactiles et les indicateurs de la série Pro, permettant aux utilisateurs de contrôler entièrement les états des dispositifs. Ce logiciel de configuration convivial propose un large choix d'outils et de fonctions pour résoudre un large éventail d'applications. Pro Editor inclut un mode d'aperçu qui permet aux utilisateurs de vérifier les performances du dispositif avant d'écrire une configuration sur un dispositif. Configurez n'importe quel appareil compatible avec la série Pro à l'aide du logiciel gratuit Pro Editor, que vous pouvez télécharger sur le site www.bannerengineering.com/proeditor.

Mode segment—Utilisez le mode segment pour activer chaque segment et contrôler le fil d'entrée, le type d'animation, l'intensité et la vitesse.

Remarque: Les couleurs des segments pour les modèles visibles à la lumière du jour sont statiques et ne peuvent pas être modifiées.

Animation du mode segment	Description
Désactivée	Le segment est éteint
Fixe	Le segment est allumé avec l'intensité définie
Clignotement	Le segment clignote à la vitesse, à l'intensité et selon le modèle (normal, stroboscopique, à trois impulsions, SOS ou aléatoire) définis.
Oscillation d'intensité	L'intensité du segment augmente et diminue de façon répétée entre 0 % et 100 %, à la vitesse et à l'intensité définies.

Niveau—La lumière ajuste la position en continu en fonction de la valeur d'entrée PFM ou PWM et de l'animation définie dans un maximum de quatre seuils. La plage de fréquences du signal PFM peut être comprise entre 100 et 5 000 Hz. La plage du cycle d'utilisation PWM peut être comprise entre 0 et 100 %.


Minuterie—L'option de temporisation utilise le TLF100 Pro comme un minuteur, pour compter ou décompter. Définissez la durée totale et sélectionnez jusqu'à quatre seuils pour modifier l'aspect visuel du dispositif en fonction du temps écoulé. La minuterie démarre lorsqu'une tension de 24 Vcc est appliquée au fil d'entrée de la minuterie, et se met en pause lorsqu'elle est laissée flottante ou raccordée à la terre. La minuterie est réinitialisée lorsqu'une tension de 24 Vcc est appliquée au fil de reset. La minuterie se remet automatiquement à zéro lorsqu'elle atteint le délai défini.

Compteur—Cette option compte ou décompte en convertissant les impulsions d'entrée en mouvement des segments sur la longueur du dispositif en fonction de quatre seuils au maximum qui définissent les animations. Lorsque le front montant d'une impulsion de 24 Vcc est appliqué au fil d'entrée du compteur, le compteur est incrémenté d'une unité. L'utilisateur peut spécifier si le compteur se réinitialise ou si le comptage diminue d'une unité lorsqu'une tension de 24 Vcc est appliquée au fil d'entrée de commande. Le compteur se remet automatiquement à zéro lorsqu'il atteint le décompte final.

Contrôle sonore—Utilisez le contrôle sonore pour sélectionner les paramètres type de buzzer, retour sonore et volume de la tour lumineuse.

Réglage	Description
Retour sonore	Définit le type de retour sonore
Volume sonore	Définit le volume de la tonalité du buzzer
Type de buzzer	Définit le type de tonalité sonore diffusée

Instructions d'installation

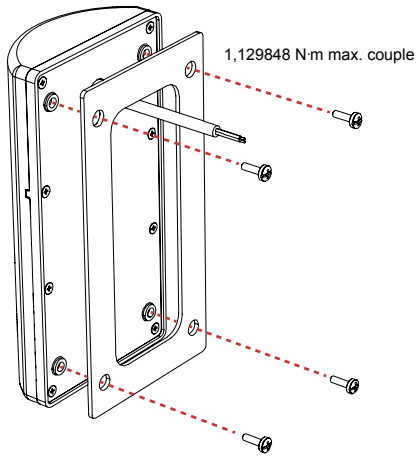

Épaisseur de la surface de montage	Longueur des vis de montage
≤ 8 mm	12 mm (fourni)
8 mm à 16 mm	20 mm
16 mm à 26 mm	30 mm
26 mm à 36 mm	40 mm
36 mm à 46 mm	50 mm

Remarque: Ne pas retirer les vis du boîtier.

Instructions de montage du support

Le TLF100 peut être monté avec le support SMBTLF100F dans les orientations alternatives suivantes.

Illustration 1. Orientation du support - Horizontal


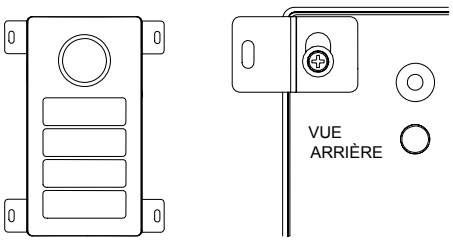


Illustration 2. Orientation du support - Vertical

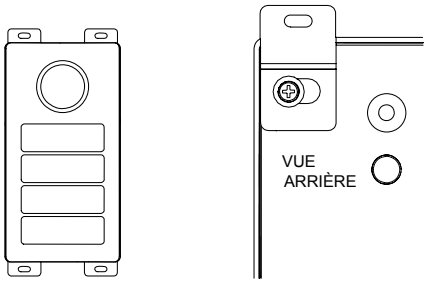

Spécifications

Tension et intensité d'alimentation
24 Vcc nominal
Courant typique par segment de LED : 25 mA à 24 Vcc
Courant audible typique : 24 mA
Courant maximal du dispositif : 160 mA

Circuit de protection de l'alimentation
Protection contre l'inversion de polarité et les tensions parasites

Valeur nominale d'entrée
Immunité au courant de fuite : 500 uA
Temps de réponse Indicateur On/Off : 250 ms (max.)
Plage du cycle d'utilisation PWM : 0 à 100 %
Gamme de fréquences PFM : 100 à 5 000 Hz

Raccordements
Câble PVC intégré avec déconnexion rapide M12 à 5 ou 8 broches de 2 m, selon le modèle
Les modèles avec connecteur QD requièrent un câble correspondant.

Construction
Bases, protections, segment lumineux : polycarbonate

Caractéristiques de l'indicateur

Couleur	Longueur d'onde dominante (nm) ou température de la couleur	Rendement lumineux par segment (typique à 25 °C)
Vert	526	27
Rouge	618	15
Jaune	587	11
Bleu	467	6
Blanc	5 200 K	26

Certifications

Fonctions avancées

Conditions d'utilisation
−40° à +50 °C
Humidité relative max. de 95% à +50 °C (sans condensation)

Indice de protection
IP65, UL type 4X, et IP69K selon la norme DIN 40050-9

Remarque: N'exposez pas le câble à un jet haute pression au risque de l'endommager.

Résistance aux vibrations et aux chocs mécaniques
Vibrations : 10 à 55 Hz avec une amplitude de crête à crête de 0,5 mm selon la norme IEC 60068-2-6
Chocs : demi-onde sinusoïdale 15 G / 11 ms selon la norme IEC 60068-2-27

Buzzer
Les valeurs indiquées s'appliquent à la tonalité continue. La réponse en fréquence et en intensité varie en fonction de la tonalité sonore sélectionnée.
Fréquence d'oscillation : 3 kHz ± 250 Hz
Intensité :
Volume faible (typique) : 84 dB à 1 m
Volume moyen (typique) : 89 dB à 1 m
Volume élevé (typique) : 94 dB à 1 m

Protection contre la surintensité requise


AVERTISSEMENT: Les raccordements électriques doivent être effectués par du personnel qualifié conformément aux réglementations et codes électriques nationaux et locaux.


Une protection de surintensité doit être fournie par l'installation du produit final, conformément au tableau fourni.
Vous pouvez utiliser un fusible externe ou la limitation de courant pour offrir une protection contre la surtension dans le cas d'une source d'alimentation de classe 2.
Les fils d'alimentation < 24 AWG ne peuvent pas être raccordés.
Pour obtenir un support produit supplémentaire, rendez-vous sur le site www.bannerengineering.com.

Câblage d'alimentation (AWG)	Protection contre la surtension requise (ampères)
20	5
22	3
24	2
26	1
28	0,8
30	0,5

Dimensions

Toutes les mesures sont indiquées en millimètres, sauf indication contraire.

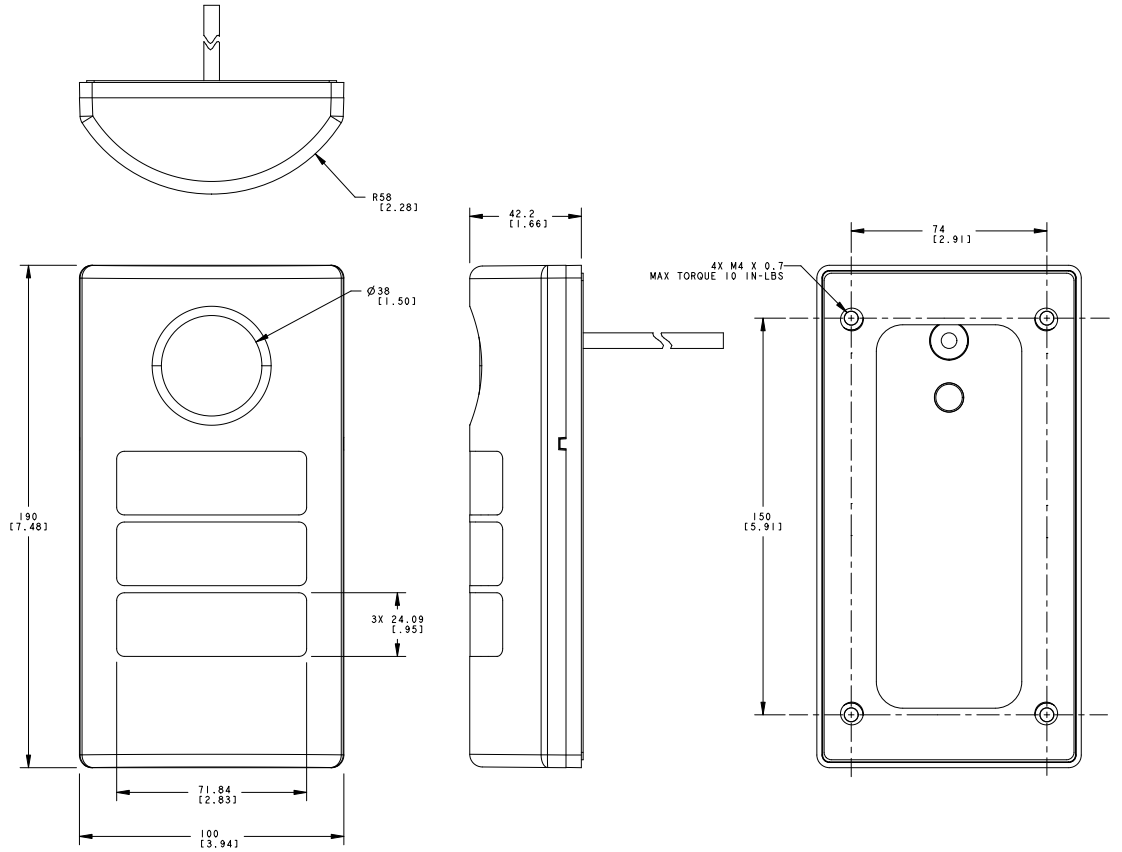

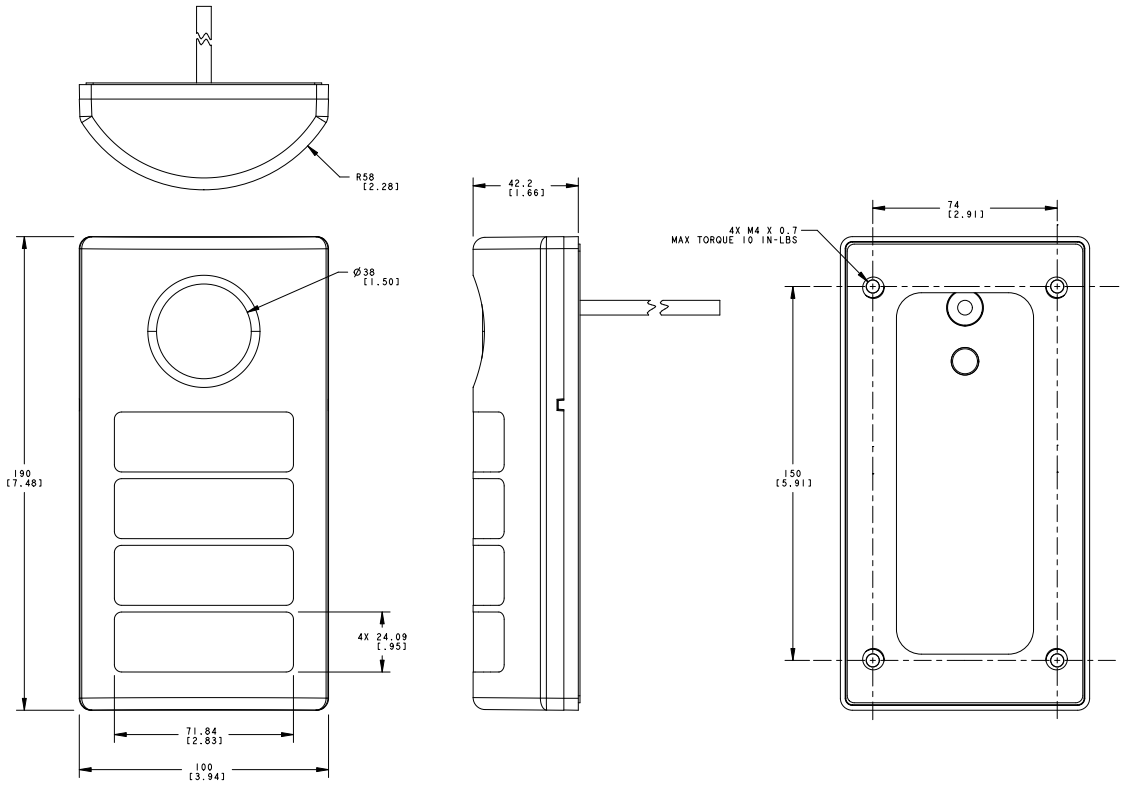


Accessoires

Matériel Pro Editor

PRO-KIT


Contenu :

- Câble convertisseur Pro (MQDC-506-USB)
- Séparateur (CSB-M1251FM1251M)
- Alimentation électrique (PSW-24-1)

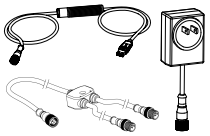


MQDC-506-USB

- Câble convertisseur Pro
- Connecteur QD M12 à 5 broches de 1,83 m au dispositif et connecteur USB au PC
- Nécessaire pour la connexion à Pro Editor




CSB-M1251FM1251M

- Séparateur en Y parallèle à 5 broches (mâle-mâle-femelle)
- Pour bénéficier d'une fonction d'aperçu complète dans Pro Editor
- Nécessite une alimentation électrique externe, vendue séparément




PSW-24-1

- Alimentation 24 Vcc, 1 A
- Câble PVC de 2 m avec connecteur QD M12
- Fournit une alimentation externe avec un séparateur, vendu séparément



ACC-PRO-CABLE5

- Câble correspondant pour les modèles câblés et à bornes
- Câble en PVC de 150 mm avec connecteur QD M12
- Écrous passe-fil (5)
- Nécessaire pour connecter les modèles câblés et les modèles avec bornier à vis au câble convertisseur Pro, vendu séparément



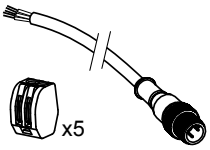





MQDC-801-5M-PRO

- Câble à double extrémité 8 et 5 broches
- Câble PVC de 0,31 m avec connecteurs QD M12
- Nécessaire pour connecter les dispositifs compatibles Pro à 8 broches au câble convertisseur Pro (MQDC-506-USB), vendu séparément






Câbles

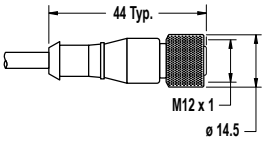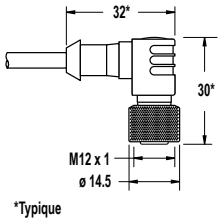Câbles filetés M12 à 5 broches — Un seul raccord				
Modèle	**Longueur**	**Type**	**Dimensions**	**Brochage (femelle)**
MQDC1-501.5	0,5 m	Droit		 1 = Marron 2 = Blanc 3 = Bleu 4 = Noir 5 = Gris
MQDC1-506	2 m			
MQDC1-515	5 m			
MQDC1-530	9 m			
MQDC1-506RA	2 m	Coudé		
MQDC1-515RA	5 m			
MQDC1-530RA	9 m			

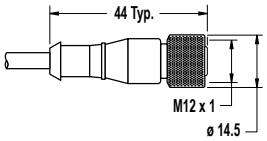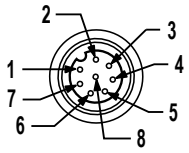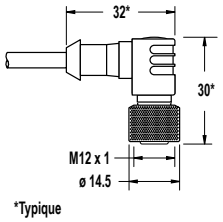Câbles filetés M12 à 8 broches avec blindage ouvert — Un seul raccord				
Modèle	**Longueur**	**Type**	**Dimensions**	**Brochage (femelle)**
MQDC2S-806	2,04 m	Droit		 1 = Blanc 2 = Marron 3 = Vert 4 = Jaune 5 = Gris 6 = Rose 7 = Bleu 8 = Rouge
MQDC2S-815	5,04 m			
MQDC2S-830	10,04 m			
MQDC2S-850	16 m (52,49 ft)			
MQDC2S-806RA	2 m (6,56 ft)	Coudé		
MQDC2S-815RA	5 m (16,4 ft)			
MQDC2S-830RA	10 m (32,81 ft)			
MQDC2S-850RA	16 m (52,49 ft)			

Séparateurs à utiliser avec les terminaux d'E/S


Câble combiné avec raccord fileté M12 à 5 broches et raccord fileté M12 à 4 broches avec jonction plate			
Modèle	**Branches (mâle)**	**Tronc (femelle)**	**Brochage**
CSF-M12F51M12M41	Connecteur QD à 4 broches, 2 × 0,31 m	Connecteur QD à 5 broches, 0,31 m	Femelle  Mâle 

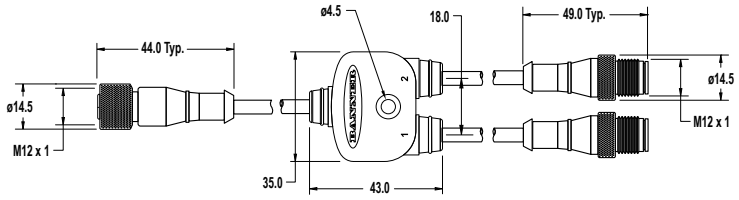


Câble principal	Branche 1	Branche 2
1 = marron	1 = NF	1 = NF
2 = blanc	2 = marron	2 = gris
3 = bleu	3 = bleu	3 = bleu
4 = noir	4 = noir	4 = blanc
5 = gris		

Câble combiné avec raccord fileté 8 broches M12 et raccord fileté 4 broches M12 avec jonction plate


Modèle	Branches (mâle)	Tronc (femelle)
CSF3A-M12F81M12M41	Câble avec connecteur QD M12 à 4 broches, 3 × 0,3 m	Câble avec connecteur QD M12 à 8 broches, 0,3 m

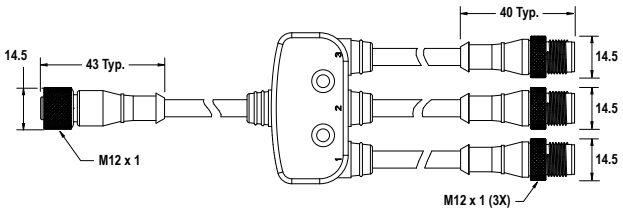

Femelle

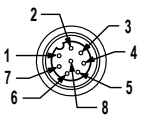

Mâle



	Câble principal	Branche 1	Branche 2	Branche 3
1	Blanc	NF	NF	NF
2	Marron	Marron	Gris	Rouge
3	Vert	Bleu	Bleu	Bleu
4	Jaune	Rose	Blanc	Jaune
5	Gris			
6	Rose			
7	Bleu			
8	Rouge			


Équerres de fixation

Toutes les mesures sont indiquées en millimètres, sauf indication contraire.

SMBTLF100F

- Right-angle
- S bracket
- Mounting hardware included

Hole center spacing: 26,5
Hole Size: A = 16,6 x 9,4, B = 10,5 x 4,5

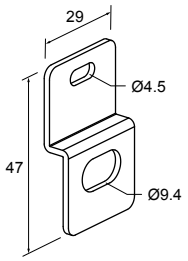

Garantie limitée de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantit ses produits contre tout défaut lié aux matériaux et à la main d'oeuvre pendant une durée de 1 an à compter de la date de livraison. Banner Engineering Corp. s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement, tout produit défectueux, de sa fabrication, renvoyé à l'usine durant la période de garantie. La garantie ne couvre en aucun cas la responsabilité ou les dommages résultant d'une utilisation inadaptée ou abusive, ou d'une installation ou application incorrecte du produit Banner.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET PRÉVAUT SUR TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER), QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE PERFORMANCES, DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DE COMMERCE.

Cette garantie est exclusive et limitée à la réparation ou, à la discrétion de Banner Engineering Corp., au remplacement du produit. **EN AUCUNE CIRCONSTANCE, BANNER ENGINEERING CORP. NE SERA TENU RESPONSABLE VIS-À-VIS DE L'ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ, DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES, FRAIS, PERTES, PERTE DE BÉNÉFICES, DOMMAGES CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UN DÉFAUT OU DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DU CONTRAT OU DE LA GARANTIE, DE LA RESPONSABILIÉ JURIDIQUE, DÉLICTUELLE OU STRICTE, DE NÉGLIGENCE OU AUTRE.**

Banner Engineering Corp. se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit sans être soumis à une quelconque obligation ou responsabilité liée à des produits précédemment fabriqués par Banner Engineering Corp. Toute utilisation ou installation inappropriée, abusive ou incorrecte du produit ou toute utilisation à des fins de protection personnelle alors que le produit n'est pas prévu pour cela annule la garantie. Toute modification apportée à ce produit sans l'autorisation expresse de Banner Engineering annule les garanties du produit. Toutes les spécifications publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées. Banner se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications du produit ou la documentation. En cas de différences entre les spécifications et informations produits publiées en anglais et dans une autre langue, la version anglaise prévaut. Pour obtenir la dernière version d'un document, rendez-vous sur notre site : www.bannerengineering.com.

Pour des informations sur les brevets, voir www.bannerengineering.com/patents.

Partie 15 de la FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la Partie 15 des réglementations de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) ce dispositif ne peut pas occasionner d'interférences, et 2) il doit tolérer toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité du dispositif.

Industrie du Canada

This device complies with CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference; and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme NMB-3(B). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas occasionner d'interférences, et (2) il doit tolérer toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité du dispositif.

BANNER®
more sensors, more solutions

© Banner Engineering Corp. Tous droits réservés