QS18AFF40 Sensor mit mechanisch einstellbarer Vordergrundausblendung (15-40 mm)

Technische Merkmale

Kompakte Sensoren mit präziser Einstellung der Ausblendgrenze und Betriebsart für Vordergrundausblendung

- Ausführungen mit kurzer Reichweite für präzise Einstellung der Ausblendgrenze
- Außergewöhnliche optische Leistung; einstellbare Reichweite von 15 mm bis 40 mm in kompaktem QS18-Gehäuse
- Ausführungen mit Vordergrundausblendung für zuverlässige Erfassung, wenn ein fester Hintergrund vorhanden ist und sich Farbe oder Form des Objekts ändern
- Objekterkennung zur aktiven Sensorfläche (kein Totbereich)
- Einfache Einstellung der Ausblendgrenze per Schraube
- Erhöhte Unempfindlichkeit gegen Leuchtstofflampen
- Algorithmus für Unempfindlichkeit gegen Übersprechen ermöglicht den Einsatz von zwei eng beieinander liegenden Sensoren
- Sender mit sichtbar rotem Licht



Warnung:

- **Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Schutz des Personals**
- Die Verwendung dieses Geräts zum Schutz des Personals kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Dieses Gerät verfügt nicht über die selbstüberwachenden redundanten Schaltungen, die für Personenschutz-Anwendungen erforderlich sind. Ein Geräteausfall oder Defekt kann zu unvorhersehbarem Schaltverhalten des Ausgangs führen.

Ausführungen

Ausführungen	Versorgungsspannung	Reichweite	Ausgangstyp
QS18VN6AFF40	10 bis 30 V DC	Einstellbare Reichweite von 15 bis 40 mm	NPN
QS18VP6AFF40			PNP
QS18AB6AFF40			Bipolar (1 PNP und 1 NPN)

Es sind nur die Standardausführungen mit 2-m-Kabel (6,5 ft) aufgeführt.

- Zur Bestellung von Ausführungen mit 9-m-Kabel: die Endung „**W/30**“ an die Typenbezeichnung anhängen (z. B. **QS18VN6AFF40 W/30**).
- Zur Bestellung von Ausführungen mit 150-mm-Anschlussfaser-Kabel mit 4-poligem M8-Stecker: die Endung „**Q**“ an die Typenbezeichnung anhängen (z. B. **QS18VN6AFF40Q**). Ein passendes Kabel aus dem Zubehör ist erforderlich, siehe " Steckverbinder-Kabelsätze " on page 6.
- Zur Bestellung von Ausführungen mit 150-mm-Anschlussfaser-Kabel mit 4-poligem M12-Stecker: die Endung „**Q5**“ an die Typenbezeichnung anhängen (z. B. **QS18VN6AFF40Q5**). Ein passendes Kabel aus dem Zubehör ist erforderlich, siehe " Steckverbinder-Kabelsätze " on page 6.

Übersicht

1. Grün: Betriebsanzeige
2. Gelb: Licht-erfasst-Anzeige (blinkt bei grenzwertigen Bedingungen)
3. Einstellschraube für Ausblendgrenze

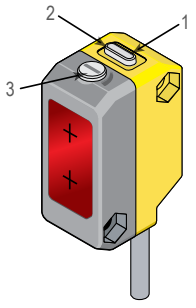

Die WORLD-BEAM QS18AFF40 Sensor mit einstellbarer Vordergrundausblendung erkennt das vom Hintergrund reflektierte Licht. Die Ausgabe ändert sich, wenn das Licht vom Hintergrund blockiert wird.

Wenn der Hintergrund unbeweglich ist und die Farbe oder Form der Objekte im Vordergrund variiert, bietet der Modus „Vordergrundausblendung“ eine zuverlässige Erkennung. Ein Sensor mit Vordergrundausblendung verwendet den Hintergrund auf die gleiche Weise, wie ein Reflexionssensor einen Reflektor verwendet. Der Sensorausgang ändert sich jedes Mal, wenn ein Objekt zwischen Sensor und Hintergrund tritt.

Die Ausführungen mit kurzer Reichweite bieten eine präzise Ausblendgrenze für Anwendungen im Nahbereich. Mit einer einstellbaren Ausblendgrenze von 15 bis 40 mm können dünnere Objekte, die sich näher am Hintergrund befinden, mit noch schärferer Hintergrundausblendung erkannt werden.

Installationsanleitung

Sensorausrichtung

Um eine zuverlässige Erfassung zu gewährleisten, richten Sie den Sensor in Bezug auf das zu erfassende Ziel wie abgebildet aus.

Übersetzung der Orginalanweisungen
03-Apr.-25

© Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten. www.bannerengineering.com

p/n: 149289 Rev. F

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА/ sales@prom-elec.com

Optimale Ausrichtung des Ziels zum Sensor

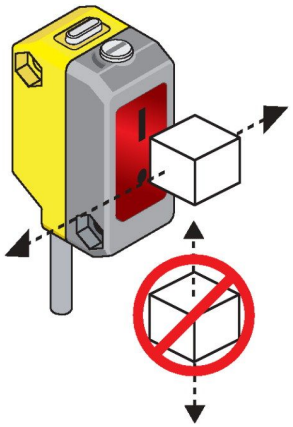

Anschlüsse

Es sind nur die Schaltpläne von Kabelgeräten dargestellt.Die Schaltpläne für Geräte mit Steckverbindern sind funktionell identisch.

NPN-Ausgänge (stromziehend)

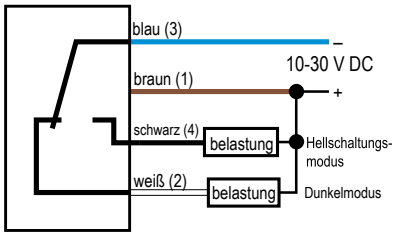

PNP-Ausgänge (stromliefernd)

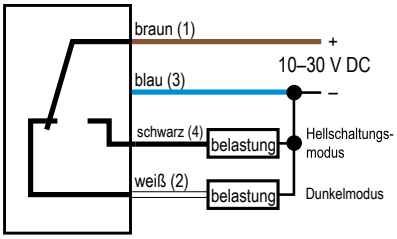

Bipolare Ausgänge mit Hellschaltung

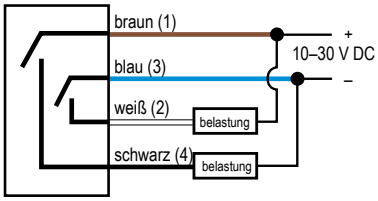

4-poliger M12-Stecker

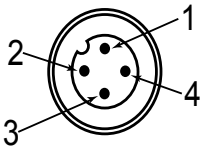

4-poliger M8-Stecker

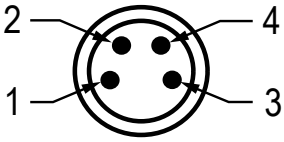

1. Braun
2. Weiß
3. Blau
4. Schwarz

Im Dunkelmodus (DO) ist der Ausgang eingeschaltet, wenn das Zielobjekt weniger Licht zum Sensor zurücksendet als das konfigurierte Zielobjekt, und ausgeschaltet, wenn der Sensor mehr Licht als das konfigurierte/eingelernte Zielobjekt erkennt.

Im Hellschaltungsmodus (LO) ist der Ausgang eingeschaltet, wenn das Zielobjekt im Vergleich zum konfigurierten/eingelernten Zielobjekt gleich viel oder mehr Licht zum Sensor zurücksendet, und ausgeschaltet, wenn der Sensor weniger Licht als das konfigurierte/eingelernte Zielobjekt erkennt.

Bei **einstellbarer Hintergrundausblendung** ist die Hellschaltung aktiv, wenn das zu erfassende Objekt vorhanden ist, und die Dunkelschaltung ist aktiv, wenn das zu erfassende Objekt nicht vorhanden ist.

QS18AF mit Vordergrundausblendung (FGS) konfigurieren

X: Abstand zum Hintergrund

Y: Mindestsicherheitsabstand zwischen Objekt und Hintergrund

Modus „Vordergrundausblendung“ (auch als „Vordergrunderkennung“ bezeichnet): Das vom Hintergrund reflektierte Licht wird erkannt. Die Ausgabe ändert sich, wenn das Licht vom Hintergrund blockiert wird. Wenn der Hintergrund unbeweglich ist und die Farbe oder Form der Objekte im Vordergrund variiert, bietet der Modus „Vordergrundausblendung“ eine zuverlässige Erkennung. Ein Sensor mit Vordergrundausblendung verwendet den Hintergrund auf die gleiche Weise, wie ein Reflexionssensor einen Reflektor verwendet. Der Sensorausgang ändert sich jedes Mal, wenn ein Objekt zwischen Sensor und Hintergrund tritt.

Ausblendgrenze vor dem festen Hintergrund einstellen

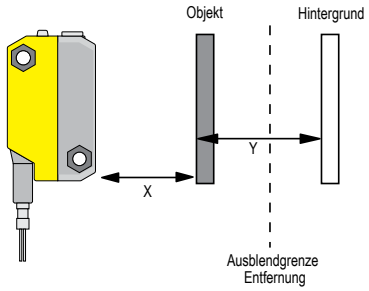

Um eine zuverlässige Vordergrundausblendung zu gewährleisten, ist ein Mindest-Sicherheitsabstand zwischen Objekt und Hintergrund erforderlich. Siehe zur Bestimmung des Mindest-Sicherheitsabstandes.

1. Montieren Sie den Sensor innerhalb von 30 mm mm vor dem festen Hintergrund.

© Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten.
www.bannerengineering.com

2. Drehen Sie das Einstellpotentiometer **im Uhrzeigersinn**, bis es klickt (5 Umdrehungen).
3. Drehen Sie das Einstellpotentiometer **gegen den Uhrzeigersinn**, bis die gelbe Anzeige **aufleuchtet**. Dadurch wird die Ausblendgrenze vor dem festen Hintergrund positioniert.
4. Platzieren Sie das dunkelste Objekt der Anwendung im Sichtfeld des Sensors bei maximalem Abstand von Sensor zu Objekt und überprüfen Sie, ob die gelbe Anzeige **verlischt**. Der Sensor ist für die Erkennung von dünnen Objekten in der Nähe des festen Hintergrunds optimiert und ist betriebsbereit. Für maximale Erfassungssicherheit bei Anwendungen mit Schwankungen der Hintergrundposition oder -farbe (z. B. Förderbänder mit Flattern) führen Sie die folgenden zusätzlichen Schritte aus.
    a. Drehen Sie das Einstellpotentiometer **gegen den Uhrzeigersinn** und zählen Sie dabei die Umdrehungen, bis die gelbe Anzeige **aufleuchtet**.
    b. Drehen Sie das Einstellpotentiometer **im Uhrzeigersinn** um die halbe Anzahl der Umdrehungen aus dem vorherigen Schritt. Dadurch wird die Ausblendgrenze auf die halbe Entfernung zwischen dem Objekt und dem Hintergrund festgelegt. Der Sensor ist für die zuverlässige Erkennung in Anwendungen mit dicken Objekten und geringen Schwankungen im Hintergrund optimiert.

Der Sensor ist betriebsbereit.

Beispiel: QS18AF FGS Konfiguration

Anwendungsbeispiel für Modus „Vordergrundausblendung“

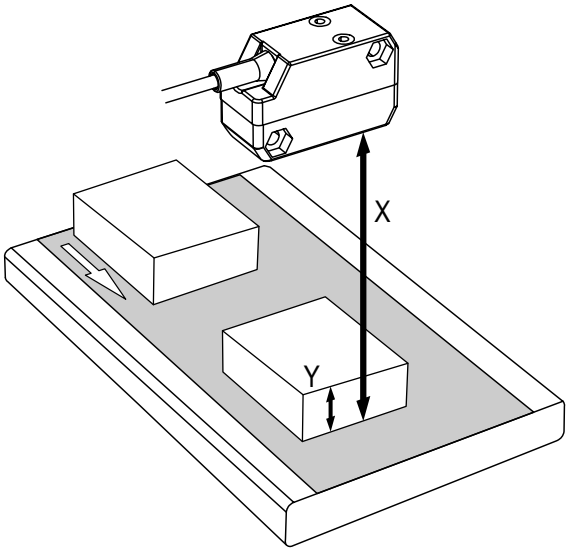

1. Objekt
2. Hintergrund (Förderband)

X: Abstand zum Hintergrund = 30 mm
Y: Mindestsicherheitsabstand zwischen Objekt und Hintergrund > 0,7 mm

Der Sensor ist über einem schwarzen Förderband in einem Abstand von 30 mm positioniert. Bei den Objekten auf dem Förderband handelt es sich um Kisten mit unterschiedlichen Farben. Gemäß der Abbildung *Mindestsicherheitsabstand* in muss die Höhe der Kiste für eine sichere Erkennung gegen eine schwarzen Hintergrund mindestens 0,7 mm betragen. In dieser Anwendung wird durch die Konfiguration gemäß dem in beschriebenen Verfahren eine zuverlässige Erfassung erreicht.

Ausgangsstatus

Modus „Vordergrundausblendung“			
Sensorausführung	**Ausgang**	**Objekt zwischen Sensor-Stirnfläche und Ausblendgrenze**	**Kein Objekt zwischen Sensor-Stirnfläche und festem Hintergrund**
Alle Ausführungen	Gelbe LED-Anzeige	AUS	EIN
Antivalente Ausführungen	Schwarzes Kabel (Pin 4)	AUS	EIN
	Weißes Kabel (Pin 2)	EIN	AUS
Bipolare Ausführungen	Schwarzes Kabel (Pin 4)	AUS	EIN
	Weißes Kabel (Pin 2)	AUS	EIN

Spezifikationen

Versorgungsspannung
10 bis 30 V DC (10 % max. Restwelligkeit innerhalb vorgegebener Grenzen) bei weniger als 16 mA, ohne Last

Lichtstrahl
Sichtbare rote LED, 630 nm

Versorgungsschutzschaltung
Schutz gegen Verpolung und Stoßspannungen

© Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten.
www.bannerengineering.com

Ausgangskonfiguration

Antivalente Transistorausgänge: NPN oder PNP (Strom ziehend oder Strom liefernd) oder bipolar (Strom ziehend und Strom liefernd), je nach Ausführung;

Nennlast: 100 mA Gesamtausgangsstrom

Kriechströme im AUS-Zustand: < 50 µA bei 30 V DC

Sättigungsspannung im EIN-Zustand: < 1,5 V bei 10 mA; < 3,0 V bei 100 mA

Schutz gegen Fehlimpulse beim Einschalten und gegen kontinuierliche Überlastung oder Kurzschluss der Ausgänge

Anwendungshinweise

Verringern Sie bei spiegelnden Objekte den Montageabstand vom Sensor zum Objekt und neigen Sie den Sensor so, dass das reflektierte Licht vom Sensor weg gelenkt wird, wenn das Objekt vorgeführt wird.

Bauart

ABS-Gehäuse, Acryl-Linsenabdeckung; PVC-Kabel, vernickelter Messingstecker, Metall-Einstellpotentiometer

Ausgangsansprechzeit

2,8 ms EIN/AUS

Hinweis: 200 ms Einschaltverzögerung; die Ausgänge sind währenddessen nicht leitend

Einstellungen

5-Gang-Einstellschraube zur Einstellung der Ausblendgrenze zwischen minimaler und maximaler Position; Anschlag an beiden Enden

Wiederholgenauigkeit

250 µs

Anzeigen

2 LED-Anzeigen an der Sensoroberseite:

Konstant grün: Betriebsspannung ein

Konstant gelb: Licht wird erkannt

Gelb blinkend: Marginale Erfassungsbedingung

Schutzart

IEC IP67; NEMA 6; UL-Sicherheitskategorie 1

Anschlüsse

4-adriges 2 m (6,5 ft) PVC-Kabel, 9 m (30 ft) PVC-Kabel oder 150 mm (6 in) Kabel mit 4-poligem M8- oder M12-Steckverbinder, je nach Ausführung

Betriebsbedingungen

Relative Feuchtigkeit: 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 50 °C (nicht kondensierend)

Temperatur: –20 °C bis 55 °C

Zertifizierungen

Banner Engineering BV
Park Lane, Culliganlaan 2F bus 3
1831 Diegem, BELGIUM

Turck Banner LTD Blenheim House
Blenheim Court
Wickford, Essex SS11 8YT
GREAT BRITAIN

Erforderlicher Überstromschutz

Warnung: Die elektrischen Anschlüsse müssen von qualifizierten Personen unter Beachtung der örtlichen und nationalen Gesetze und Vorschriften für elektrische Anschlüsse verbunden werden.

Überstromschutz ist erforderlich, dieser muss von der Anwendung des Endprodukts gemäß der angegebenen Tabelle bereitgestellt werden.

Der Überstromschutz kann mit externen Sicherungen oder über ein Netzteil der Klasse 2 mit Strombegrenzung bereitgestellt werden.

Stromversorgungsdrähte < 24 AWG dürfen nicht verbunden werden.

Weiteren Produktsupport erhalten Sie unter www.bannerengineering.com.

Stromversorgungsdrähte (AWG)	Erforderlicher Überstromschutz (A)	Stromversorgungsdrähte (AWG)	Erforderlicher Überstromschutz (A)
20	5,0	26	1,0
22	3,0	28	0,8
24	1,0	30	0,5

Abmessungen

Alle Maße sind in Millimetern (Zoll) aufgeführt, sofern nichts anderes angegeben ist. Die angegebenen Maße können sich ändern.

© Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten.
www.bannerengineering.com

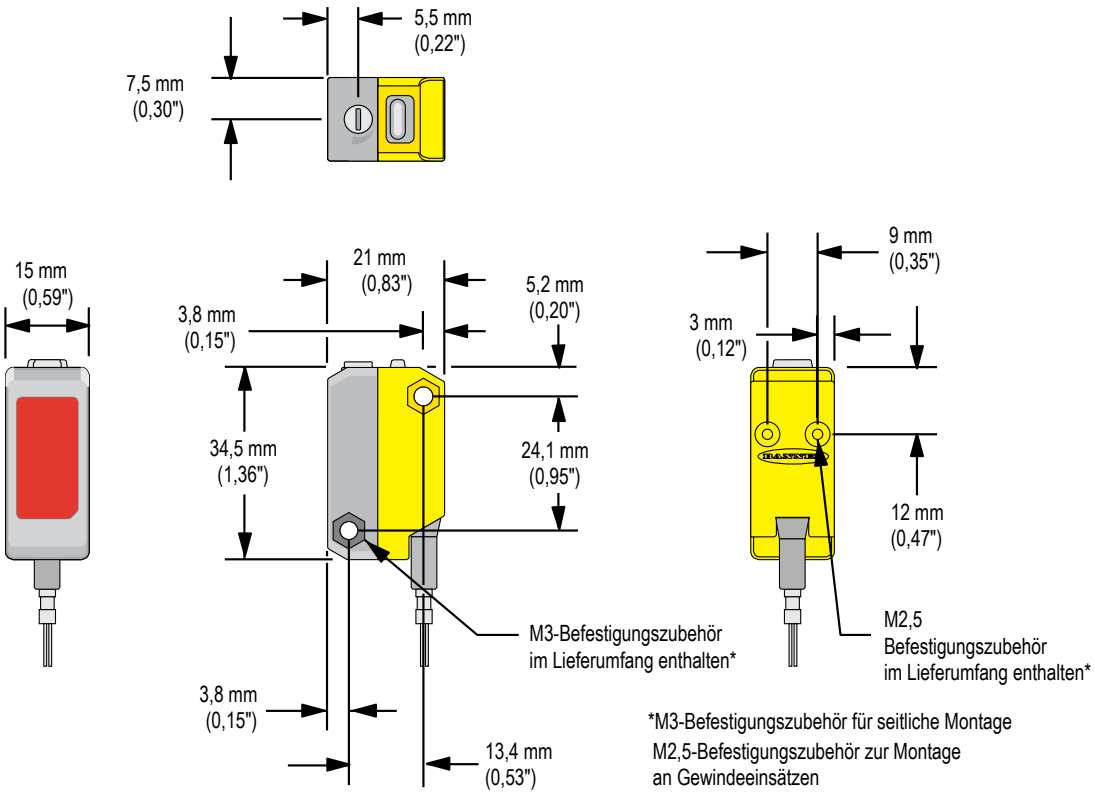

*M3-Befestigungszubehör für seitliche Montage
M2,5-Befestigungszubehör zur Montage
an Gewindeeinsätzen
Max. Drehmoment 0,6 Nm

(2) Schraube M3 x 0,5 x 20 mm, Edelstahl
(2) Sechskantmutter M3 x 0,5, Edelstahl
(2) Unterlegscheibe M3, Edelstahl
(2) Schraube M2,5 x 0,45 x 5 mm, Edelstahl
(2) Unterlegscheibe M2,5, Edelstahl

Leistungskurven

Typischer Sender-Lichtpunktdurchmesser in Relation zur Reichweite

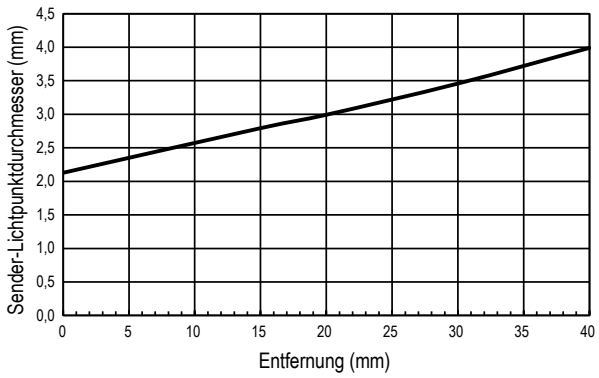

Continued on page 6

© Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten.
www.bannerengineering.com

Continued from page 5

Mindestabstand zwischen Objekt und Hintergrund

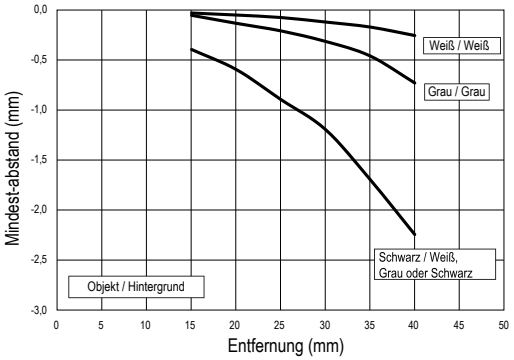

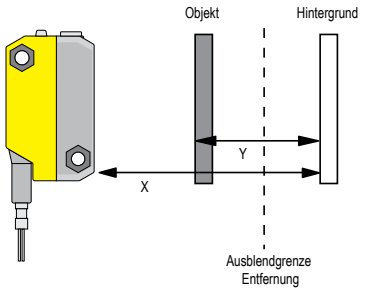

X: Abstand zum Hintergrund (mm)

Y: Mindestsicherheitsabstand zwischen Objekt und Hintergrund (mm)

Funktionsreservekurve mit 15 mm Ausblendgrenze (bei weißer Karte mit 90% Reflexionsvermögen)

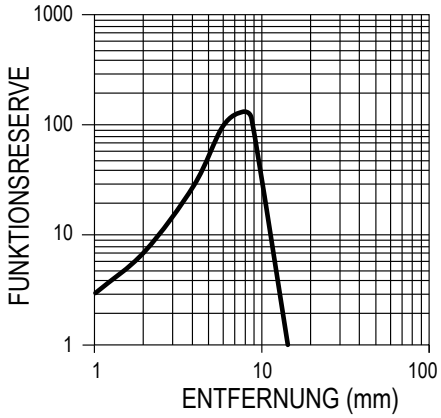

Funktionsreservekurve mit 40 mm Ausblendgrenze (bei weißer Karte mit 90% Reflexionsvermögen)

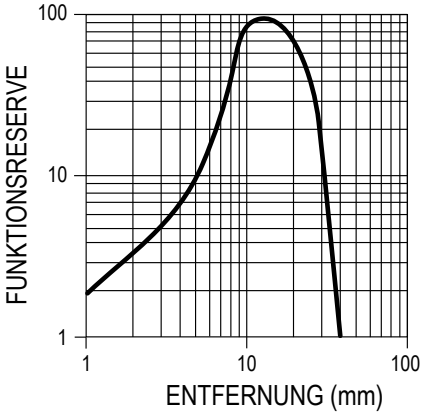

Zubehör

Steckverbinder-Kabelsätze

Verwenden Sie M8-Anschlussleitungen mit QS18 mit der Endung „Q“ und M12-Leitungen mit QS18 mit der Endung „Q5“.

4-polige schnappbare M8-Anschlussleitungen – einseitig vorkonfektioniert (Buchse)					
Typ	**Länge**	**Ausführung**	**Abmessungen**	**Steckerbelegung (Buchsen)**	
PKG4-2	2,03 m (6,66 ft)	Gerade	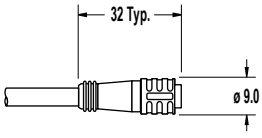		1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz

4-polige M12-Anschlussleitungen – einseitig vorkonfektioniert (Buchse)					
Typ	**Länge**	**Ausführung**	**Abmessungen**	**Steckerbelegung (Buchsen)**	
MQDC-403	1 m (3,28 ft)	Gerade	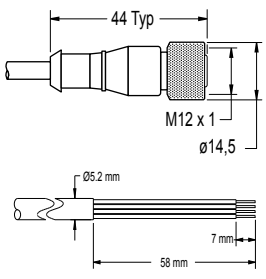		1 = Braun 2 = Weiß 3 = Blau 4 = Schwarz 5 = Nicht belegt c UL us
MQDC-406	2 m (6,56 ft)				
MQDC-410	3 m (9,8 ft)				
MQDC-415	5 m (16,4 ft)				
MQDC-430	9 m (29,5 ft)				
MQDC-450	15 m (49,2 ft)				
MQDC-460	18,3 m (60 ft)				
MQDC-470	21 m (68,9 ft)				

Continued on page 7

© Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten.
www.bannerengineering.com

Continued from page 6

4-polige M12-Anschlussleitungen – einseitig vorkonfektioniert (Buchse)					
Typ	**Länge**	**Ausführung**	**Abmessungen**	**Steckerbelegung (Buchsen)**	
MQDC-4100	30 m (98,43 ft)				

Montagewinkel

Alle Maße sind in Millimetern aufgeführt, sofern nichts anderes angegeben ist. Die angegebenen Maße können sich ändern.

SMBQS18A

- Rundum-Schutzmontagewinkel
- Druckguss-Montagewinkel
- Sockel für 18-mm-Gewindebohrung
- Metallsechskantmutter, Sicherungsscheibe und Tülle enthalten
- Montagebohrungen speziell für QS18AF-Sensoren

Lochgröße: A = ø 15,3

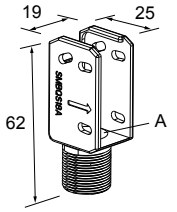

SMBQS18AF

- Rechtwinkliger Montagewinkel
- 14-Gauge (Blechdicke 3,1 mm) Edelstahl der Güte 304

Lochmittenabstand: A zu B = 20,3
Lochgröße: A = 4,3 × 9,4, B = ø 4,3

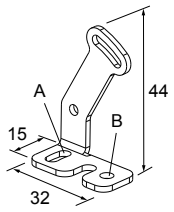

Kundendienst und Wartung

Sensor mit Druckluft reinigen, dann mit Isopropylalkohol

Gehen Sie bei der Installation und beim Betrieb vorsichtig mit dem Sensor um. Sensorfenster, die durch Fingerabdrücke, Staub, Wasser, Öl usw. verschmutzt sind, können ein Streulicht erzeugen, das möglicherweise die Spitzenleistung des Sensors vermindert. Blasen Sie den Staub mit gefilterter Druckluft vom Sensor ab. Wenn der Sensor immer noch verschmutzt ist, wischen Sie ihn vorsichtig mit einem trockenen optischen Tuch ab. Wenn sich mit dem trockenen optischen Tuch nicht alle Rückstände entfernen lassen, verwenden Sie 70 % Isopropylalkohol auf einem sauberen optischen Tuch, wischen Sie den Sensor dann mit einem sauberen trockenen optischen Tuch trocken und blasen Sie ihn mit gefilterter Druckluft ab.

Kontakt

Der Hauptsitz von Banner Engineering Corp. befindet sich in: 9714 Tenth Avenue North | Plymouth, MN 55441, USA | Telefon: + 1 888 373 6767

Weltweite Standorte und lokale Vertretungen finden Sie unter www.bannerengineering.com.

Begrenzte Garantie von Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiert für ein Jahr ab dem Datum der Auslieferung, dass ihre Produkte frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. Banner Engineering Corp. repariert oder ersetzt ihre gefertigten Produkte kostenlos, wenn sich diese bei Rückgabe an das Werk innerhalb des Garantiezeitraums als mangelhaft erweisen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder die Haftung aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs, Missbrauchs oder der unsachgemäßen Anwendung oder Installation von Produkten aus dem Hause Banner.

DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST AUSSCHLIESSLICH UND ERSETZT SÄMTLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (INSBESONDERE GARANTIEN ÜBER DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK), WOBEI NICHT MASSGEBLICH IST, OB DIESE IM ZUGE DES KAUFABSCHLUSSES, DER VERHANDLUNGEN ODER DES HANDELS AUSGESPROCHEN WURDEN.

Diese Garantie ist ausschließlich und auf die Reparatur oder – im Ermessen von Banner Engineering Corp. – den Ersatz beschränkt. **IN KEINEM FALL HAFTET BANNER ENGINEERING CORP. GEGENÜBER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSON FÜR ZUSATZKOSTEN, AUFWENDUNGEN, VERLUSTE, GEWINNEINBUSSEN ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER BESONDERE SCHÄDEN, DIE SICH AUS PRODUKTMÄNGELN ODER AUS DEM GEBRAUCH ODER DER UNFÄHIGKEIT ZUM GEBRAUCH DES PRODUKTS ERGEBEN. DABEI IST NICHT MASSGEBLICH, OB DIESE IM RAHMEN DES VERTRAGS, DER GARANTIE, DER GESETZE, DURCH ZUWIDERHANDLUNG, STRENGE HAFTUNG, FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE ENTSTANDEN SIND.**

Banner Engineering Corp. behält sich das Recht vor, die Bauart des Produkts ohne Verpflichtungen oder Haftung bezüglich eines zuvor von Banner Engineering Corp. hergestellten Produkts zu ändern, zu modifizieren oder zu verbessern. Jeglicher Missbrauch, unsachgemäße Gebrauch oder jegliche unsachgemäße Anwendung oder Installation dieses Produkts oder der Gebrauch des Produkts für persönliche Schutzanwendungen, wenn das Produkt als nicht für besagten Zweck gekennzeichnet ist, führt zum Erlöschen der Garantie. Jegliche Modifizierungen an diesem Produkt ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung durch Banner Engineering Corp. führen zum Erlöschen der jeweiligen Produktgarantie. Alle in diesem Dokument veröffentlichten Spezifikationen können sich jederzeit ändern. Banner behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit zu ändern oder die Dokumentation zu aktualisieren. Die Spezifikationen und Produktinformationen in englischer Sprache sind gegenüber den entsprechenden Angaben in einer anderen Sprache maßgeblich. Die neuesten Versionen aller Dokumentationen finden Sie unter www.bannerengineering.com.

Informationen zu Patenten finden Sie unter www.bannerengineering.com/patents.

© Banner Engineering Corp. Alle Rechte vorbehalten.
www.bannerengineering.com